


USER MANUAL

제품사용설명서

14" Touch monitor

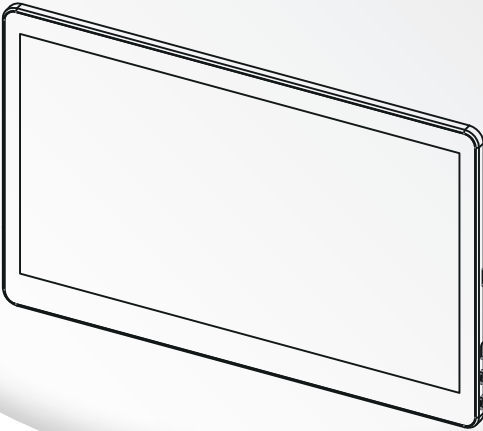

제조사사의 사정에 의해 제품의 성능을 위해 사전 통보없이 사양이 변경될수 있습니다.

※ 본 제품은 국내(대한민국)에서 사용하도록 만들어져 있습니다.

※ 외국에서는 전원, 전압이 다르므로 사용할 수 없습니다.


※ 안전을 위한 주의사항 : 사용자외 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.

※ 제품의 모델명과 Serial No.를 기재해 두시면 A/S를 받으실 때 보다 편리하게 받으실 수 있습니다.


※ 입고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼수 있는곳에 보관해 주십시오.

안전 주의사항


전원을 연결할 때

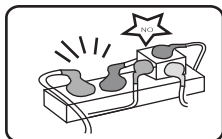


반드시 전원 콘센트를 사용해 주십시오.
· 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하면 화재의 원인이 됩니다.
· 누전 차단기가 내려가면서 모니터의 전원 불량이 발생할 수 있습니다.

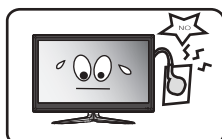

전원 코드가 위로 향하거나 놀리지 않도록 하십시오.
· 물이 흘러 들어가거나 코드가 손상되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

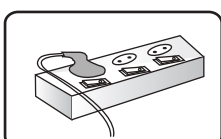

접지 단자가 있는 곳에 설치하여야 합니다.
· 멀티탭에 전원 코드를 꽂으시는 경우에 전원 스위치가 있는 것을 사용하십시오.
· 가급적 멀티탭에 모니터를 꽂지 마시고, 접지가 된 벽 콘센트에 꽂으십시오.
· 부득이하게 멀티탭에 꽂으시는 경우에도 많은 가전 제품을 같이 꽂지 마십시오.

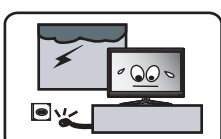


전동 번개가 칠때
· 전동 번개가 칠때는 전원코드를 콘센트에서 뽑으시고 만지지 마십시오.
감전 및 화재 발생의 원인이 됩니다.



정은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
· 감전 및 화재 발생의 원인이 됩니다.



화기를 멀리 하십시오.
· 화재의 위험이 있습니다.

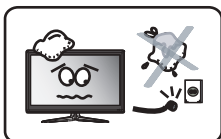


제품을 청소할 때
· 반드시 전원 코드를 빼고 부드러운 마른 용으로 닦아 주십시오.



손상된 전원 코드나 플러그를 사용하지 마십시오.
· 절거온 콘센트 등의 사용자 감전 및 화재 발생의 원인이 됩니다.

전원 플러그에 이물질이 있을 때
· 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주십시오.
감전 및 화재 발생의 원인이 됩니다.


모니터를 사용할 때

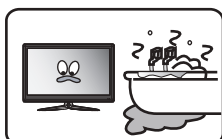

제품 설치시
· 제품은 깨끗하고 습기가 없는 곳에 설치 하십시오.
· 제품 설치시 벽으로부터 일정 거리를 두어 통풍이 잘되게하여 주십시오.
내부 온도 상승으로 인한 화재 발생의 원인이 됩니다.
· 제품의 통풍구가 막히지 않도록 주의 하십시오.



제품 청소시
· 왁스, 벤젠, 신나, 세정제, 공업용 광택제 등 화학 약품으로는 절대 닦지 마십시오.

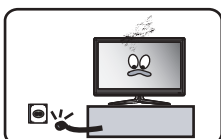

제품에서 연기가 나거나, 냄새가 날때
· 제품으로부터 연기가 나거나 이상한 냄새가 날때는 곧바로 전원스위치를 끄고 전원 코드를 콘센트에서 제거한 후, 서비스센터에 연락하세요.
먼지 등이 제품 내부로 유입되어 연기가 날 수도 있으니 평소에도 자주 청소를 해주십시오.



사용자 임의의 수리, 개조, 분리 불가
· 수리가 필요한 경우, 지정된 서비스센터로 연락하십시오.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.
· 절연 약화에 따른 감전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.



습기가 많거나 물이 튀는 곳에는 설치하지 마십시오.
· 절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.



바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하십시오.
· 불안정한 곳에 설치하면 모니터가 넘어져 다칠 수 있습니다.




직사광선이 비추어지는 곳에는 설치하지 마십시오.
· 화재의 원인이 될 수 있으며, 제품도 변색되기 쉽습니다.


제품 외관 및 구성품

제품의 전면 및 후면

① 전면

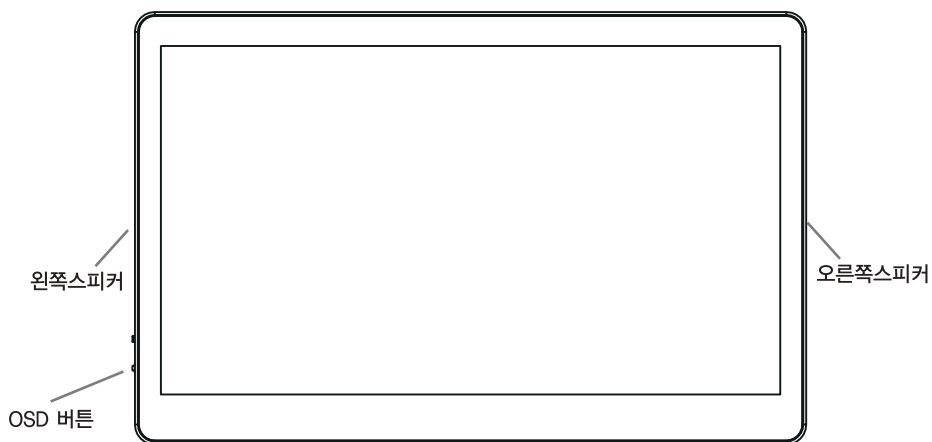

② 후면

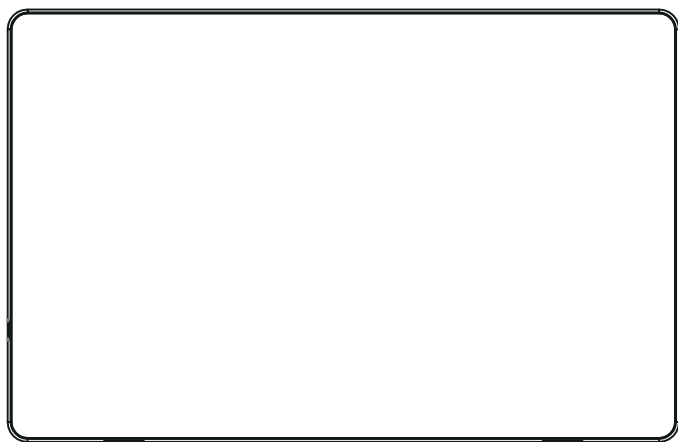


제품 구성품

- 본체 x 1개
- USB-C 케이블(영상/음성지원) x 1개
- 미니HDMI to HDMI 케이블 x 1개
- 커버 x 1개
- 사용설명서 x 1부


입/출력단자 및 PC 연결 방법

OSD 버튼 설명

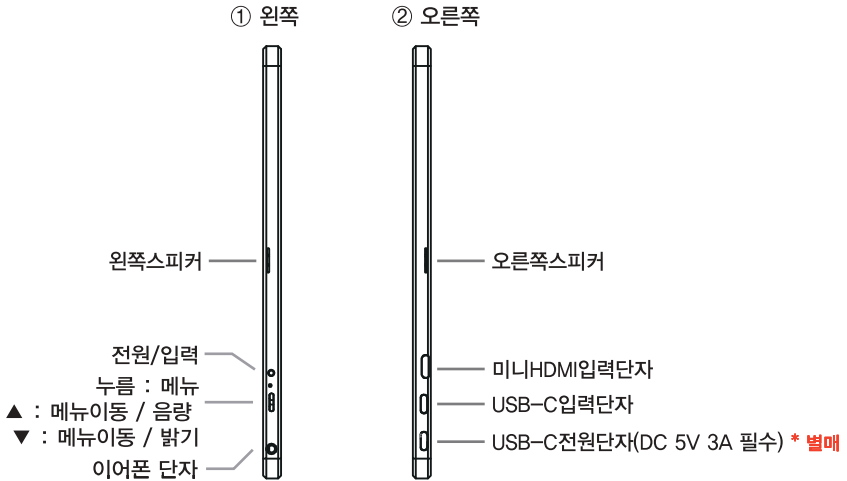


제품의 편의성을 위해 버튼의 동작 위치가 변경될 수 있습니다.

PC(노트북)와 연결 방법

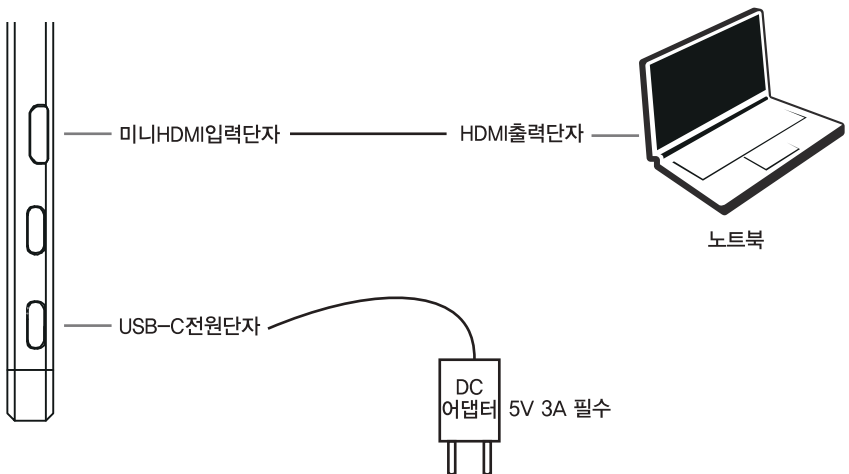

스마트폰 연결 방법

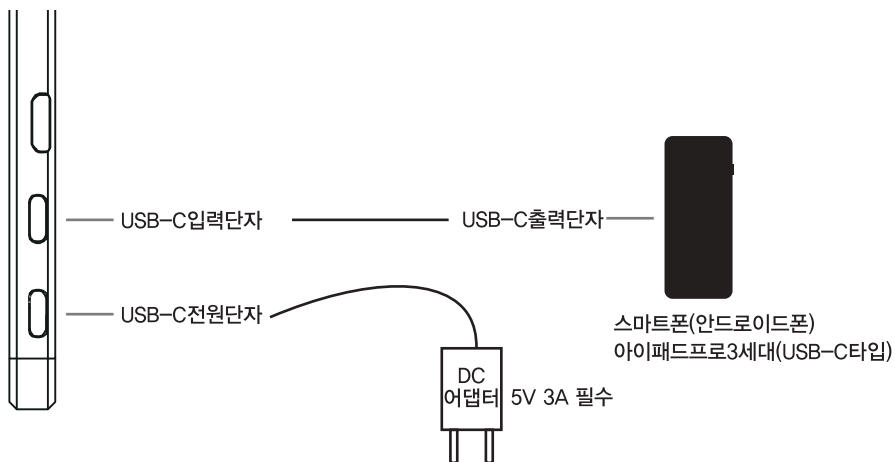


삼성 갤럭시S 스마트폰인 경우 미러링 모드와 DeX 기능을 사용할 수 있습니다.
미러링 모드와 DeX 모드 전환은 갤럭시폰에서 설정할 수 있습니다.
또한 DeX 기능을 사용하려면 반드시 어댑터는 DC 5V 3A 제품을 사용해야 합니다.

OSD 메뉴 설명

OSD 메뉴 설명

MENU 버튼을 누르면 LCD 화면에 설정 메뉴가 표시됩니다. ▲/▼ 버튼으로 원하는 메뉴로 이동한 후 MENU 버튼을 누릅니다.

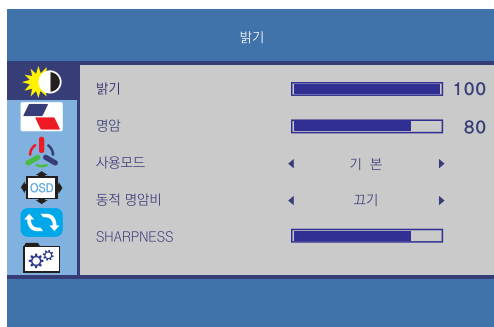


밝기
화면의 밝기를 조정합니다.

명암
화면의 명암을 조정합니다.

사용모드
영상 모드를 전환합니다.

동적 명암비
동적 명암비를 켜거나 끕니다.

SHARPNESS
선명도를 조정합니다.

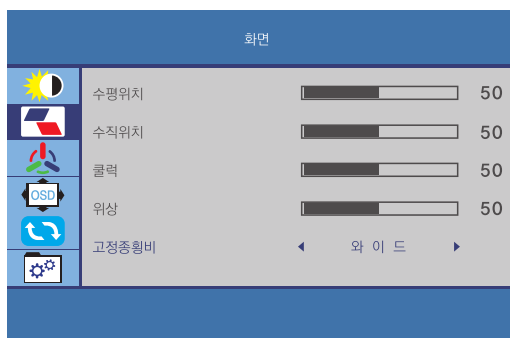


화면 수평/수직 위치
(본 제품의 모든 영상입력단자가 디지털이므로 비활성화되며, 조정할 수 없습니다.)

클릭(주파수) 조정
(본 제품의 모든 영상입력단자가 디지털이므로 비활성화되며, 조정할 수 없습니다.)

위상(미세 조정)
(본 제품의 모든 영상입력단자가 디지털이므로 비활성화되며, 조정할 수 없습니다.)

고정종횡비
화면 비율을 전환합니다.

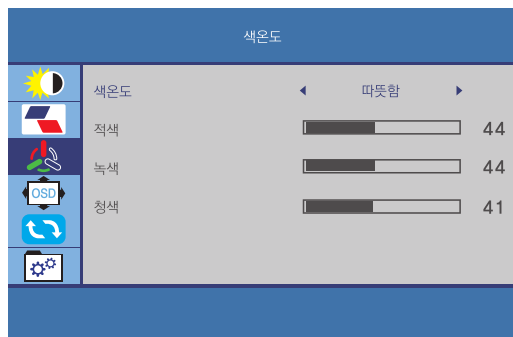


색온도
화면의 색온도를 조정합니다.

적색
사용자조정 모드 시 적색을 조정합니다.

녹색
사용자조정 모드 시 녹색을 조정합니다.

청색
사용자조정 모드 시 청색을 조정합니다.

OSD 메뉴 설명

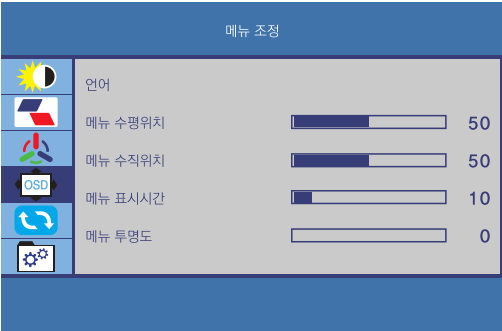


언어
모니터 및 OSD 메뉴 언어를 설정합니다.

메뉴 수평위치
OSD 화면의 수평위치를 조정합니다.

메뉴 수직위치
OSD 화면의 수직위치를 조정합니다.

메뉴 표시 시간
OSD 화면 대기시간을 조정합니다.

메뉴 투명도
OSD 화면의 투명도를 조정합니다.

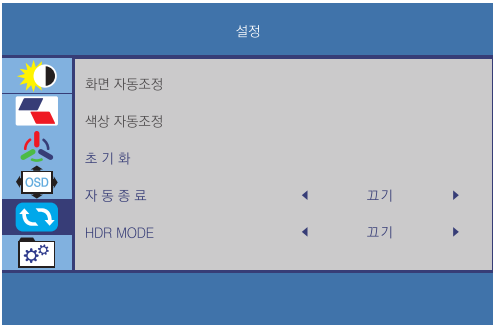

화면 자동조정
(본 제품의 모든 영상입력단자가 디지털이므로 비활성화되며, 조정할 수 없습니다.)

색상 자동조정
(본 제품의 모든 영상입력단자가 디지털이므로 비활성화되며, 조정할 수 없습니다.)

초기화
모든 설정 값을 공장 출하 초기 설정값으로 변경합니다.

자동종료
화면의 절전모드를 조정합니다.

HDR MODE
HDR 모드를 전환합니다.

제품 규격

제품 규격

※ 제품 사양과 제품 디자인은 제품 성능을 위해서 예고없이 변경될 수 있습니다.

화면 크기	14형 (35.5cm)
패널	LED 패널
권장 해상도	1920 × 1080 @ 60Hz
픽셀 피치	0.1611(H) × 0.1611(W)
색상	6-bit, 262,144 색
화면 크기	309.31(H) × 173.99(V)
시야각	좌우 160° 상하 160°
입력단자	1 × 미니HDMI 1 × USB-C 영상/음성 1 × USB-C 전원
내장 스피커	스테레오
전원	DC 5V 3A 필수 (별매)
제품 크기	337.9×217×9 (mm)

고장신고 전 확인하세요.

화면이 나오지 않아요!

◎ 모니터에 화면이 나오지 않아요.

모니터의 전원이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

◎ 전원은 연결되어 있는데 화면이 나오지 않아요.

연결한 장치의 전원 또는 연결 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

PC 본체에 그래픽카드가 장착되어 있는데 메인보드의 HDMI 단자에 연결했는지 확인해 보십시오.

◎ 화면이 깜빡거립니다.

PC의 그래픽 카드 해상도와 주사율이 1920x1080@60Hz 인지 확인하십시오.

◎ TYPE-C(USB-C) 스마트폰의 화면이 나오지 않습니다.

영상출력이 가능한 스마트폰인지 확인하십시오.

1) 전원 및 USB-C 케이블이 정상적으로 연결되었는지 확인하십시오.

USB-C 케이블이 영상 출력이 가능한 케이블인지 확인하십시오.

(참고로, USB-C 케이블은 영상 출력용, 충전용, 데이터 전송용 등이 있습니다.)

2) 스마트폰의 소프트웨어 버전을 최신 버전으로 업데이트하십시오.

◎ 모니터의 소리가 안나요.

모니터 또는 PC의 운영체제에서 음소거되어 있는지 확인하십시오.

또는 볼륨이 0으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

모니터와 장치의 연결이 올바르게 되었는지 확인하십시오.

제품보증서

1 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다.

단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상기간내라도 유상처리됨을 알려드립니다.

2 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상처리됩니다.

1. 제품내에 이물질은 투입 (물, 음료수, 커피, 장남감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우.
4. 사용전압을 오인가하여 제품고장이 발행하였을 경우
5. 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
6. 당사 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(튜너잭, 리모컨 등)은 서비스센터에서 구입 가능합니다.
7. 지정된 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8. 제품 사용설명서 내에 있는 "안전 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
("안전 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.
9. 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
10. 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

3 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 제품 후면에 서비스센터 스티커의 연락처를 이용해 주시기 바랍니다.

(평일 9:30~17:30 점심시간 12:30~13:30 토요일/공휴일 휴무)

