

# Endre modus / oppgradere AL200HD


AL200HD består av to enheter; Master og Client som kommuniserer med hverandre for å overføre nettverkssignaler.

I enkelte tilfeller kan Master/Client endre modus til det motsatte (f.eks. fra Master til Client) og det fører til at de mister kontakten med hverandre.

## Slik kontrollerer du at Master og Client er satt riktig


Ved å forsøke å logge inn på Master og Client finner du ut om begge er satt i riktig modus.

Som standard har Master og Client følgende IP-adresser:

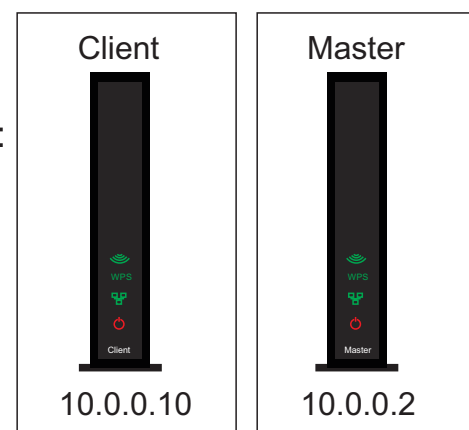

## Kontroller Master

1. Koble PC til AL200HD Master med en nettverkskabel.

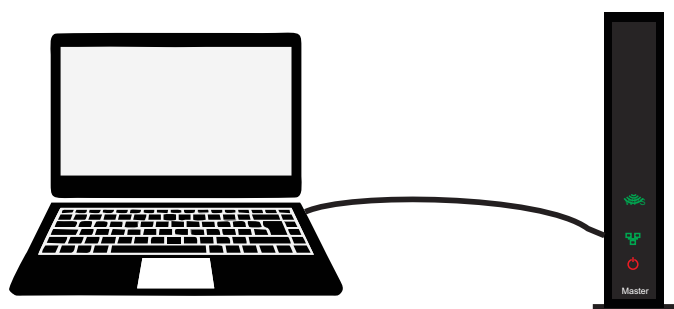

2. Sett fast IP-adresse på PC til 10.0.0.20 med nettverksmaske 255.255.0.0

3. Åpne nettleseren og skriv inn <http://10.0.0.2>

Om du nå får opp innloggingsbilde så vet du at Master er satt riktig.

Om du ikke får opp innloggingsbilde så er mest sannsynlig enheten satt feil.

Du kan da forsøke å logge på med <http://10.0.0.10>

Brukernavn = **airlink200hdv2** og passord = **s4Qcc?x+**

Om du nå får opp innloggingsbilde så er Master enheten satt i Client modus.


Trykk da Operation Mode og sett den til Access Point (Master).

For å sjekke Client enheten er det samme prosedyre, men med motsatt IP-adresse.  
Se neste side for veiledning.

# Endre modus / oppgradere AL200HD

## Kontroller Client

1. Koble PC til AL200HD Client med en nettverkskabel.

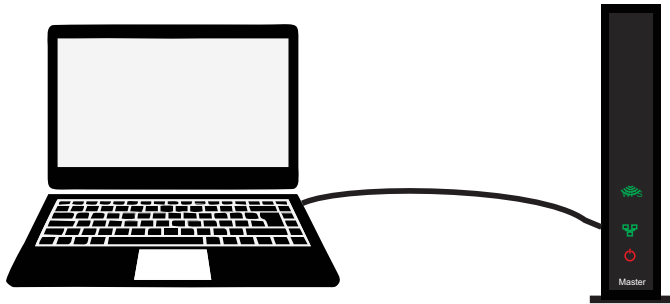

2. Sett fast IP-adresse på PC til 10.0.0.20 med nettverksmaske 255.255.0.0
3. Åpne nettleseren og skriv inn <http://10.0.0.10>

Om du nå får opp innloggingsbilde så vet du at Client er satt riktig.

Om du ikke får opp innloggingsbilde så er mest sannsynlig enheten satt feil.

Du kan da forsøke å logge på med <http://10.0.0.2>

Brukernavn = **airlink200hdv2** og passord = **s4Qcc?x+**

Om du nå får opp innloggingsbilde så er Client enheten satt i Master modus.

Trykk da Operation Mode og sett den til Client.

# Endre modus / oppgradere AL200HD

1. Sett fast IP adresse 10.0.0.20 / subnet 255.255.0.0
2. Pakk ut firmware filen til f. eks. skrivebordet.

## OPPGRADERE MASTER

1. Koble enheten merket MASTER til PC med kabel.
2. Koble til strøm og start AL200HD
3. Vent 1 minutt til den har startet opp 100%
4. Logg på med <http://10.0.0.2>
5. Brukernavn = **airlink200hdv2**  
Passord = **s4Qcc?x+**
6. Trykk Administration -> Velg fil  
Velg firmware filen og trykk OK
7. Trykk Start upgrade
8. Vent til oppgraderingen er ferdig.
9. Logg inn igjen med brukernavn/passord fra punkt 6
10. Trykk Administration og sjekk av Image version er 006.055.032
11. Trykk Restore defaults -> OK
12. Vent til nullstillingen er ferdig (til innloggingen igjen kommer opp).
13. Oppgraderingen er nå ferdig.

## OPPGRADERE CLIENT

Oppgradering av client-enheten er helt lik, men i steg 4 må du bruke adressen <http://10.0.0.10> for å komme inn på menyen.