

机器 WIFI 连接

将平板能连接到 TRA 无线热点（TRA 开头的热点）


在“设置”→“无线和网络”→“WIFI 设置”界面中，保持“WIFI”和“网络通知”同时被勾选，此时您能搜索到身边的无线热点，选择相关 WIFI SSID 输入密码后，您将可以连接到对应的无线网络。（默认密码为 12345678）



注）不同的系统版本的安卓平板设置有所不同，如有差异请以平板附带的说明书为准，或参照通用版本的安卓设置。

主界面

1. 点击 **TRA** 图标进入主界面；

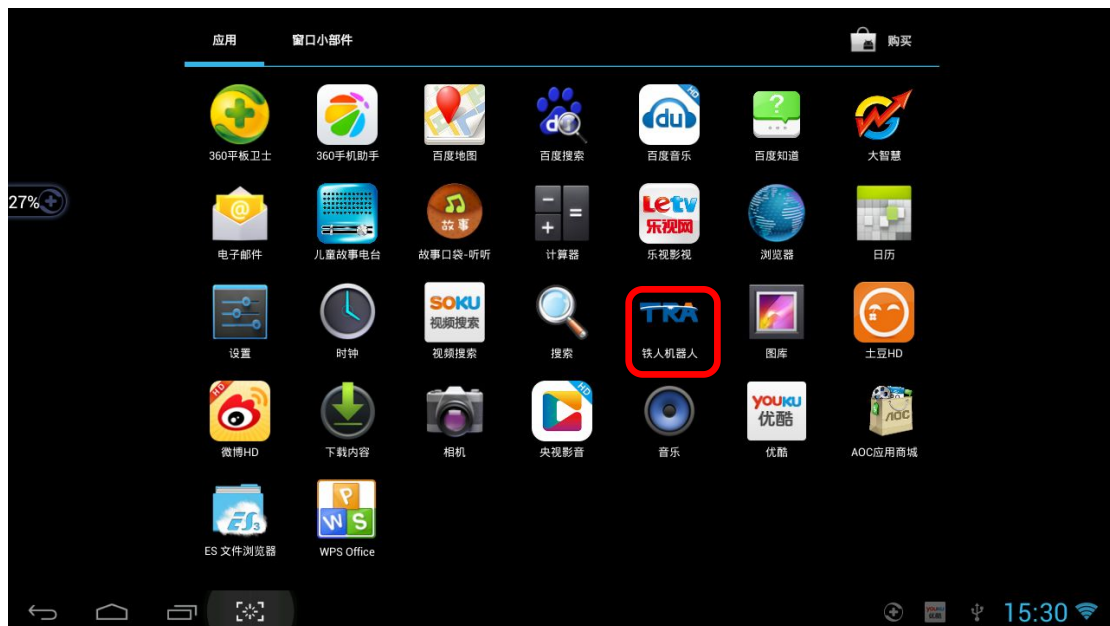


2. 主界面介绍




- ① 动作图显示，显示当前机器动作图
- ② 进行操作相关功能设定（原点、步进、自动、计数器、教行）
- ③ 速度设定、机器停止
- ④ 辅助功能操作（WIFI 连接）
- ⑤ 显示当前位置、计数器、报警信息

连接机器

1.在主页面下按 WIFI 按钮连接 WIFI

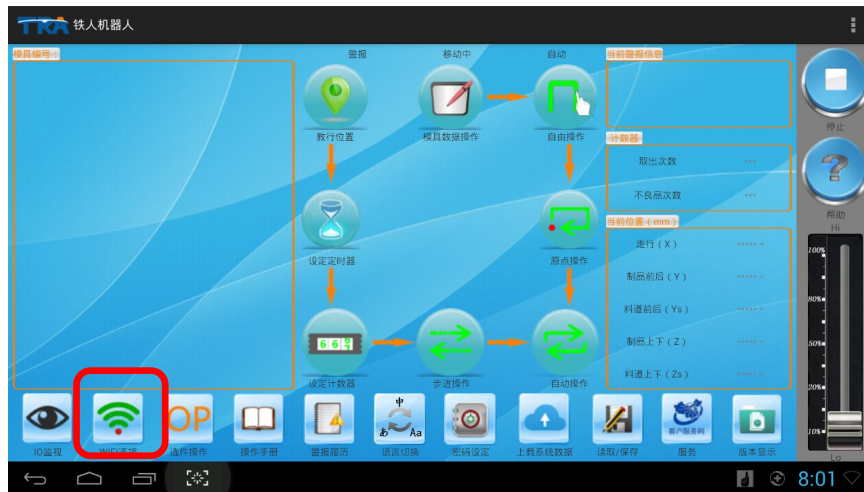

2.按 WIFI 连接后会弹出如下对话框后会弹出请按 MAIN 连接允许按钮，点击确定。

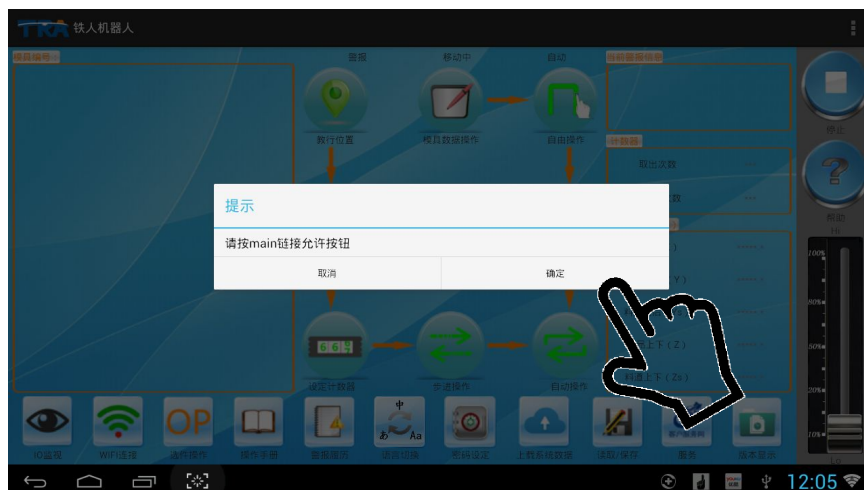


3.WIFI 连接成功后会弹出如下对话框，点击确定即可。




4.WIFI 连接成功后图中标示处红色指示灯亮起。

自由操作

1. 点击图中自由操作按钮

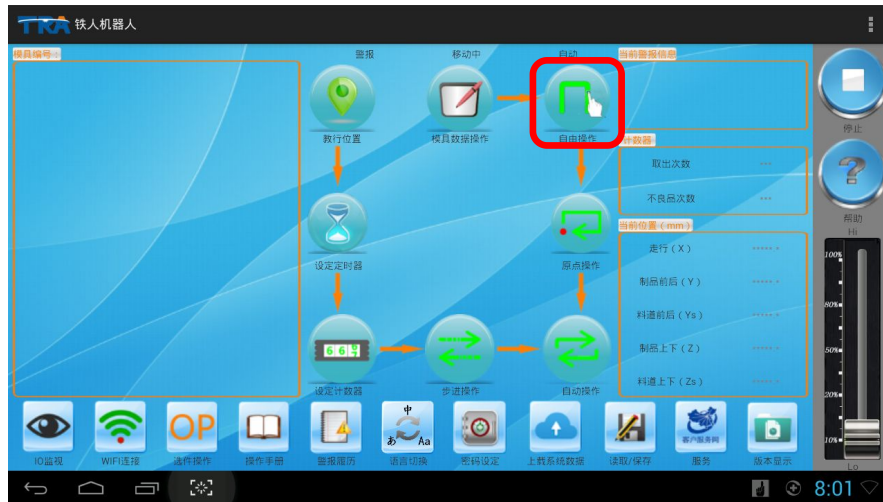

2. 点击自由操作按钮后进入下图画面

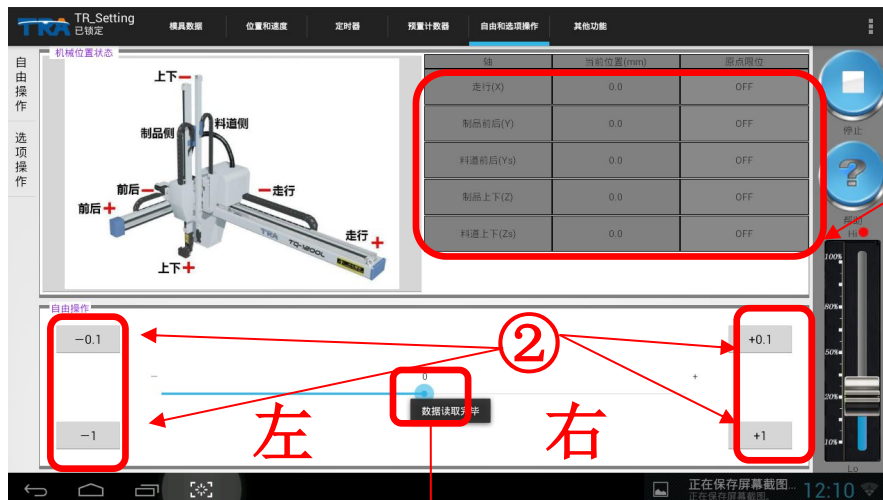

3. 自由操作:

- ① 选择要移动的轴;
- ② 选择移动单位 (+0.1mm、+1mm、-0.1mm、-1mm);
- ③ 滑动图标向左-，向右+。松开滑动即可停止操作。

4. 注意此操作无关任何安全联锁装置保护，请注意机器的各部位是否会撞到其他物体。

OP 操作

1.在主页面上点击 OP 操作按钮



2.选择需要操作的动作按钮进行相应的操作，注意在做夹具开的动作时请确保夹具上无产品
当心夹具上的产品落下伤人。



I/O 监视功能

1.在主界面下点击 IO 监视按钮




2.在此画面下通过上下滑动查看需要查看的信号。



原点、步进、自动操作

1. 在主界面下点击对应的按钮进入相应的操作。

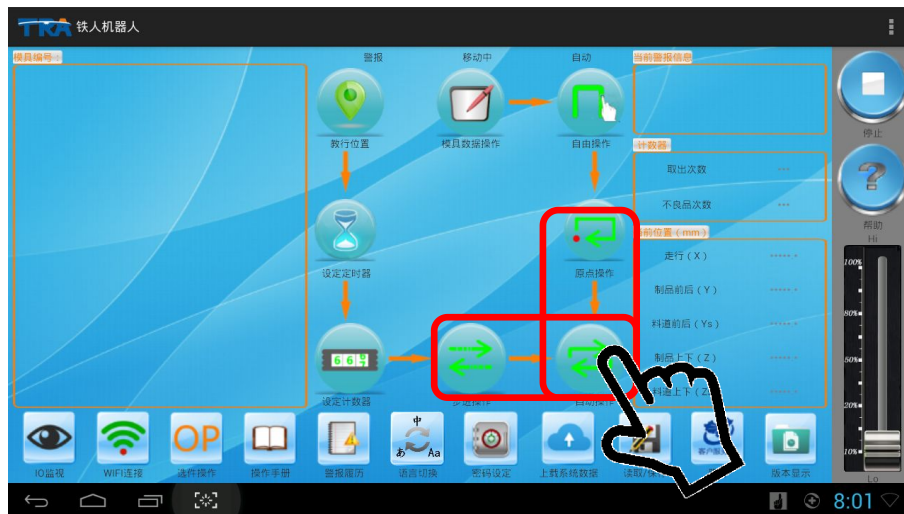


2. 点击执行后机器则进行相应的动作。



计数器设定

1.在主界面下点击计数器设定按钮

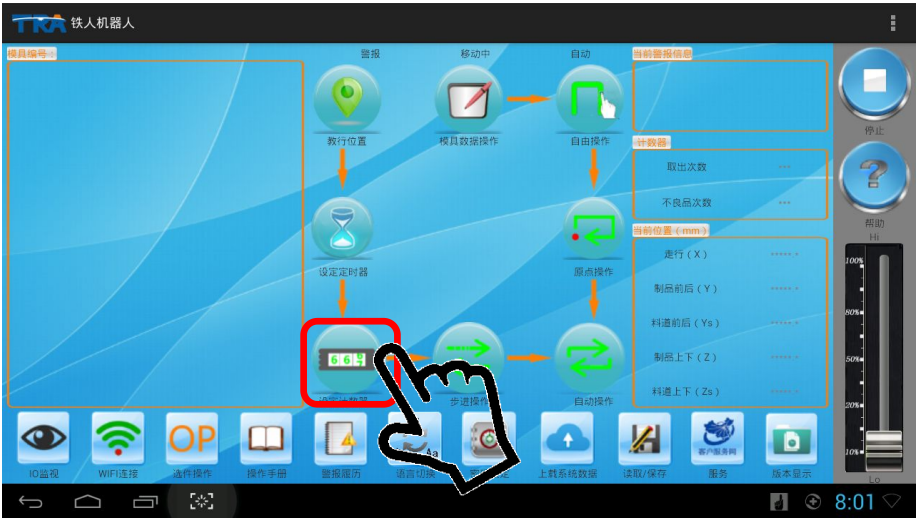

2.在对应的设定值栏内写入设定值，



2.复位操作，按复位键后计数器清零。



版本显示


1. 在主界面下点击版本显示按钮，上下滑动查看。



版本显示			
《数据版本》			
系统Table版本		机械参数版本	
《boot版本》			
CPU	0	PPU	0
《系统程序版本》			
CPU	14080042	PPU	14050018
平板程序版本	14080030(内部使用)	操作盒程序版本	14080027

位置教行

1.在主界面下点击位置教行按钮，进入位置教行画面。

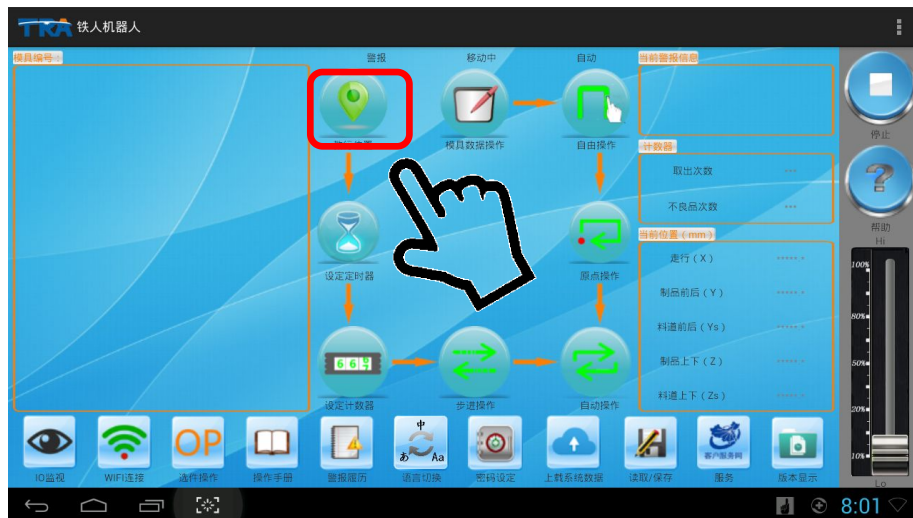

2.选择需要教行的点①→②→③




3.教行位置 OK 后选择单轴记忆或全部记忆。



定时器设定

1. 在主界面下点击设定定时器按钮。

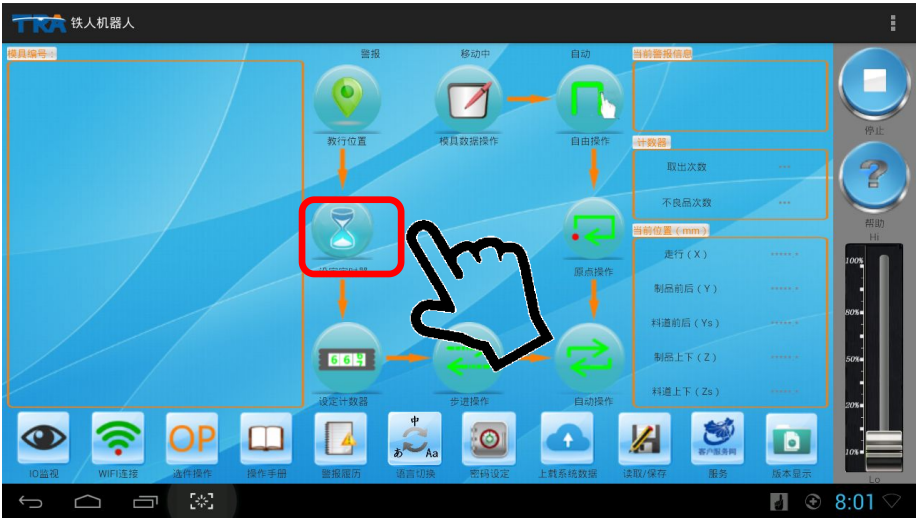

2. 进入画面后根据下图所示修改对对应的时间。



更换模具数据

1. 在主界面下点击模具数据操作。



2. 选择和模具对应的程序下载到机器，请确认后在进行下载。



注) 首次模具数据下载请在低速的情况下确认动作程序以防发生意外。