



MODE D'EMPLOI

BIENVENUE DANS LA MR BEAM COMMUNITY

Enfin le temps est venu : votre Mr Beam II se tient devant vous et est prêt à vous aider dans votre créativité !

Ces dernières années, nous avons travaillé dur et avons consacré beaucoup de temps au développement et à la production.

Sous le hashtag [#madewithmrbeam](#), et de nombreux médias sociaux comme Instagram, Twitter ou Facebook, vous trouverez les sources d'inspiration d'autres membres de la Mr Beam Community. Nous serions bien entendu heureux si vous y partagez également vos œuvres et en parlez à vos amis. Nous sommes curieux de savoir comment vous utiliserez votre Mr Beam II et ce que vous allez créer avec son aide !

Nous serions heureux d'avoir un retour, que ce soit sous forme d'images ou de textes.

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment : www.mr-beam.org/ticket

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Mr Beam II !

Toute l'équipe de Mr Beam



TABLE DES MATIÈRES

01 BIENVENUE

Utilisation du mode d'emploi	2
À propos de Mr Beam II.....	3

02 SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Mesures de précaution.....	6
Précautions de sécurité lors de l'exploitation de Mr Beam II	8
Consignes de sécurité Laser	10
Panneaux d'avertissement et d'information	11
Utilisation conforme.....	14
Déclaration UE de conformité.....	15

03 VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

Matériel livré relatif au Mr Beam II avec Air Filter System.....	18
Matériel livré relatif au Mr Beam II sans Air Filter System.....	19
Vue d'ensemble de Mr Beam II	20
Connexions	21
Button	22
Caméra	23
Signification du Status Light	24

04 PROCESSUS DE DÉMARRAGE

Emplacement	28
Déballage	29
Connexion de la tête laser	30
Connexion du système d'aspiration / Air Filter System	32
Système d'aspiration / Air Filter System	33
Mettre sous tension l'alimentation électrique	34

TABLE DES MATIÈRES

Mettre hors tension l'alimentation électrique.....	35
Connexion avec l'ordinateur / la tablette.....	36
Option 1 Connexion via un routeur.....	37
Option 2 Connexion directe	42

05 LOGICIEL MR BEAM LASERBENCH

Mr Beam Laserbench.....	46
Mise à jour du logiciel	49

06 TRAVAILLER AVEC VOTRE MR BEAM II

Mise au point	52
Matériaux et taille maximale de la pièce à usiner.....	54

07 MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Maintenance et entretien réguliers	58
Nettoyage général.....	68
Changement de filtre	70
Réparation	72

08 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Données techniques.....	76
Stockage et transport / support.....	77
Mise au rebut.....	78

09 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions générales de vente.....	82
------------------------------------	----

B I E N V E N U E

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un Mr Beam II !
Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement, même si vous
connaissiez peut-être déjà certaines fonctionnalités.

UTILISATION DU MODE D'EMPLOI

Attention : Avant de mettre en service et d'utiliser Mr Beam II pour la première fois, lisez attentivement ce mode d'emploi. Le non-respect des points individuels énumérés dans le mode d'emploi peut entraîner des blessures et / ou des dommages matériels !
Les dommages et dysfonctionnements résultant du non-respect du présent mode d'emploi ne sauraient engager la responsabilité de Mr Beam Lasers GmbH.

Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite, copiée ou modifiée de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Mr Beam Lasers GmbH. Les droits de reproduction sous quelque forme que ce soit, en particulier sur support électronique, imprimé et autres supports demeurent réservés.
Mr Beam Lasers GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications du matériel et des logiciels décrits dans le présent mode d'emploi à tout moment et sans préavis.

Les appareils supplémentaires doivent être adaptés à l'appareil de base (pour toute question, veuillez contacter le Mr Beam Support : www.mr-beam.org/ticket).

Pour faciliter la compréhension du mode d'emploi, les symboles suivants sont utilisés :

Attention : Cette zone représente un danger particulier pour l'utilisateur ou le personnel de maintenance en cas de non-respect du mode d'emploi !

Attention : Il faut porter une attention particulière aux dangers potentiels de la lumière laser dans ces zones !

Assurez-vous de disposer de la dernière version du mode d'emploi de Mr Beam II. La dernière version du mode d'emploi est disponible à l'adresse suivante : www.mr-beam.org/downloads/

Veuillez conserver le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Le mode d'emploi original est en allemand. Si votre langue n'est pas jointe au mode d'emploi, vous pouvez la télécharger à l'adresse www.mr-beam.org/downloads/
Pour toute question, veuillez contacter le Mr Beam Support : www.mr-beam.org/ticket

Mise à jour de ce mode d'emploi :
11 mai 2019



À PROPOS DE MR BEAM II

Votre Mr Beam II a été conçu pour découper et graver différents matériaux sans contact. À l'aide de la lumière laser, une chaleur est générée à certains points afin que le matériau soit évaporé, brûlé ou fondu de manière ciblée. Ce procédé thermique permet de réaliser des découpes et des gravures sur des matériaux plats. En raison de la haute précision, la méthode convient à la découpe de formes complexes et à la gravure de motifs en filigrane.

Avec un ordinateur ou une tablette, l'utilisateur peut se connecter à Mr Beam II via un routeur ou directement via un réseau Wifi. Pour utiliser Mr Beam II, aucun logiciel supplémentaire n'est requis, à l'exception du navigateur Google Chrome. Mr Beam II est déjà équipé de tous les logiciels nécessaires et est exploité par l'utilisateur via l'interface Web Mr Beam Laserbench.

Après avoir chargé des fichiers aux formats courants dans la bibliothèque de conception, l'utilisateur peut choisir des préréglages pour le matériau. Le traitement au laser est préparé par l'ordinateur ou la tablette et lancé en appuyant sur le Button. Une caméra permet de prévisualiser la surface de travail, ce qui permet un placement précis¹ du motif sur la pièce à usiner.

Fabricant
Mr Beam Lasers GmbH
Gollierstr. 70
80339 Munich
Allemagne

¹ +/- 5mm

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Veillez noter que ce chapitre est particulièrement important. Votre Mr Beam II ne peut travailler en toute sécurité que si vous respectez tous les aspects. Par conséquent, vous devez absolument lire et comprendre ce chapitre avant d'utiliser votre Mr Beam II !

MESURES DE PRÉCAUTION

Travailler de manière consciente avec Mr Beam II

L'ensemble du mode d'emploi, en particulier le chapitre 2 « Sécurité et conformité », doit être lu et compris par toute personne qui procède à l'installation, la mise en service, l'utilisation, la maintenance et / ou la réparation de Mr Beam II. Si plusieurs personnes travaillent avec Mr Beam II, il incombe au propriétaire, ou éventuellement au détenteur ou à une autre personne responsable de l'accès à l'appareil, de s'assurer que tous les utilisateurs se sont familiarisés avec les consignes de sécurité.

Les mineurs ne sont autorisés à utiliser Mr Beam II que sous la surveillance d'un adulte.

Pour tous les travaux relatifs à l'installation, à la mise en service, à la configuration, aux modifications des conditions d'utilisation et des modes de fonctionnement, à la maintenance, à l'inspection et à la réparation, l'appareil doit être mis hors tension et déconnecté du secteur.

L'utilisation de Mr Beam II n'est autorisée qu'avec des appareils et des pièces détachées fournis et / ou approuvés par Mr Beam Lasers GmbH.

MESURES DE PRÉCAUTION

Toutes les instructions de sécurité énumérées ci-dessous doivent être respectées par chaque utilisateur :

- Toute méthode de travail qui compromet la sécurité de Mr Beam II est interdite.
- L'utilisateur est tenu d'exclure toute mise en service de Mr Beam II par des personnes non autorisées (par exemple, en prenant des dispositions contre toute utilisation non autorisée et / ou en retirant la clé).
- La prise de courant doit être facilement accessible et à proximité immédiate de l'appareil. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation et la clé doivent pouvoir être retirées.
- L'utilisateur doit s'assurer que Mr Beam II est exclusivement utilisé en parfait état.
- Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier si Mr Beam II présente des défauts, dommages ou anomalies visibles de l'extérieur. Toute modification détectée, y compris tout comportement de fonctionnement inhabituel, doit être corrigée immédiatement. La poursuite de l'utilisation de Mr Beam II est exclue jusqu'à l'élimination complète du défaut.
- La propreté et la visibilité sur et autour du poste de travail de Mr Beam II doivent être garanties.

- Pendant le traitement au laser, le matériau usiné est évaporé par Mr Beam II. L'opération entraîne des odeurs de brûlure et des vapeurs. Assurez-vous que Mr Beam II fonctionne exclusivement avec le système d'aspiration / de filtrage approprié.
- Toute mise hors service et / ou démontage des équipements de sécurité est interdit à tout moment. Cela peut entraîner des brûlures graves et / ou une cécité, par exemple.
- Les opérations suivantes doivent uniquement être effectuées par du personnel qualifié lorsque l'appareil est mis hors tension et la fiche débranchée: mise en place, remplacement d'équipements, interventions de maintenance et d'inspection.
- S'il est nécessaire de démonter des équipements de sécurité pour des opérations de réparation / maintenance, il incombe à la personne responsable de s'assurer qu'ils sont réinstallés immédiatement et avant la prochaine mise en service et que leur fonctionnalité est vérifiée.
- Pour des raisons de sécurité, toute transformation, modification ou correction de Mr Beam II est interdite en toutes circonstances.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'EXPLOITATION DE MR BEAM II

Ouverture du capot pendant une opération

En levant ou ouvrant le capot de protection, l'alimentation électrique du laser est immédiatement interrompue. L'ouverture du capot pendant une opération peut aboutir à un travail incomplet, tel qu'une gravure incomplète. Si possible, nous vous recommandons de ne pas interrompre une opération.

Des vapeurs pouvant s'échapper lors de l'ouverture du capot pendant l'opération, appuyez d'abord sur le Button pour activer le mode pause. Ensuite, attendez un peu que le système d'aspiration ait éliminé les vapeurs. Vous pouvez maintenant ouvrir le capot de protection. Fermez le capot et appuyez sur le Button pour poursuivre l'opération.

Les précautions de sécurité suivantes sont requises avant chaque mise en service de Mr Beam II :

Des matériaux inflammables peuvent être enflammés par la lumière laser. Par conséquent, tous les restes de pièce à usiner doivent être retirés après chaque opération. La pièce intérieure et l'environnement immédiat de Mr Beam II ne doivent en aucun cas être utilisés comme entrepôt de matériaux inflammables. Un extincteur et une couverture anti-feu doivent se trouver à proximité immédiate. L'utilisateur doit être présent lorsque le traitement au laser est effectué !

En règle générale, seuls les maté-

riaux dont le traitement a été approuvé par Mr Beam Lasers GmbH via le lien www.mr-beam.org/materialien peuvent être traités.

Avant la mise en service de l'appareil, l'utilisateur doit se renseigner si, en travaillant sur des matériaux, des substances nocives sont produites susceptibles de porter atteinte à Mr Beam II lui-même, au Air Filter System, à l'environnement et / ou à des personnes.

Si le Mr Beam Air Filter System ne peut pas filtrer les substances nocives, ces matériaux ne doivent pas être utilisés. Il est précisé qu'il incombe à l'utilisateur de respecter les seuils nationaux et régionaux en matière de poussière, de fumée et de gaz. Pour cela, nous recommandons le Mr Beam Air Filter System.

La mise en service de Mr Beam II n'est autorisée qu'avec le système d'aspiration approprié (voir chapitre 4 « Processus de démarrage »). Pour savoir comment et à quels intervalles vous devez changer le filtre, veuillez vous reporter au chapitre 7 « Maintenance et entretien ».

L'interrupteur à clé est un moyen pratique d'octroyer exclusivement aux utilisateurs autorisés l'accès à Mr Beam II.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE MR BEAM II



Attention: L'usinage de matériaux conducteurs (par exemple, des fibres de carbone) libère des poussières, des particules et de la fumée, ce qui peut entraîner des dommages durables aux pièces et / ou aux composants électroniques (par exemple, par des courts-circuits). L'usinage de matériaux conducteurs annule la garantie.

Des matières contenant du chlore telles que le PVC libèrent pendant l'usinage des vapeurs corrosives, nocives pour la santé et pouvant endommager les composants. L'usinage de matériaux contenant du chlore annule la garantie.

Si vous avez encore des questions sur la sécurité avant de commencer tout usinage, veuillez contacter le Mr Beam Support: www.mr-beam.org/ticket

De nombreux métaux, en particulier l'aluminium, le cuivre, l'argent et l'or bruts ne doivent pas être usinés en raison de la faible absorption par le laser, car ces matériaux entraînent des réflexions élevées de la lumière laser. Ces métaux et / ou autres matériaux réfléchissants ne doivent en aucun cas être introduits dans le trajet du laser, car la réflexion directionnelle peut endommager et / ou détruire le capot de protection.

Attention: La gravure d'un miroir d'usage courant ne peut être réalisée que sur le verso non réfléchissant !



Le réglage de l'optique laser est réalisé avant la livraison et ne doit être effectué que par du personnel spécialement formé et doté de dispositifs de mesure. Un réglage incorrect peut entraîner une fuite incontrôlée de la lumière laser et peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de Mr Beam II et / ou le détruire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LASER

Pour évaluer les dangers potentiels des systèmes laser, ceux-ci sont répartis en huit catégories de sécurité : 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4. Mr Beam II est un laser de la catégorie 1. Ceci est garanti par son boîtier de protection fermé et ses dispositifs de sécurité.

Dans ce boîtier de protection fonctionne une source laser qui émet une lumière laser intense et visible. La lumière laser accessible est très dangereuse pour les yeux (risque de cécité totale) et pour la peau (risque de brûlure). Même une lumière diffuse peut être dangereuse. L'utilisation de cette lumière laser peut provoquer un incendie. Sans dispositifs de protection, cette lumière directe ou même réfléchie de manière diffuse est dangereuse pour les personnes et les objets ! Veuillez noter qu'une mise en service incorrecte de l'appareil invalide le statut de catégorie de sécurité 1 et peut entraîner la libération de lumière néfaste. La lumière laser sans mesures de protection présente les risques suivants :

- Yeux : brûlures rétinienne, cécité complète
- Peau : brûlures
- Vêtements : risque d'incendie

Le laser ne peut être utilisé que dans les conditions spécifiées par Mr Beam.


Vous ne devez en aucun cas transformer ou démonter votre Mr Beam II ni son laser / unité laser. N'utilisez pas un appareil qui a été transformé ou démonté !

Les techniciens de service qui doivent ponter le circuit de sécurité (Interlock) pour des interventions de maintenance ou de réparation sont tenus de porter des éléments de protection contre la lumière laser conformes aux normes (longueur d'onde 450 nm, 5 W). Il est essentiel de supprimer le pontage avant la prochaine mise en service et de vérifier son fonctionnement.


PANNEAUX D'AVERTISSEMENT ET D'INFORMATION

Tous les panneaux d'avertissement et d'information apposés sur votre Mr Beam II se trouvent à des emplacements pouvant constituer une source de danger avant et / ou pendant l'exploitation. Les panneaux d'avertissement et d'information endommagés ou absents doivent être remplacés immédiatement. Les panneaux d'avertissement et d'information manquants peuvent être commandés auprès du Mr Beam Support (www.mr-beam.org/ticket) ou reproduits indépendamment à l'aide des modèles de la page suivante.

Sur l'appareil :

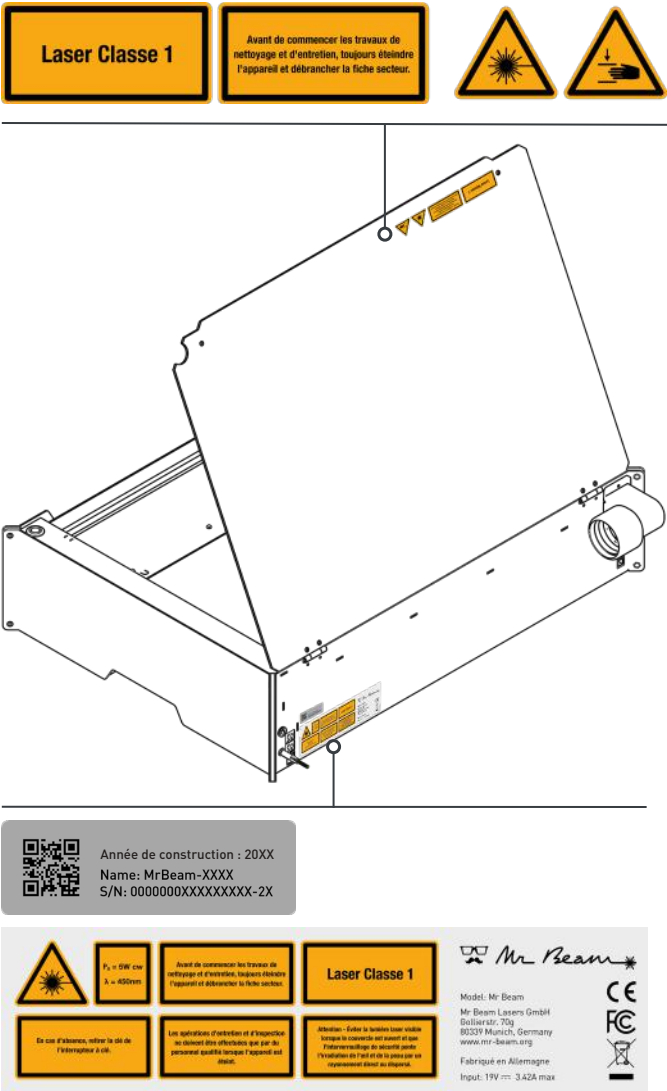


Sur la tête laser :

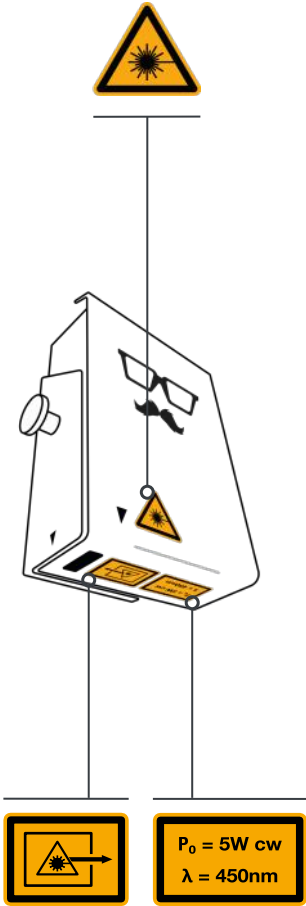



PANNEAUX D'AVERTISSEMENT ET D'INFORMATION

Pour reproduire des panneaux d'avertissement et d'information de manière indépendante, veuillez trouver les modèles sur cette page.

Si vous imprimez cette page au format DIN A4, les panneaux d'avertissement et d'information auront la même taille que l'original.





Année de construction : _____
Name: Mr-Beam-XXXX
S/N: 0000000XXXXXXX-2X



$P_0 = 5W \text{ CW}$
 $\lambda = 450nm$

Laser Classe 1

Avant de commencer les travaux de nettoyage et d'entretien, toujours éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur.





$P_0 = 5W \text{ CW}$
 $\lambda = 450nm$

En cas d'absence, retirer la clé de l'interrupteur à clé.

Les opérations d'entretien et d'inspection ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié lorsque l'appareil est éteint.

Attention - Éviter la lumière laser visible lorsque le couvercle est ouvert et que l'interrupteur de sécurité porte l'irradiation de l'œil et de la peau par un rayonnement direct ou dispersé.

Laser Classe 1



Model: Mr-Beam
Mr-Beam Lasers GmbH
Gollerstr. 70g
80339 Munich, Germany
www.mr-beam.org
Fabriqué en Allemagne
Input: 19V --- 3.42A max



UTILISATION CONFORME

Votre Mr Beam II a été développé pour découper et graver différents matériaux sans contact. Ceux-ci comprennent, sans s'y limiter, le bois, l'acrylique, le carton, le papier, le cuir, certains plastiques, l'aluminium anodisé, etc. Pour une liste des matériaux et des épaisseurs agréés et testés, veuillez consulter la page suivante : www.mr-beam.org/materialien

Pour des raisons de sécurité, seuls les matériaux approuvés par Mr Beam Lasers GmbH sont agréés pour une utilisation avec votre Mr Beam II.

L'exploitation n'est autorisée que si Mr Beam II est en parfait état (voir également le chapitre 2 « Sécurité et conformité »).

En cas d'utilisation inappropriée ou non conforme de Mr Beam II, le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages corporels et / ou matériels qui en résultent.

La réparation, la maintenance ou l'ouverture de Mr Beam II ne doivent être effectuées que par des personnes familiarisées avec l'usage prévu et les risques de Mr Beam II et qui ont suivi une formation en ce sens.

Le non-respect des instructions d'utilisation, de maintenance et de réparation décrites dans le présent mode d'emploi par Mr Beam Lasers GmbH exclut toute responsabilité de Mr Beam Lasers GmbH.

Attention : L'usinage de matériaux conducteurs (par exemple, des fibres de carbone) libère des poussières, des particules et de la fumée, ce qui peut entraîner des dommages durables aux pièces et / ou aux composants électroniques (par exemple, par des courts-circuits). L'usinage de matériaux conducteurs annule la garantie.

Des matières contenant du chlore telles que le PVC libèrent pendant l'usinage des vapeurs corrosives, nocives pour la santé et pouvant endommager les composants. L'usinage de matériaux contenant du chlore annule la garantie.

Si vous avez encore des questions sur la sécurité avant de commencer tout usinage, veuillez contacter le Mr Beam Support : www.mr-beam.org/ticket

Les données techniques concernant l'opérateur selon le décret OStrV (Décret sur la sécurité au travail relatif au rayonnement optique artificiel) et CE/2006/25 sont à votre disposition dans les données techniques.



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Firma / Company: Mr Beam Lasers GmbH
Adresse / Address: Gollierstrasse 70
80339 München

Produktkategorie / Product category: Maschine
Modellbezeichnung / Model name: Lasercutter
Hersteller / Manufacturer: Mr Beam Lasers GmbH
Artikelnummer / Article number: ---
Seriennummer / Serial number: 0000000012345678-2E (Beispiel)



Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

The product fulfil the relevant European harmonisation legislations:

Rechtsvorschrift / legislation:	Titel / Title:
2014/53/EU	Funkrichtlinie / Radio Equipment Directive (ABl. L 153, 22.5.2014, p. 62–106)
2006/42/EC	Maschinenrichtlinie / Machinery Directive (ABl. L 157, 9.6.2006, p. 24–86)
2011/65/EU; 2014-02-14	RoHS (ABl. L 174, 1.7.2011, p. 88–110)

Die Übereinstimmung mit den Anforderungen der europäischen Harmonisierungsrechtsvorschriften wurde durch die Anwendung der folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen nachgewiesen:

The compliance with the requirements of the European harmonisation legislations was proved by the application of the following harmonised standards and technical specifications:

Normen / Standards:	Beschreibung	Description
EN 60825-1:2014-08	Sicherheit von Lasereinrichtungen Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen	Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements
EN 60825-4:2011-12	Sicherheit von Lasereinrichtungen Teil 4: Laserschutzwände	Safety of laser products – Part 4: Laser guards
EN 11553-3:2008	Sicherheit von Maschinen - Laserverarbeitungsmaschinen - Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen	Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General safety requirements
EN 11553-3:2013	Sicherheit von Maschinen - Laserverarbeitungsmaschinen - Teil 3: Lärminderungs- und Geräuschmessverfahren für Laserverarbeitungs-maschinen und handgeführte Laserverarbeitungs-geräte sowie zugehörige Hilfseinrichtungen (Genauigkeitsklasse 2)	Safety of machinery - Laser processing machines - Part 3: Noise reduction and noise measurement methods for laser processing machines and hand-held processing devices and associated auxiliary equipment (accuracy grade 2)
EN 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikoüberleitung und Risikominderung	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 11252:2014-02	Lasern und Lasereinlagen - Lasergerät - Mindestanforderungen an die Dokumentation	Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum requirements for documentation
EN 55032:2012-12 Class B	Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimedia-geräten und -einrichtungen - Anforderungen an die Störaussendung	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements
EN 55024:2010 + A1:2015	Einrichtungen der Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften - Grenzwerte und Prüfverfahren	Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
EN 61000-3-2:2014-08	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Überschwingungs-ströme (Geräte- Eingangsstrom <= 16 A je Leiter)	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)
'EN 61000-3-3:2013-08	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungs-änderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs- Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Nennstrom <= 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection
EN 61000-6-1:2007-01	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-1: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-3:2011-09	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
EN 50581:2012	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Weitere Informationen / additional information:

keine / none

München / 03.05.2019

Place / Date

Managing Director
Teja Philipp

CE Consulting / Dokumentenverantwortlicher
Roland Kaindl


Cette copie de la déclaration de conformité date du 03/05/2019.

Vous trouverez en outre les dernières versions du mode d'emploi et de la déclaration de conformité à téléchargement à l'adresse suivante : www.mr-beam.org/downloads/


VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

Le chapitre suivant vous donne une vue d'ensemble des divers composants et connexions de votre Mr Beam II.


MATÉRIEL LIVRÉ RELATIF AU MR BEAM II AVEC AIR FILTER SYSTEM

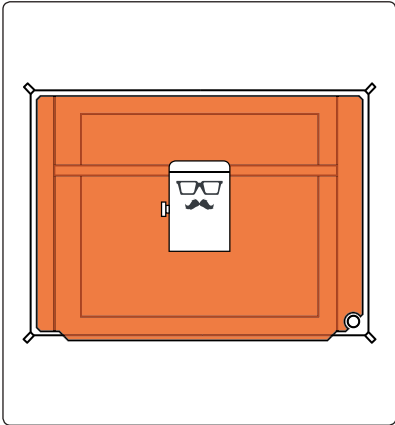


Tête laser
Mr Beam II

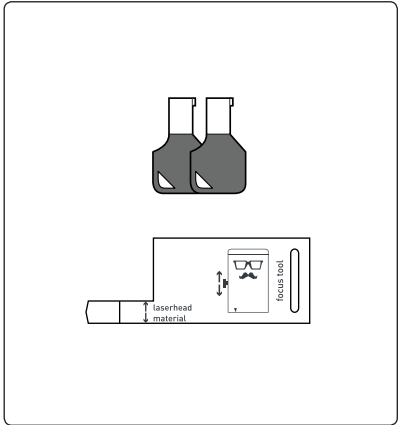


2 clés
Outil de mise au point

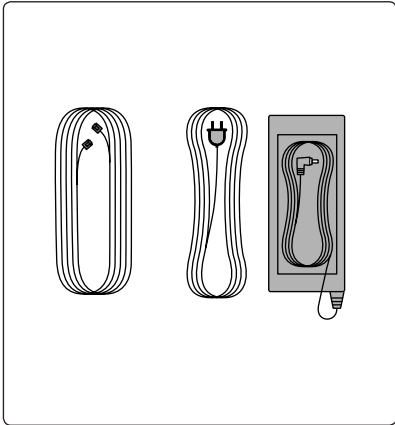


Câble du Mr Beam Air Filter
System
Câble électrique
Bloc d'alimentation

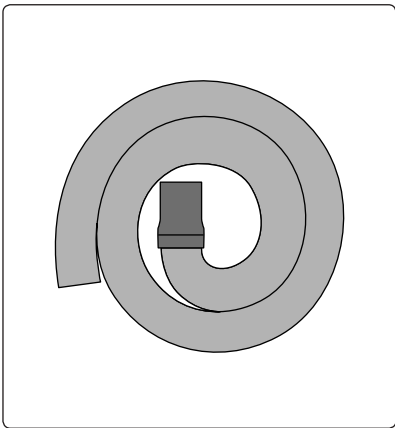

Tuyau d'échappement

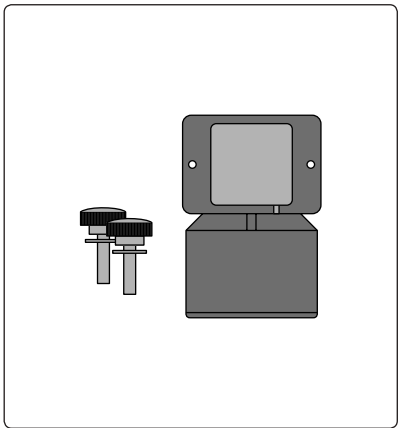


2 vis
2 rondelles
Tubulure d'aspiration

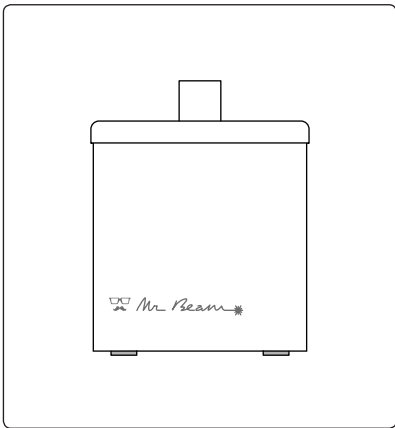


Mr Beam Air Filter System


MATÉRIEL LIVRÉ RELATIF AU MR BEAM II SANS AIR FILTER SYSTEM

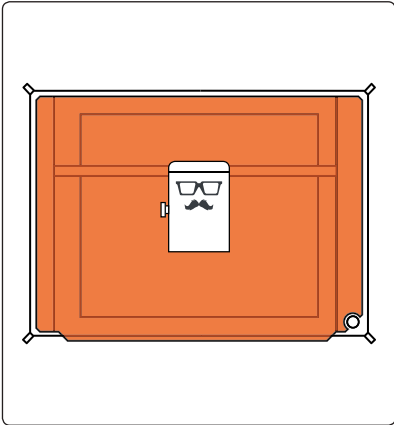


Tête laser
Mr Beam II

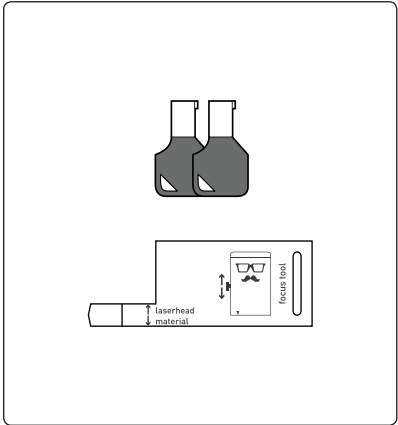


2 clés
Outil de mise au point

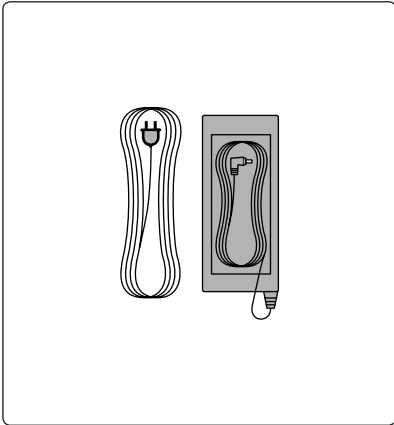


Câble électrique
Bloc d'alimentation

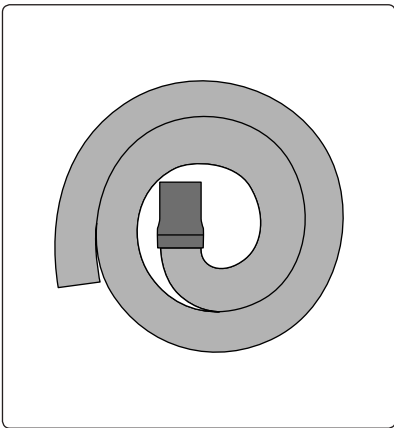

Tuyau d'échappement

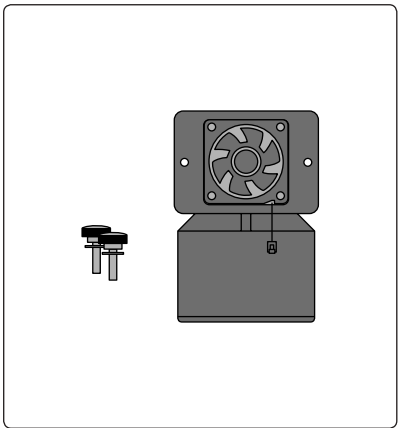


2 vis
2 rondelles
Tubulure d'aspiration avec
ventilateur




Pour une utilisation en intérieur, nous recommandons un Mr Beam Air Filter System.
Si vous n'en avez pas encore, commandez-le dès à présent à l'adresse
suivante :
www.mr-beam.org

VUE D'ENSEMBLE DE MR BEAM II

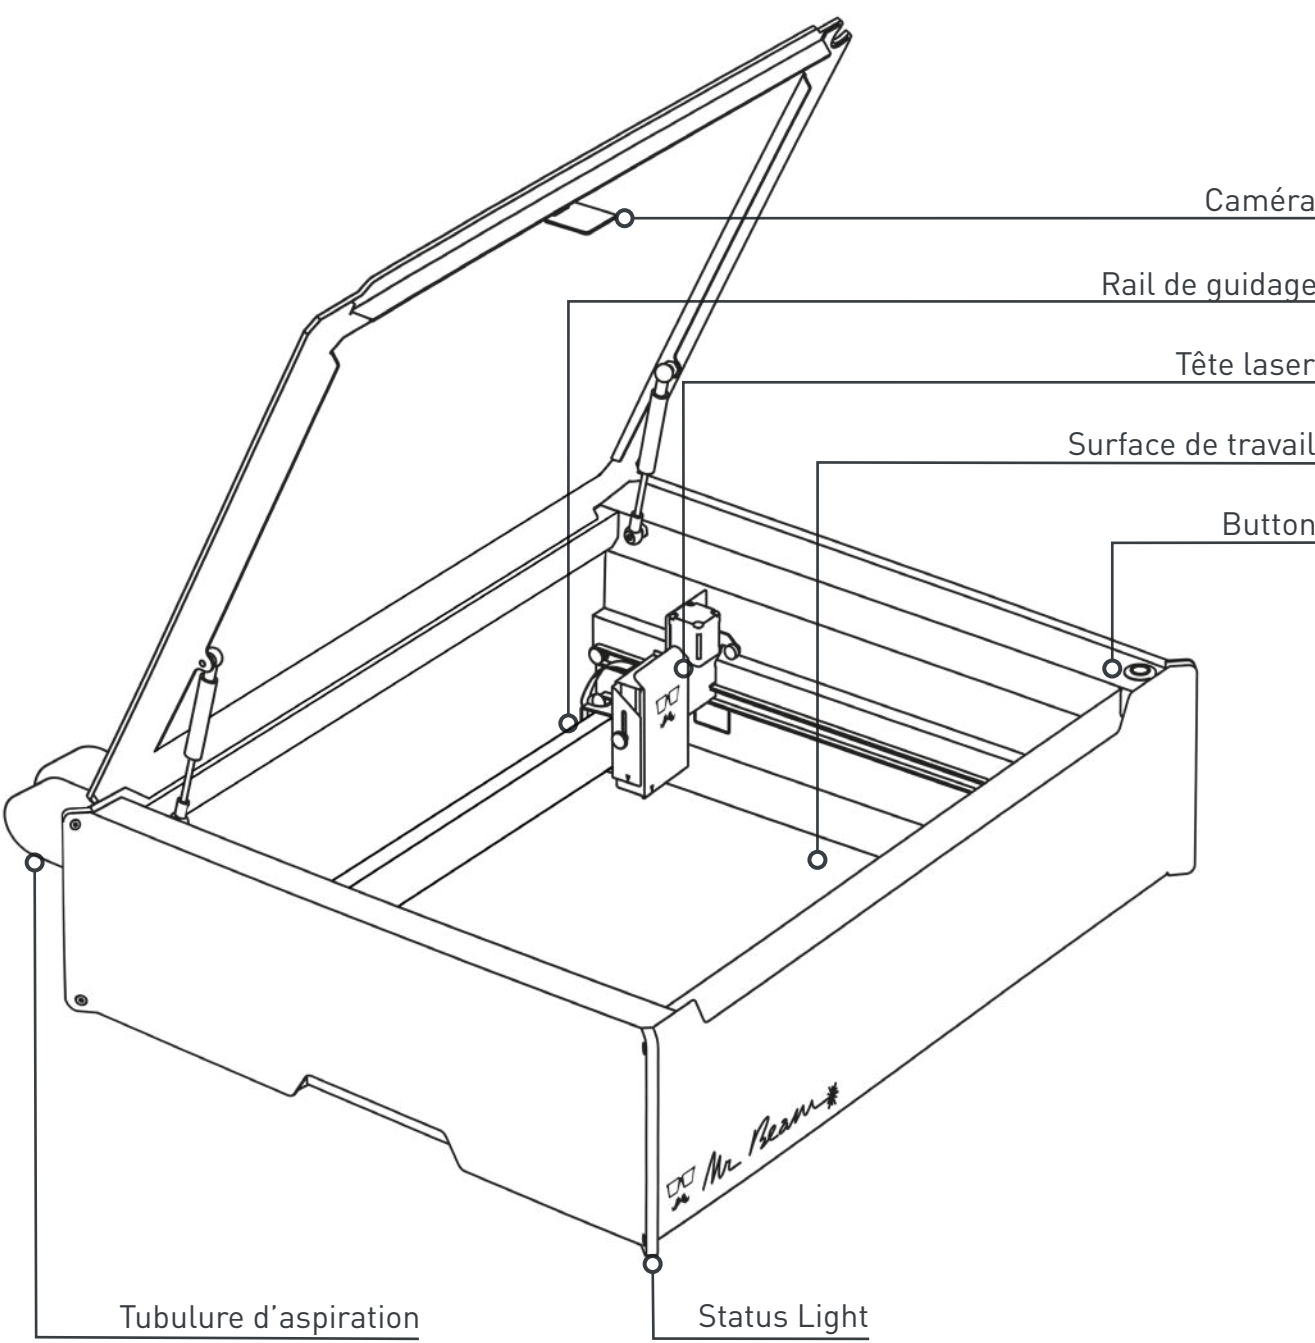

CONNEXIONS

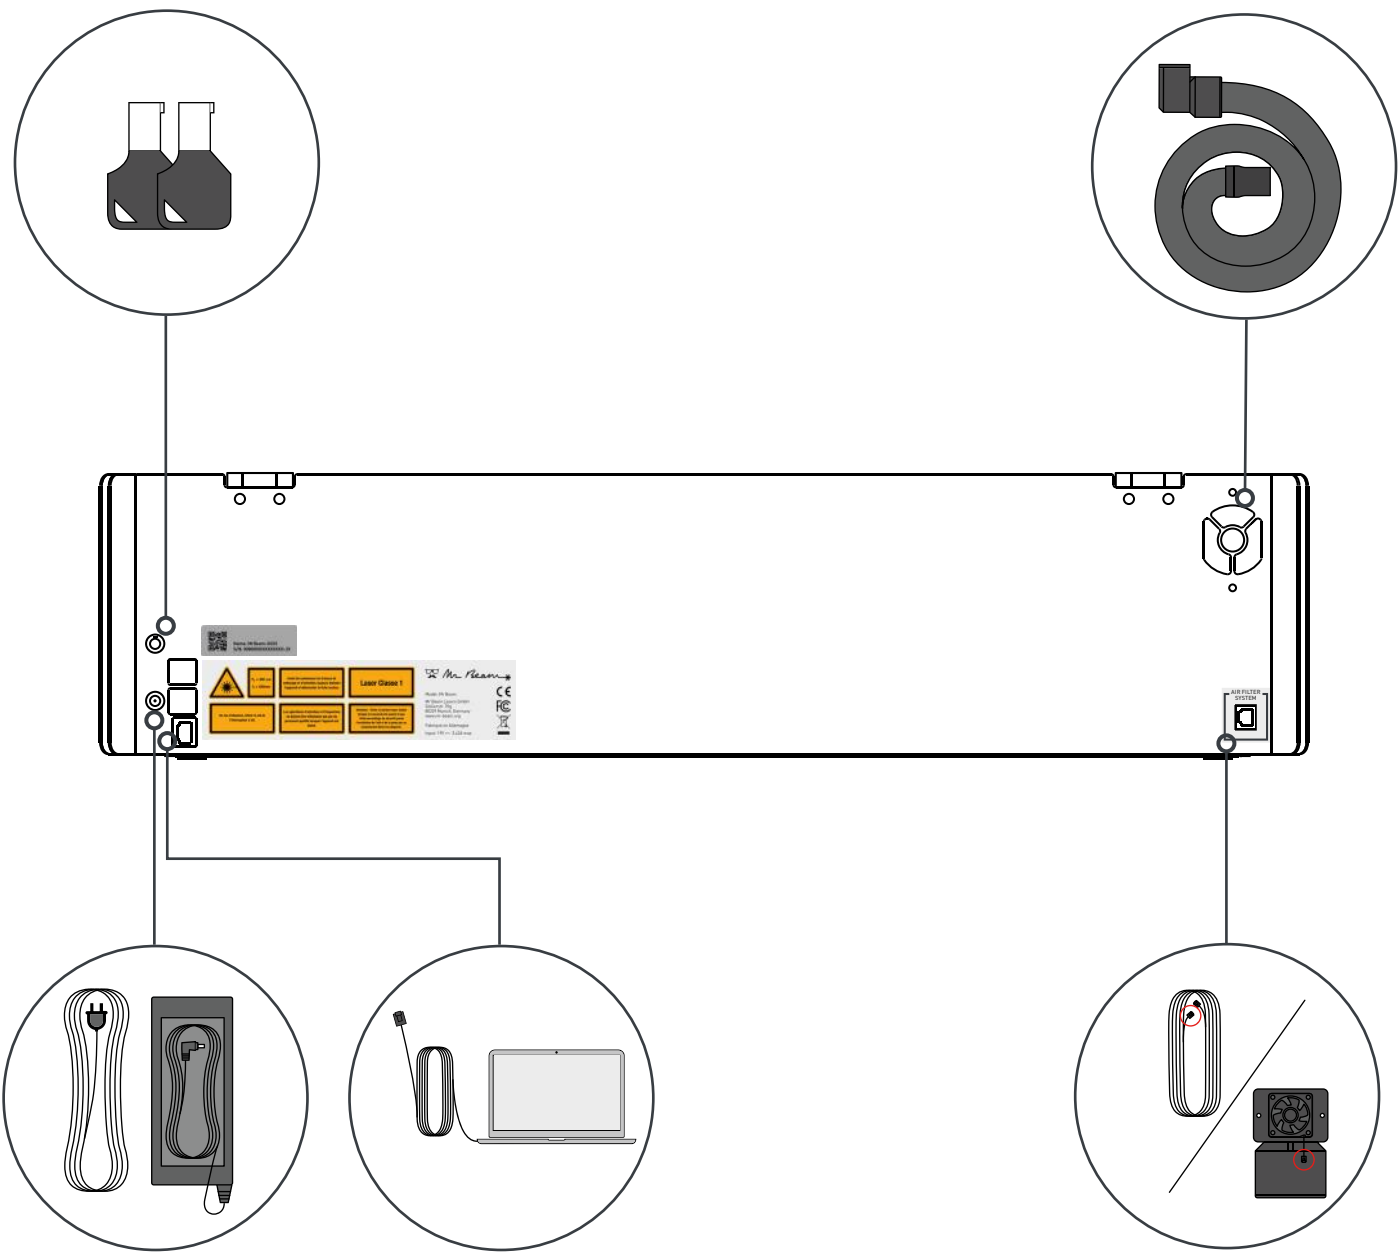

BUTTON

Le Button est un bouton-poussoir situé sur la face supérieure de Mr Beam II. Plusieurs fonctions lui sont attribuées, qui seront expliquées ci-dessous.

Démarrage d'un traitement au laser

Après avoir préparé un traitement au laser dans Mr Beam Laserbench (logiciel Mr Beam II), vous pouvez lancer l'ordre de travail sur votre Mr Beam II en appuyant une fois sur le Button.

Suspendre

Pour suspendre le traitement au laser, appuyez sur le Button. Ensuite, attendez un peu que le système d'aspiration ait éliminé les vapeurs. Vous pouvez maintenant ouvrir et fermer le capot de protection, puis poursuivre l'opération en appuyant de nouveau sur le Button.

Arrêter

Maintenez le Button enfoncé pendant cinq secondes pour arrêter votre Mr Beam II de manière conforme. Votre Mr Beam II s'arrête après environ 15 secondes. L'arrêt de votre Mr Beam II ne le met pas hors tension. Pour le mettre hors tension, tournez l'interrupteur à clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le (voir le chapitre 4 « Processus de démarrage »).

Un redémarrage à l'aide du Button n'est pas prévu et se fait uniquement par la mise en marche de l'alimentation par clé.

Remarque : Même à l'arrêt, le Status Light demeure allumé.


CAMÉRA

Le capot de votre Mr Beam II est équipé d'une caméra qui vous aide à positionner le motif sur la pièce à usiner.

Une fois le capot complètement ouvert, la caméra prend automatiquement une photo de la surface de travail et de la pièce à usiner positionnée dessus. Elle est ensuite affichée dans Mr Beam Laserbench avec quelques secondes de retard.

L'image de la caméra montre la pièce à usiner sur la surface de travail. Vous pouvez ainsi placer virtuellement le motif sélectionné directement sur la pièce et l'usiner. Pour une image optimale ainsi qu'un positionnement précis, veillez à un éclairage suffisant et uniforme de la surface de travail.


Pour un positionnement précis, respectez les 4 marqueurs ronds de couleur magenta. S'ils s'effacent, veuillez contacter le Mr Beam Support par E-mail : [www.mr-beam.org/ticket](mailto:support@mr-beam.org)

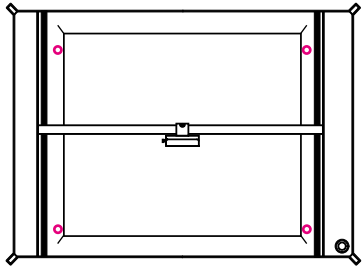

Remarque : Après avoir collé dans les marqueurs, un étalonnage de la caméra (Réglage -> Camera Calibration) est nécessaire.

Pour un positionnement exact, il faut ajuster la position de la pièce à usiner en déplaçant la tête laser.

Les triangles sur la tête laser donnent une référence sur la sortie exacte de la lumière laser.

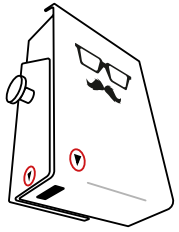

Utilisation de la caméra

En résumé, les instructions suivantes doivent être respectées pour permettre une utilisation correcte de la caméra :

1. Ouvrez le capot à la position la plus haute.
2. Positionnez la pièce à usiner sur la zone de travail.
3. Attendez quelques secondes que l'image soit transférée sur votre ordinateur / tablette. Si la photo n'est pas optimale, attendez quelques secondes de plus pour que la caméra prenne une autre image et la transfère.
4. Fermez le capot et poursuivez les réglages et les étapes de travail.

Un suivi en direct du laser par caméra n'est pas possible. Les images ne sont enregistrées que pour le traitement correspondant, puis sont automatiquement effacées.

SIGNIFICATION DU STATUS LIGHT

Le Status Light indique les différents états de traitement de Mr Beam II.
Remarque : Les signaux énumérés ici se trouvent en phase bêta et peuvent changer avec les mises à jour logicielles.

Orange respirant	La connexion à Mr Beam II peut être établie via <i>find.mr-beam.org</i>
Vert respirant	La connexion à Mr Beam II peut être établie via un point d'accès Wifi
Blanc respirant	La connexion à Mr Beam II peut être établie via des adresses / noms d'hôte communs dans le réseau
Blanc gouttant sur bleu	Préparation traitement au laser
Bleu clignotant	En attente de confirmation d'un traitement au laser en activant le Button
Bleu gouttant sur blanc	Exécution du traitement au laser <i>Remarque</i> : Plus la partie blanche est grande, plus le traitement au laser est avancé
Bleu pulsatoire en haut, blanc en bas	Pause
Orange	Traitement au laser achevé <i>Remarque</i> : Il est recommandé d'attendre l'aspiration
Vert	Traitement au laser achevé, le capot peut être ouvert
Rouge clignotant	Le Button est maintenu enfoncé pour entraîner l'arrêt
Rouge rapidement clignotant	Erreur
Rouge	S'arrête
Rouge / blanc clignotant	Button activé, aucune action résultante

PROCESSUS DE DÉMARRAGE

Votre Mr Beam II est maintenant prêt pour son premier démarrage ! Dans le chapitre suivant, nous vous accompagnons du déballage à la configuration de la connexion réseau.

Lors de la configuration de votre Mr Beam II, rappelez-vous qu'il a été soigneusement assemblé et emballé par nos services. Veuillez prendre le temps de le déballer et de le configurer avec autant de soin.

EMPLACEMENT


Avant d'installer votre Mr Beam Ilm veuillez respecter les directives suivantes lorsque vous choisissez votre emplacement :

- Température de fonctionnement entre 0°C et 25°C
- Pas d'importantes fluctuations de température
- À utiliser uniquement dans des locaux fermés, éviter tout contact avec de l'humidité
- Humidité comprise entre 30 % et 60 % et aucune condensation
- Environnement peu poussiéreux
- Aucun rayonnement solaire important (mesures de protection solaire)
- Pas de vibrations mécaniques
- Circulation d'air suffisante
- Niveau / alignement horizontal de la surface de travail
- Il faut garantir la stabilité de l'appareil
- Table de travail indépendante pour éviter les chocs avec d'autres machines et opérations
- Une prise de courant facile à atteindre et à proximité immédiate de l'appareil, la fiche d'alimentation et la clé doivent pouvoir être retirées.
- Le circuit électrique de la prise de courant doit être correctement protégé.
- Extincteur et couverture anti-feu à proximité immédiate

DÉBALLAGE


1. Ouvrir la boîte

Placer le carton sur une surface plane. Pour ouvrir le carton, ne pas utiliser d'objets coupants qui pourraient endommager le capot de protection. Retirer ensuite le carton intérieur avec la tête laser et le mettre de côté.

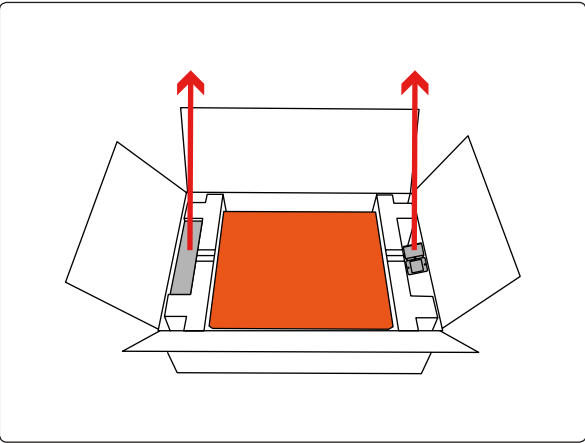


2. Retrait du carton

Sortir Mr Beam Il de la boîte et retirer la protection de transport des deux côtés.

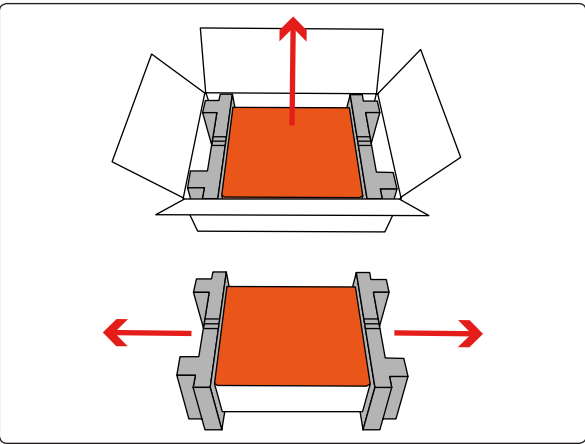

3. Retirer la protection de transport


Retirer la protection de transport à l'intérieur de l'appareil.

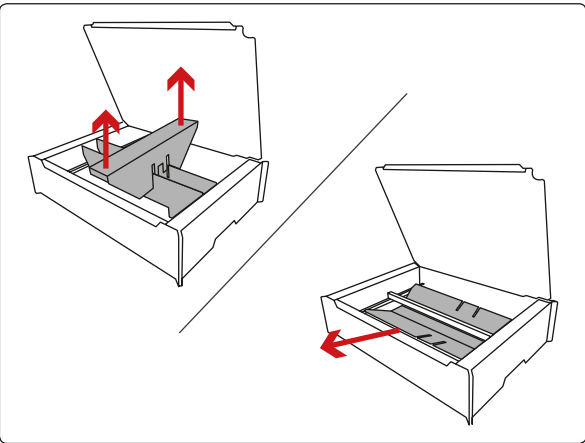

CONNEXION DE LA TÊTE LASER

1. Insérer la tête laser


La tête laser peut être montée à différentes hauteurs, voir aussi le chapitre 6 « Travailler avec votre Mr Beam II ». Insérer d'abord la tête laser en bas dans n'importe quelle position. Ensuite, appuyer doucement sur le chariot et encliqueter la tête laser.

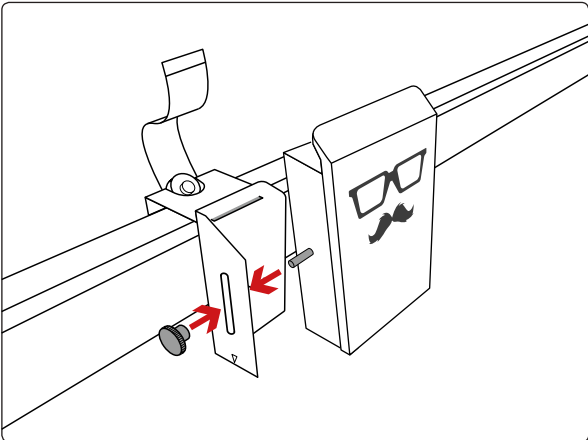

2. Insérer le câble ruban


Maintenant, introduire le câble ruban dans la prise située à l'arrière de la tête laser. Si nécessaire, déployer d'abord l'arceau noir.

Attention : Le câble ruban doit seulement être introduit et retiré lorsque Mr Beam II s'est arrêté et qu'il est mis hors tension ! En cas de non-respect, cela entraînera un dysfonctionnement de Mr Beam II !

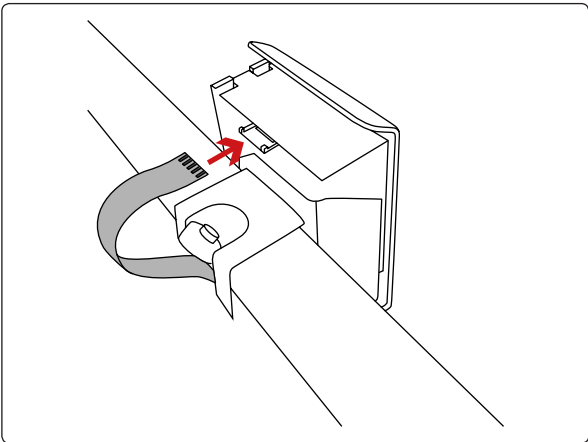

3. Verrouiller l'arceau

Ensuite, verrouiller le câble avec l'arceau. Pour retirer le câble, desserrer d'abord l'arceau noir.

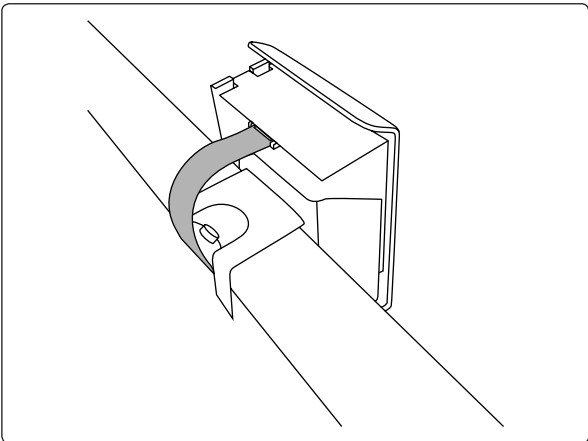

Explication détaillée

Une explication vidéo sur les sujets « Déballage », « Connexion de la tête laser » et « Connexion du système d'aspiration / Air Filter System » est disponible en ligne à l'adresse suivante :




<https://youtu.be/rnfK0t0U5hA>



CONNEXION DU SYSTÈME D'ASPIRATION / AIR FILTER SYSTEM


1. Connexion de la tubulure d'aspiration

Connectez la tubulure d'aspiration à l'extrémité libre du tuyau d'échappement.
Remarque : Le tuyau d'échappement est équipé d'un filetage à gauche.

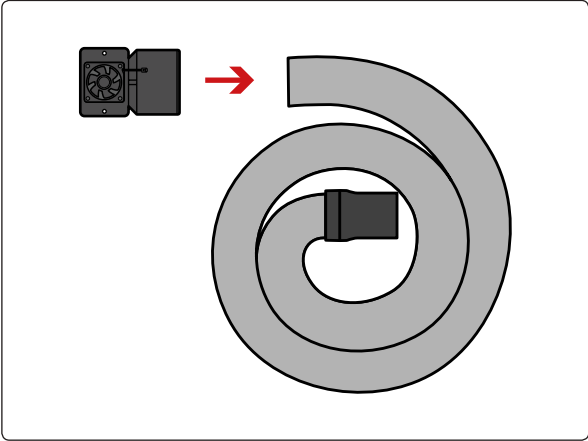

2. Connexion à Mr Beam II


Monter la tubulure d'aspiration sur votre Mr Beam II à l'aide des deux vis et rondelles fournies.
Connectez ensuite le câble d'aspiration à votre Mr Beam II.

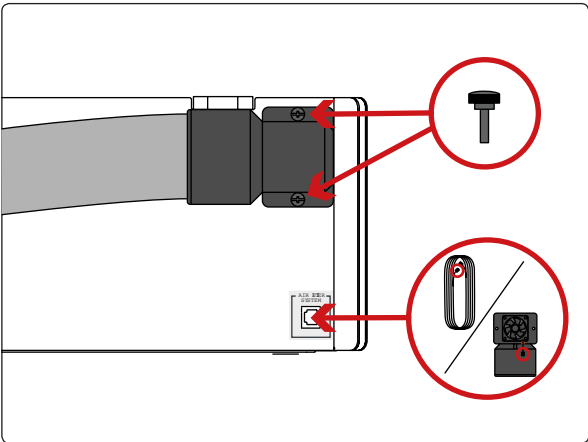

3. Tuyau d'échappement

Si vous avez un Mr Beam II avec système d'aspiration, assurez-vous que le tuyau est bien fixé et que l'air peut être évacué de l'espace de travail.

Si vous avez un Mr Beam II avec Air Filter System, connectez le tuyau d'échappement au Air Filter System. Ensuite, connectez le câble du Air Filter System à votre Mr Beam II.

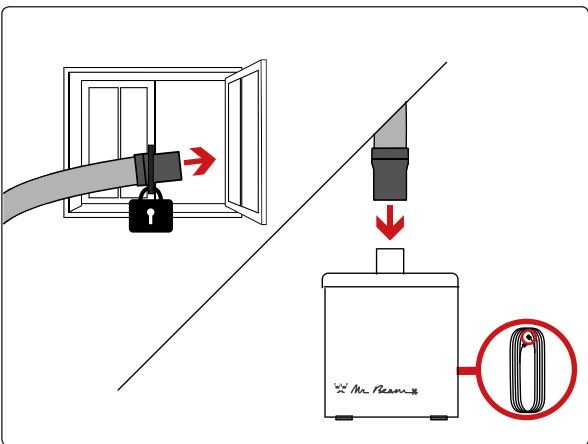

SYSTÈME D'ASPIRATION / AIR FILTER SYSTEM



Attention : Votre Mr Beam II doit à chaque utilisation être connecté à un système d'aspiration en état de fonctionnement, car pendant le traitement au laser, le matériau traité est vaporisé par Mr Beam II et l'opération génère des odeurs de brûlure et des vapeurs. Assurez-vous que Mr Beam II fonctionne exclusivement avec le système d'aspiration approprié.

Dans ce qui suit, l'aspiration est décrite en deux versions : le système d'aspiration (aspire les gaz d'échappement pour les rejeter dans l'air) et le Mr Beam Air Filter System. Les performances d'aspiration sont régulées dans les deux versions en fonction de la présence de gaz d'échappement. Si de nombreux gaz d'échappement sont produits lors du processus d'usinage, par exemple lors de la gravure sur bois, la capacité d'aspiration est augmentée. Cela entraîne un niveau de bruit plus élevé ou fluctuant de l'aspiration correspondante. La concentration de fumée est alors déterminée avec un capteur optique. En cas de défaillance du capteur, la puissance d'aspiration est augmentée au maximum pour des raisons de sécurité. Il est précisé qu'il incombe à l'utilisateur de respecter les seuils nationaux et régionaux en matière de poussière, de fumée et de gaz lors de la sélection du filtre et le choix du système d'aspiration.

Système d'aspiration (sans filtre à air)

Le système d'aspiration ne doit pas être utilisé dans des locaux fermés. L'air doit pouvoir être évacué à tout moment de l'espace de travail (par exemple vers l'extérieur).

Attention : L'extrémité du tuyau doit être fixée de sorte que l'air évacué ne puisse pénétrer dans les locaux d'exploitation. Il faut veiller à ce que l'ouverture du tuyau soit posée suffisamment loin à l'air libre afin d'empêcher le reflux des gaz d'échappement vers l'intérieur. Si de la fumée s'accumule dans l'appareil ou si des odeurs fortes se forment, il faut immédiatement arrêter le processus et vérifier le conduit d'évacuation d'air. L'utilisateur doit tenir compte des seuils nationaux et régionaux en matière de poussière, de fumée et de gaz.



Mr Beam Air Filter System (avec filtre à air)


Le Mr Beam Air Filter System vous permet d'exploiter votre Mr Beam II dans des espaces confinés sans possibilité de ventilation. Il garantit qu'aucun air d'échappement non filtré ne s'échappe de votre Mr Beam II et que l'utilisateur n'est jamais mis en danger.

Il est nécessaire de remplacer le filtre à air du Mr Beam Air Filter System régulièrement, en fonction du degré de salissure. Le Air Filter System doit être placé sur une surface plane et ne doit pas être recouvert.

METTRE SOUS TENSION L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Introduire le câble d'alimentation

Pour éviter les charges statiques qui pourraient endommager votre ordinateur et / ou votre Mr Beam II, connectez d'abord le bloc d'alimentation à votre Mr Beam II, puis connectez-le à une prise de courant (100-240V ~, 1,5A 50-60Hz).

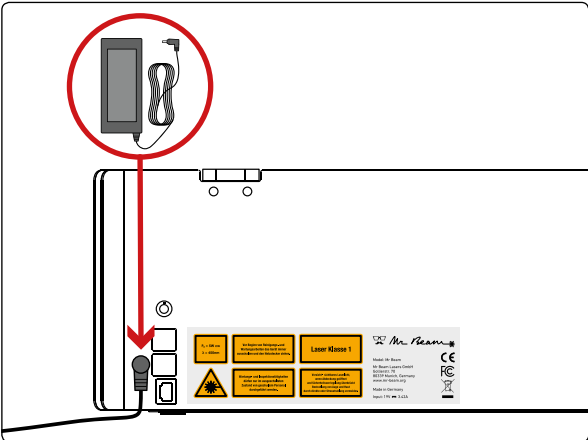


2. Insérer la clé

Pour éviter que votre Mr Beam II ne puisse pas être mis sous tension par erreur, il est mis sous / hors tension à l'aide d'un interrupteur à clé.

Insérer la clé dans l'interrupteur à clé (position horizontale de la clé avec le « nez » vers le haut).


Remarque : La clé ne peut être insérée que dans une position dans l'interrupteur.

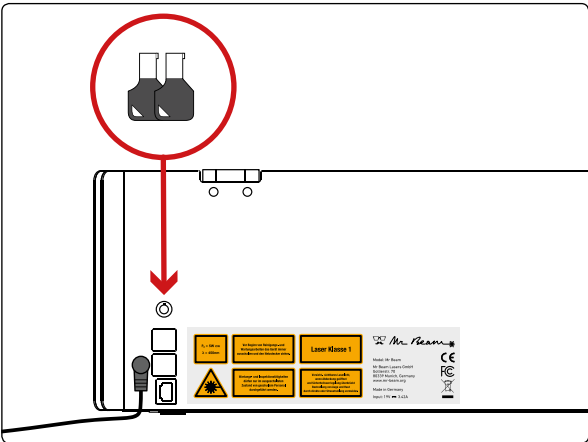

3. Tourner la clé

Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer votre Mr Beam II. Ensuite, attendez environ 60 secondes pour utiliser Mr Beam II.

Lorsqu'il est mis sous tension, la clé ne peut pas être retirée et se trouve en position horizontale.

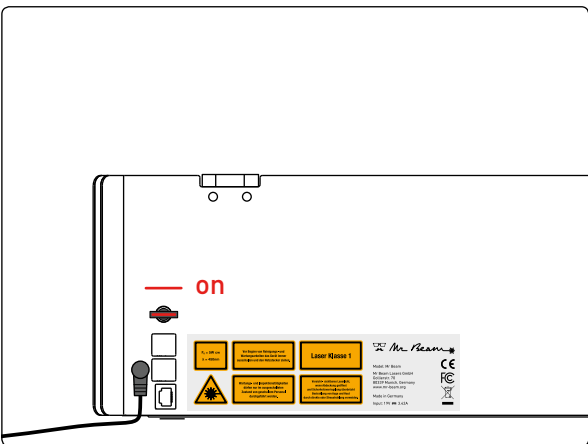


METTRE HORS TENSION L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Arrêter

Pour mettre correctement votre Mr Beam II hors tension une fois l'usinage terminé, veuillez tout d'abord l'arrêter. Vous pouvez arrêter votre Mr Beam II via Mr Beam Laserbench (⏻ -> Arrêter le système) ou en appuyant sur le Button pendant cinq secondes. Votre Mr Beam II s'arrête après environ 15 secondes.


Remarque : Même à l'arrêt, les voyants lumineux sont allumés.

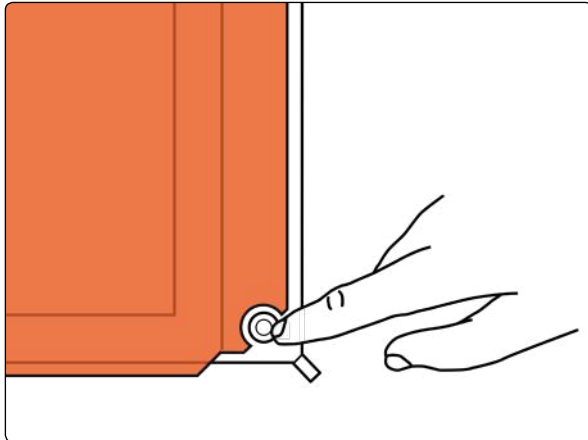

2. Mise hors tension

Pour mettre votre Mr Beam II hors tension, tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans cet état, la clé doit être retirée pour éviter toute utilisation abusive de votre Mr Beam II.

Remarque : Veuillez conserver la clé dans un endroit que des utilisateurs non autorisés (tels que les enfants) ne peuvent pas connaître et/ou atteindre.

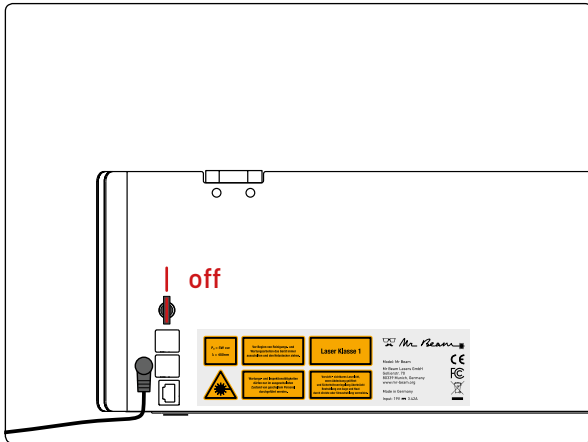

CONNEXION AVEC L'ORDINATEUR / LA TABLETTE

Pour utiliser Mr Beam II et pouvoir utiliser le laser avec des fichiers, Mr Beam II doit être connecté à un ordinateur / une tablette. Veuillez installer Google Chrome dans sa version la plus récente sur cet ordinateur / cette tablette. D'autres navigateurs pourraient occasionnellement entraîner des restrictions fonctionnelles. En fonction des données techniques de l'ordinateur / de la tablette utilisé(e), les temps de traitement peuvent différer.


Remarque : L'utilisation d'un ordinateur / d'une tablette plus puissant permet de produire et d'afficher des graphiques plus rapidement, tout en réduisant le temps de traitement et le transfert de données vers votre Mr Beam II.

Connexion du Mr Beam II à l'ordinateur / la tablette

Il existe deux options différentes pour établir la connexion entre Mr Beam II et votre ordinateur portable / tablette :


Option 1

Connexion via un routeur (voir p. 35 - 39)

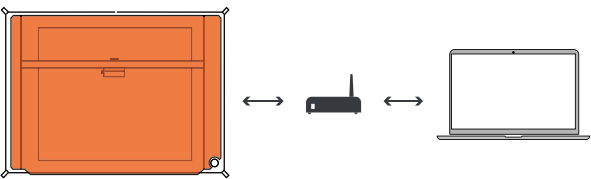

Option 2

Connexion directe (voir p. 40 - 41)

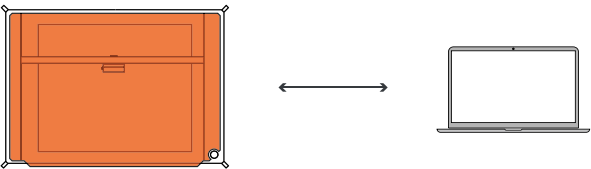


OPTION 1 CONNEXION VIA UN ROUTEUR

Pour connecter Mr Beam II via un routeur, il existe encore deux autres options :


Option 1.1

Mr Beam II -> Wifi -> Routeur -> Wifi / Câble réseau -> Ordinateur / Tablette

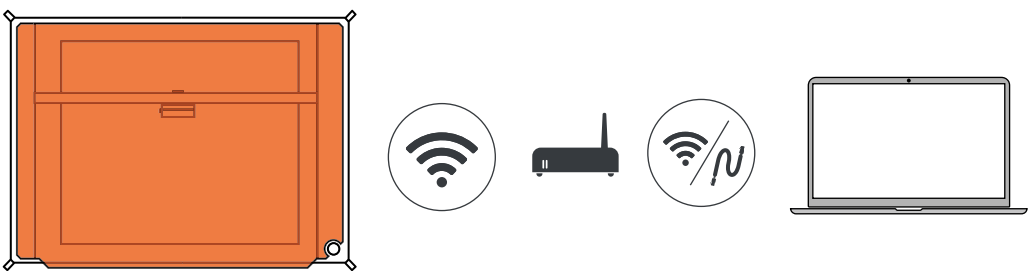

Option 1.2

Mr Beam II -> Câble réseau -> Routeur -> Câble réseau / Wifi -> Ordinateur / Tablette

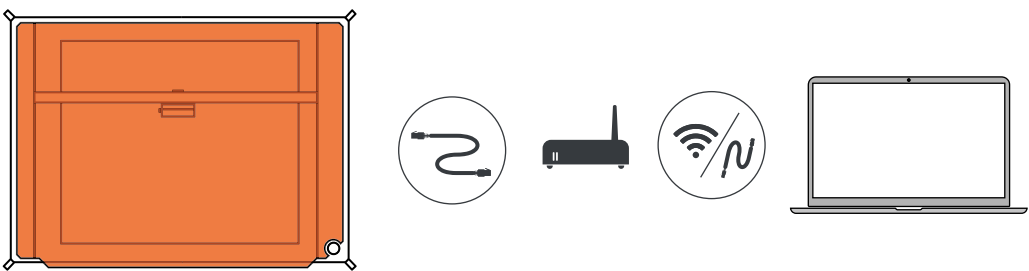

Remarque : Si vous utilisez un câble réseau, celui-ci doit être blindé et ne pas dépasser une longueur de 1,5 mètre.


Connexion de plusieurs Mr Beam II

Si vous souhaitez connecter et configurer plusieurs Mr Beam II avec votre réseau, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour chaque Mr Beam II dans l'ordre indiqué.

OPTION 1.1


CONNEXION VIA UN ROUTEUR ET WIFI

Mettre sous tension Mr Beam II
Mettez votre Mr Beam II sous tension puis attendez environ 60 secondes.

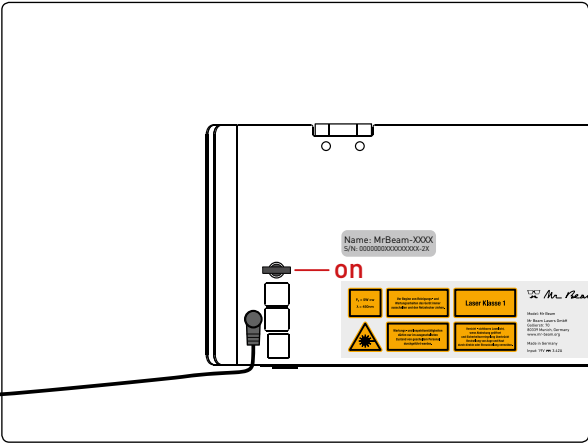


WLAN Access Point
Votre Mr Beam II lance maintenant un WLAN Access Point nommé *MrBeam-XXXX*.
XXXX est le nom spécifique de votre appareil, qui se trouve à l'arrière de votre Mr Beam II et qui sera régulièrement utilisé en suivant.

Nom: MrBeam-XXXX
S/N: 00000000XXXXXXXXXX-2X

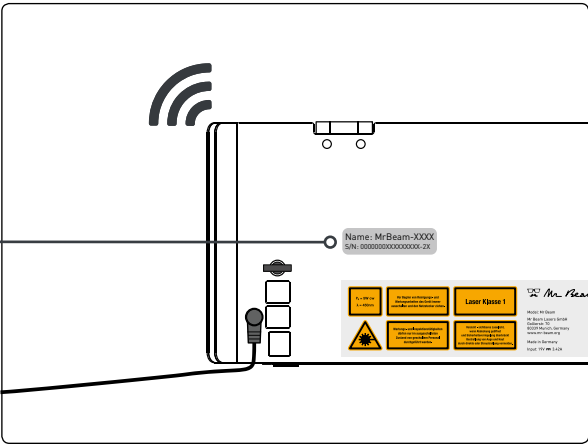

Connecter au Wi-Fi du Mr Beam II
Quittez votre réseau Wifi actuel et connectez votre ordinateur / tablette à votre Wifi Mr Beam II via le réseau Wifi et le mot de passe suivants :

Wifi: MrBeam-XXXX
Mot de passe : mrbeamsetup

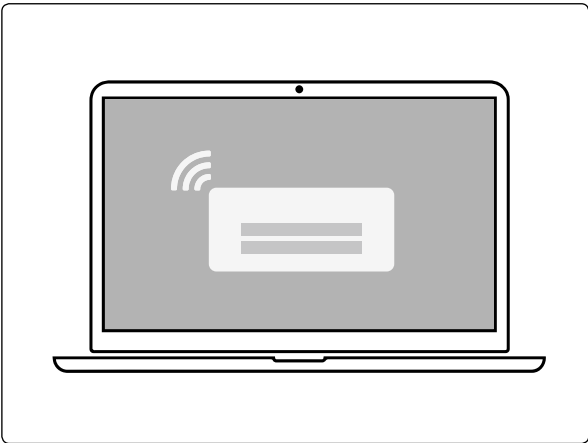

OPTION 1.1

CONNEXION VIA UN ROUTEUR ET WIFI

Première connexion à votre Mr Beam II
Saisissez *find.mr-beam.org* ou *mrbeam-XXXX.local* dans le navigateur Google Chrome pour vous connecter à votre Mr Beam II.
Si vous êtes directement connecté par Wi-Fi à votre Mr Beam II, vous pouvez également y accéder via l'adresse IP suivante : *10.250.250.1*



Mr Beam Welcome Dialog
Votre Mr Beam II vous guide à travers la boîte de Mr Beam Welcome Dialog. Munissez-vous à cet effet du mot de passe et du nom de votre réseau Wifi personnel.
Une fois la boîte de Mr Beam Welcome Dialog terminée, vous pouvez revenir dans votre réseau Wi-Fi personnel avec votre ordinateur / tablette.



Accès à votre Mr Beam II
Si vous avez mis votre Mr Beam II sous tension et que vous l'avez connecté au réseau local dans la boîte de Mr Beam Welcome Dialog, il sera maintenant répertorié sur *find.mr-beam.org* dans votre navigateur et peut être ouvert à partir de celui-ci.¹
Il peut également être ouvert directement via l'adresse : *mrbeam-XXXX.local*.²
XXXX est remplacé par le nom de votre propre appareil, qui se trouve sur la face arrière de votre Mr Beam II.




¹ Si votre réseau local est connecté à Internet et que votre Mr Beam II et votre ordinateur sont sur le même réseau.
² S'applique aux configurations réseau habituelles.

OPTION 1.2


CONNEXION VIA UN ROUTEUR ET UN CÂBLE RÉSEAU

Mettre sous tension Mr Beam
Mettez votre Mr Beam II sous tension et connectez-le à votre routeur avec un câble réseau (Ethernet). La prise réseau est située à côté de la prise d'alimentation. Puis, attendez environ 60 secondes.

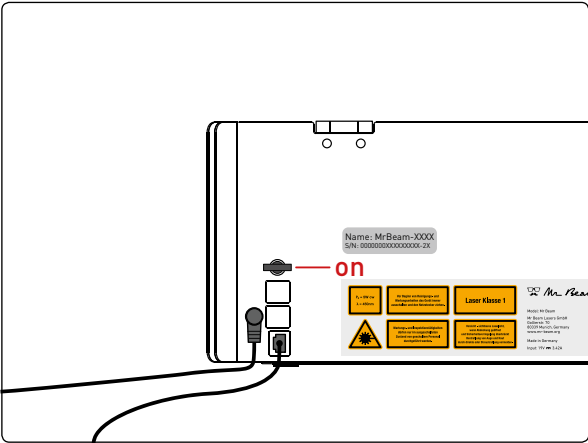


Nom de l'appareil
Au dos de votre Mr Beam II, vous trouverez le nom de votre appareil, *MrBeam-XXXX*, qui sera régulièrement utilisé en suivant.

Nom: MrBeam-XXXX
S/N:0000000XXXXXXX-2X

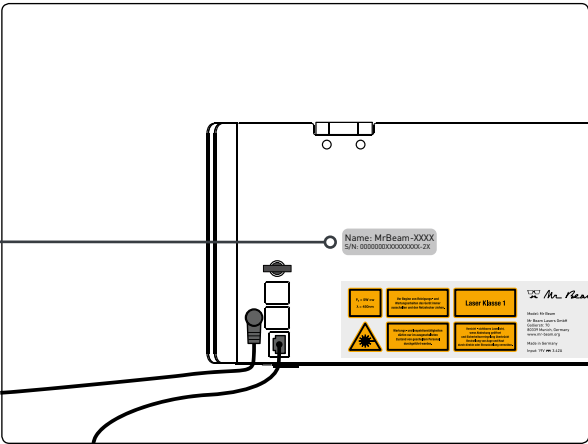


Connecter un ordinateur / une tablette avec un routeur
Assurez-vous que votre ordinateur / tablette est également connecté(e) au routeur via Wi-Fi ou par câble.

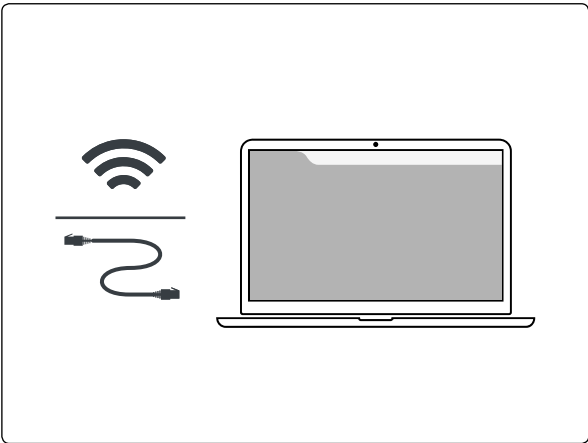

OPTION 1.2

CONNEXION VIA UN ROUTEUR ET UN CÂBLE RÉSEAU

Première connexion à votre Mr Beam II
Saisissez l'adresse *find.mr-beam.org* ou *mrbeam-XXXX.local* dans le navigateur Google Chrome pour vous connecter à votre Mr Beam II. Sur un PC Windows, vous pouvez également accéder à votre Mr Beam II via l'environnement réseau.

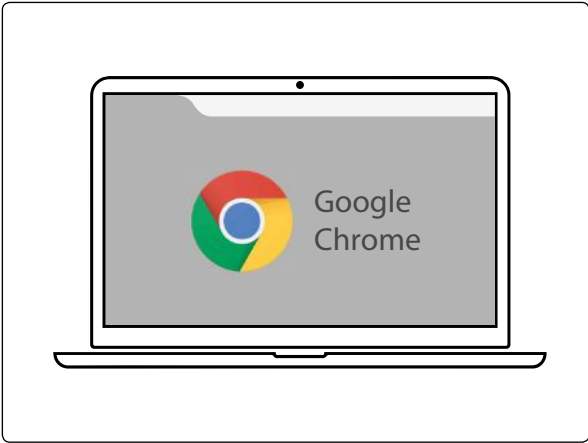

Mr Beam Welcome Dialog
Votre Mr Beam II vous guide maintenant dans le navigateur à travers la boîte de Mr Beam Welcome Dialog. En option, vous pouvez intégrer votre Mr Beam II à votre Wifi. Munissez-vous à cet effet du mot de passe de votre réseau Wifi personnel.



Accès à votre Mr Beam II
Si vous avez mis votre Mr Beam II sous tension et que vous l'avez connecté au réseau local dans la boîte de Mr Beam Welcome Dialog, il sera maintenant répertorié sur *find.mr-beam.org* dans votre navigateur et peut être ouvert à partir de celui-ci.¹ Pour une utilisation sans Internet, il peut également être ouvert directement via l'adresse : *mrbeam-XXXX.local*.² XXXX est remplacé par le nom de votre propre appareil, qui se trouve sur la face arrière de votre Mr Beam II.




¹ Si votre réseau local est connecté à Internet et que votre Mr Beam II et votre ordinateur sont sur le même réseau.
² S'applique aux configurations réseau habituelles.

OPTION 2


CONNEXION DIRECTE

Mettre sous tension Mr Beam II
Mettez votre Mr Beam II sous tension et attendez 60 secondes.

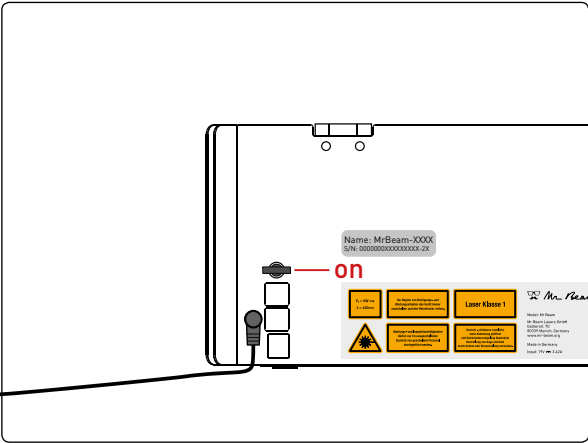


WLAN Access Point
Votre Mr Beam II lance maintenant un WLAN Access Point nommé *MrBeam-XXXX*.
XXXX est le nom spécifique de votre appareil, qui se trouve à l'arrière de votre Mr Beam II et qui sera régulièrement utilisé en suivant.

Nom: MrBeam-XXXX
S/N: 00000000XXXXXXX-2X

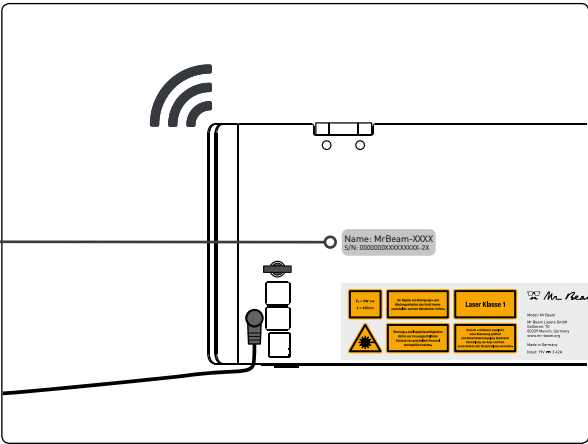

Connecter au Wi-Fi du Mr Beam II
Quittez votre réseau Wifi actuel et connectez votre ordinateur / tablette à votre réseau local sans fil Mr Beam II via le réseau Wifi et le mot de passe suivants :

Wifi: MrBeam-XXXX
Mot de passe: mrbeamsetup

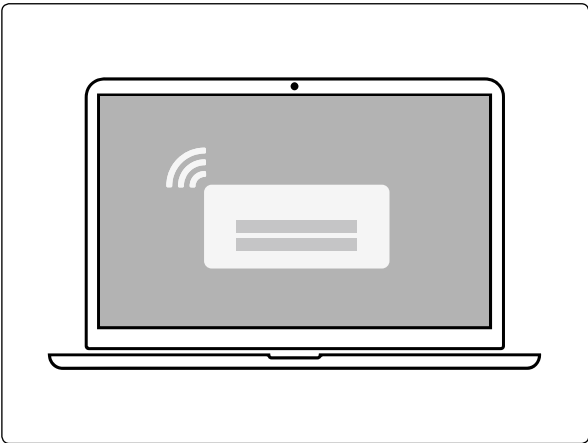

OPTION 2

CONNEXION DIRECTE

Connexion à votre Mr Beam II
Saisissez *find.mr-beam.org* ou *mrbeam-XXXX.local* dans le navigateur Google Chrome pour vous connecter à votre Mr Beam II.
Si vous êtes directement connecté par Wi-Fi à votre Mr Beam II, vous pouvez également y accéder via l'adresse IP suivante : *10.250.250.1*

Remarque : Une connexion directe via un câble réseau n'est pas prise en charge.



LOGICIEL MR BEAM LASERBENCH


Grâce à la caméra intégrée et à l'interface utilisateur intuitive, n'importe qui peut apprendre rapidement à utiliser Mr Beam II.

Dans le chapitre suivant, le logiciel de Mr Beam II (Mr Beam Laserbench) est expliqué plus en détail.

MR BEAM LASERBENCH

Poursuivre le paramétrage du traitement au laser


Surface de travail Télécharger et sélectionner des designs

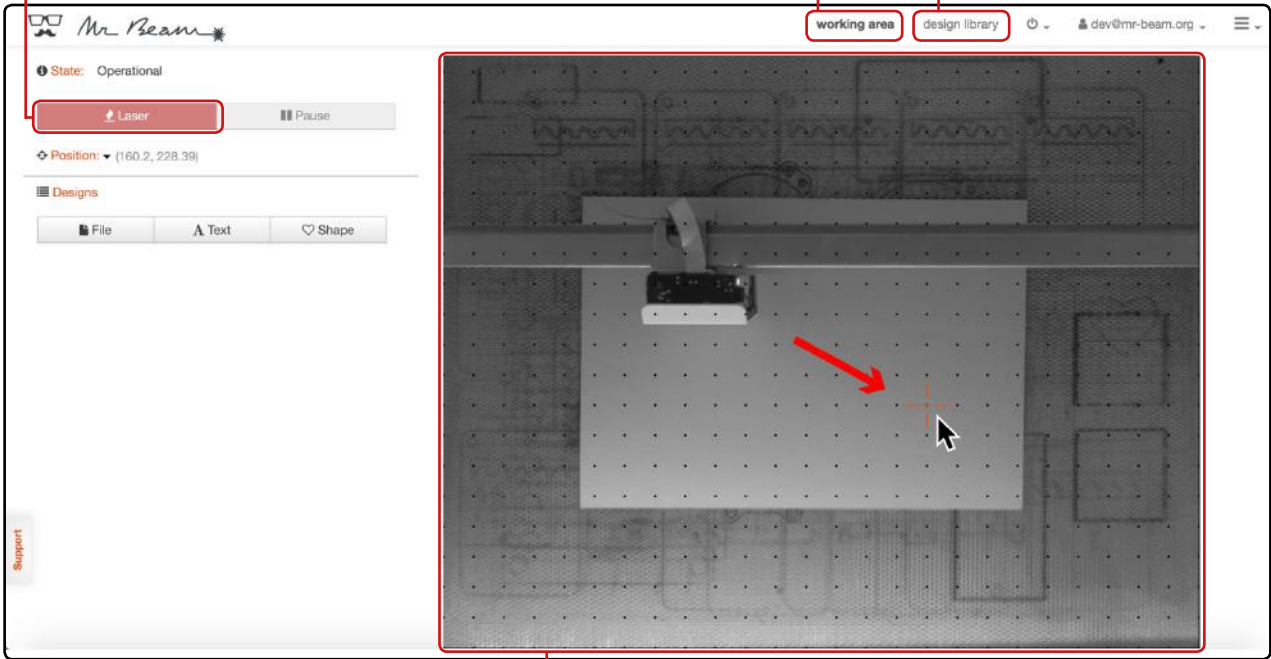

Lorsque le capot de Mr Beam II est ouvert, une image en direct de la surface de travail y est affichée. En double-cliquant sur n'importe quelle zone, la tête laser se déplace dans la position souhaitée.

1. Télécharger le fichier


Passez maintenant à l'espace de travail « design library ». Sous „ Upload “ ou par glisser-déposer dans la fenêtre du navigateur, vous pouvez télécharger des fichiers avec les extensions .dxf, .svg, .g, .gco, .gcode, .gif, .jpe, .jpeg, .jpg, .bmp, .nc, .pcx, .png, .webp. Ceux-ci peuvent alors être sélectionnés à droite.

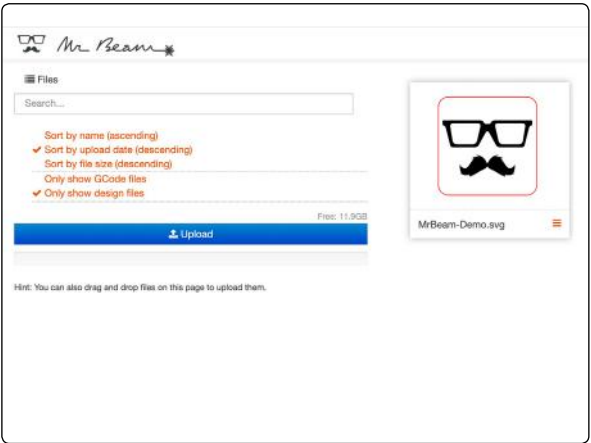

MR BEAM LASERBENCH


2. Placement

Une fois qu'un fichier a été sélectionné, il peut être placé sur la pièce à usiner dans l'espace de travail. Les flèches peuvent être utilisées pour redimensionner et faire pivoter le graphique. Cliquez sur « Laser » dans le coin supérieur gauche pour accéder aux paramètres du traitement au laser.

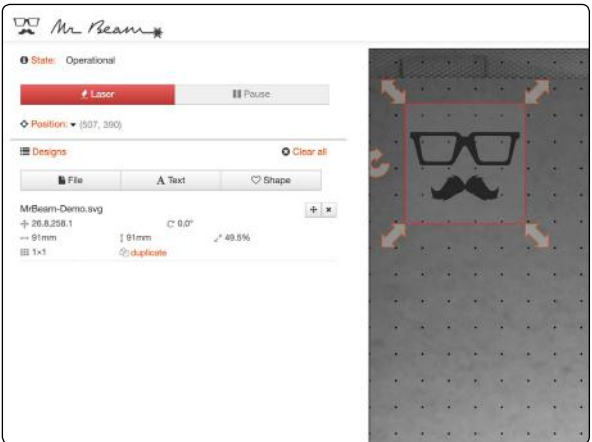

3. Paramètres du traitement au laser


Ensuite, sélectionnez le matériau inséré. Selon le matériau, la couleur et l'épaisseur du matériau peuvent être sélectionnés. Les valeurs par défaut peuvent ensuite être ajustées manuellement.

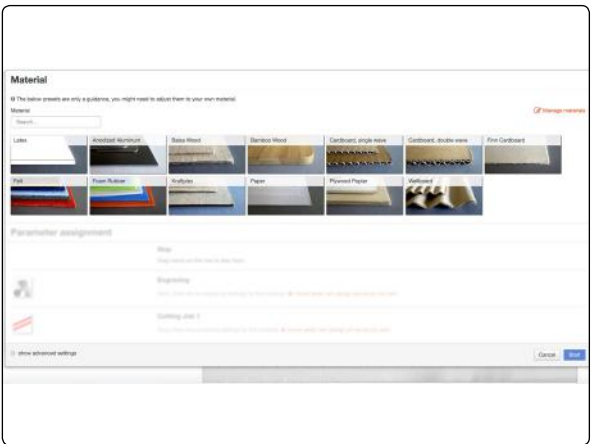

4. Affectation des couleurs

En fonction du matériau utilisé, d'autres réglages peuvent être réalisés. Si différentes couleurs ont été utilisées dans le fichier sélectionné, différents paramètres peuvent leur être attribués.

En glissant vers le champ correspondant, vous pouvez affecter les couleurs « sauter » (skip), « graver » (engraving) ou « découper » (Cutting Job).

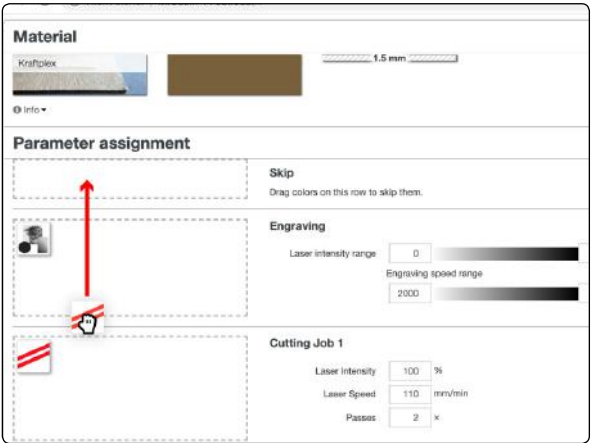


MR BEAM LASERBENCH

MISE À JOUR DU LOGICIEL


5. Autres réglages

Lors d’une gravure, « Laser Intensity Range » décrit l’étendue des niveaux de gris représentés, « Engraving Speed Range » la vitesse avec laquelle les valeurs de gris sont gravées. Lors de la découpe des matériaux, « Laser Intensity » représente la performance et « Laser Speed » la vitesse. « Passes » indique à quelle fréquence le contour est découpé.

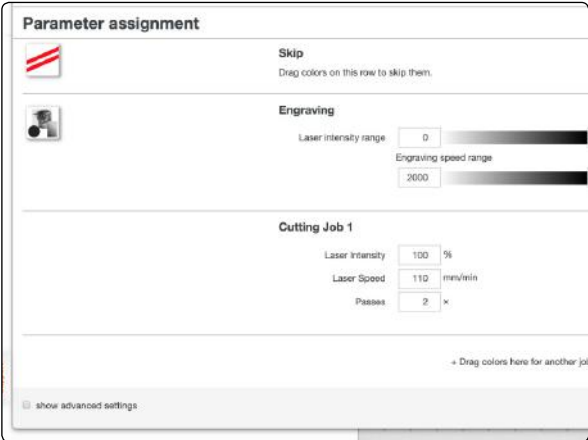


6. Transmission

En cliquant sur « Start », l’ordre pour Mr Beam II est préparé.

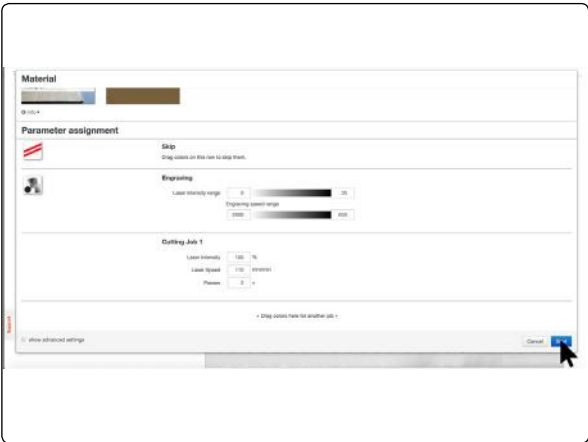

7. Démarrage

Après avoir fermé le capot du laser et avoir appuyé sur le Button pour confirmer, Mr Beam II démarre le traitement au laser.

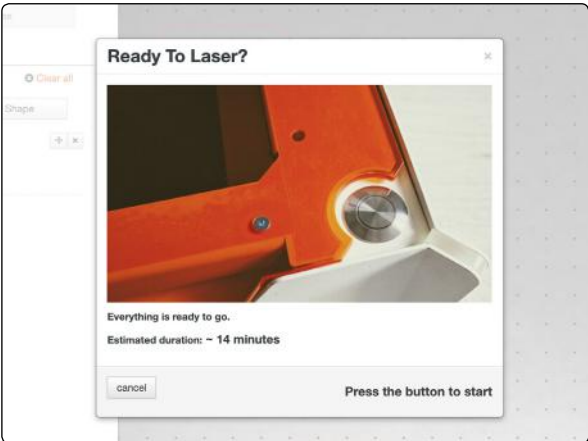

Une mise à jour du logiciel n’est effectuée qu’avec une connexion Internet active. Suivez les instructions du chapitre 4 « Processus de démarrage » pour assurer une bonne connexion entre votre Mr Beam II et Internet. Si une mise à jour du logiciel est disponible, un message apparaît dans Mr Beam Laserbench dans le coin supérieur droit. Pour lancer la mise à jour du logiciel, cliquez sur « Mettre à jour maintenant ». Votre Mr Beam II exécute lui-même la mise à jour du logiciel, puis s’arrête. Vous pouvez maintenant redémarrer votre Mr Beam II avec la clé.

TRAVAILLER AVEC VOTRE MR BEAM II


Après l'introduction au Mr Beam Laserbench, voici les premières étapes relatives à la sélection des matériaux, l'aspiration et la mise au point.
Il est temps de préparer le premier traitement au laser !

MISE AU POINT

La mise au point de la tête laser est nécessaire pour atteindre un résultat optimal avec votre Mr Beam II.

La lumière laser quittant la tête laser de manière conique, il n'y a qu'un seul point où elle est regroupée au maximum : le point focal. À cet égard, votre Mr Beam II offre la puissance maximale et la plus haute précision. Par conséquent, le point focal doit être à la hauteur du matériau à traiter. Pour ce faire, la tête laser doit être ajustée manuellement à la hauteur du matériau.

Pour obtenir les meilleurs résultats, la distance entre le bord inférieur de la tête laser et le bord supérieur du matériau à usiner doit s'élever à 10 mm. Utilisez à cet effet l'outil Mr Beam Focus Tool.

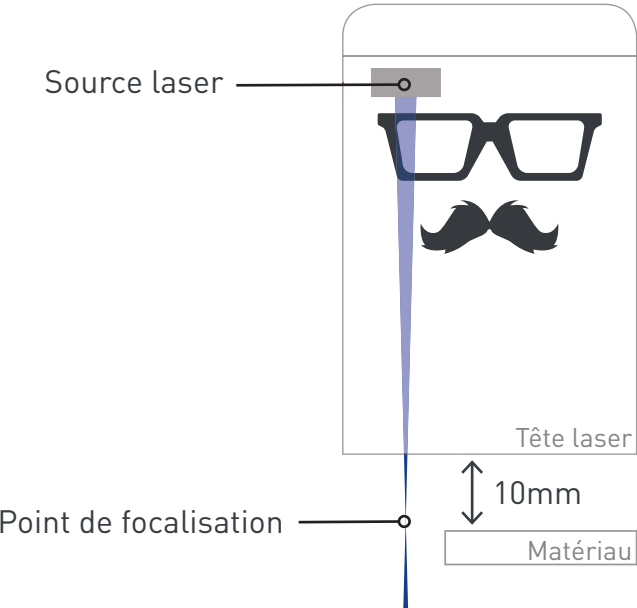

Mise au point approximative

La mise au point approximative de la tête laser est possible en quatre étapes. À cette fin, la tête laser peut être fixée dans différentes positions sur le chariot de l'axe X de votre Mr Beam II. Cela est possible sans outils par simple blocage. Une déconnexion du câble ruban n'est pas nécessaire.

Attention : Le câble ruban ne peut être connecté et déconnecté que lorsque le Mr Beam II est arrêté et mis hors tension ! En cas de non-respect, cela entraînera un dysfonctionnement de Mr Beam II !



Mise au point fine

Comme indiqué sur les illustrations, la mise au point fine est réalisée à l'aide d'une vis moletée sur la tête laser. Notez que la mise au point doit être réajustée à chaque changement de matériau.


Explication détaillée

Une explication vidéo sur le sujet de la mise au point est disponible en ligne à l'adresse suivante :




<https://youtu.be/rxRGjupnpLU>

MISE AU POINT

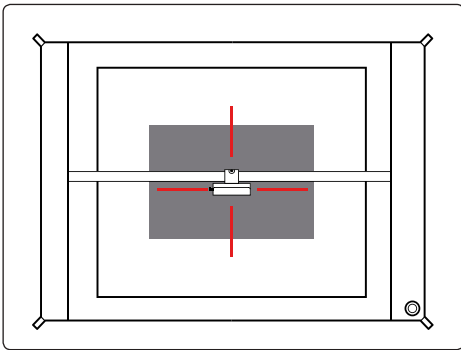


1. Positionner la tête laser

Déplacez la tête laser sur le matériau en double-cliquant sur la zone de travail.

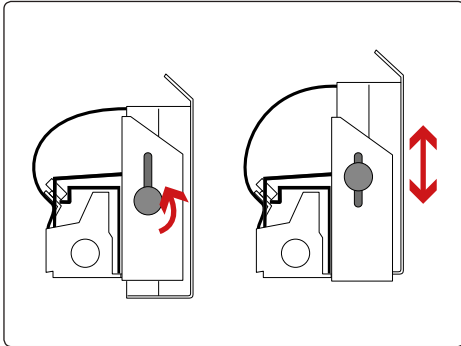


3. Mise au point fine

Ouvrez la vis sur le côté gauche de la tête laser pour la déplacer de haut en bas.

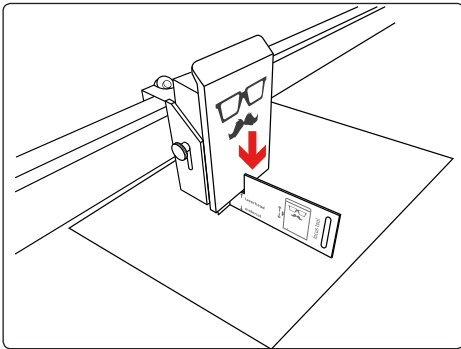


5. Déplacer la tête laser

Déplacez la tête laser vers le bas jusqu'à ce qu'elle touche la croix de l'outil de mise au point.

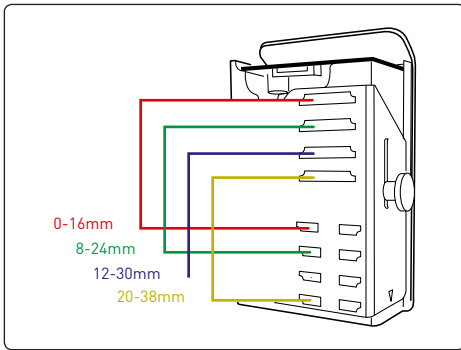


2. Mise au point approximative

Pour la focalisation grossière, la tête laser peut être montée dans quatre positions différentes.

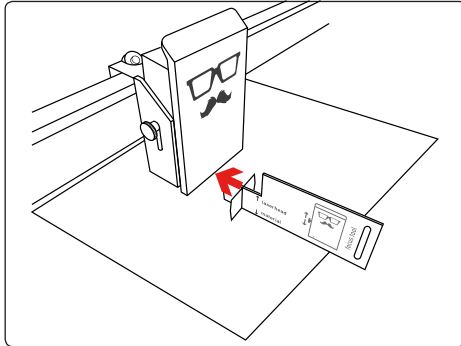

4. Outil de mise au point de placement

Placez l'outil de mise au point sur le matériau et la croix sous la tête laser.

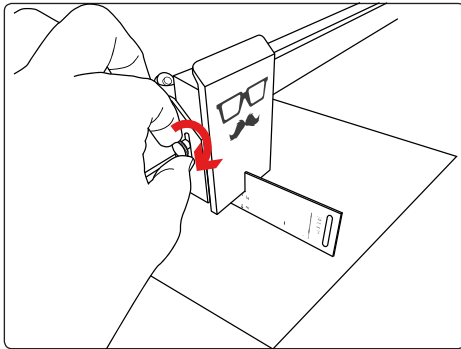

6. Fixer la tête laser

Resserrez légèrement la vis et retirez l'outil de mise au point.

MATÉRIAUX ET TAILLE MAXIMALE DE LA PIÈCE À USINER

Comme décrit au chapitre 2, « Sécurité et conformité », traiter certains matériaux au laser peut produire des vapeurs dangereuses. Par conséquent, il est particulièrement important de traiter seulement des matériaux qui ont été déclarés appropriés par Mr Beam Lasers GmbH. Une liste mise à jour des matériaux peut être trouvée en ligne à l'adresse suivante : www.mr-beam.org/materialien

Avant d'utiliser Mr Beam II, l'utilisateur doit se renseigner si des substances nocives peuvent être produites par l'usinage des matériaux utilisés. Si des personnes, votre Mr Beam II et / ou le Mr Beam Air Filter System peuvent être blessées ou endommagés, il ne faut pas traiter ces matériaux. Si le Mr Beam Air Filter System ne peut pas filtrer les substances nocives, ces matériaux ne doivent pas être utilisés. Il est précisé qu'il incombe à l'utilisateur de respecter les seuils nationaux et régionaux en matière de poussière, de fumée et de gaz.

La mise en service de Mr Beam II n'est autorisée qu'avec le système d'aspiration approprié (voir chapitre 4 « Processus de démarrage »). Pour savoir comment et à quels intervalles vous devez changer le filtre, veuillez vous reporter au chapitre 2 « Sécurité et conformité ».

Taille maximale de la pièce à usiner

La taille maximale de la pièce à usiner s'élève à 500x390x38mm en longueur, largeur et hauteur. En raison du flou des bords de la caméra, il est recommandé de placer les petites pièces à usiner au centre de la surface de travail.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Une maintenance et un entretien réguliers sont indispensables au fonctionnement durable et sans défauts de votre Mr Beam II. Le chapitre suivant fournit des informations pour procéder à un entretien adéquat.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN RÉGULIERS

Une maintenance et un entretien réguliers sont nécessaires pour garantir des résultats d'usinage de haute qualité avec votre Mr Beam II. De plus, en fonction du traitement et des matériaux utilisés, un nettoyage général régulier est requis. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage ou la maintenance.



Attention : Il y a un risque d'incendie si le nettoyage est insuffisant et des restes de pièces demeurent à l'intérieur de Mr Beam II !

Maintenance et entretien réguliers

Veillez vérifier avant chaque utilisation si de la poussière s'est accumulée à l'intérieur de votre Mr Beam II. Si tel est le cas, il faut nettoyer Mr Beam II. Un nettoyage régulier / quotidien est recommandé. Le degré de salissure dépend fortement du matériau utilisé. Seul un appareil nettoyé régulièrement peut garantir les meilleures performances de traitement et des résultats optimaux. Pour éviter toute pénétration de poussière à l'intérieur de Mr Beam II, maintenez le capot fermé autant que possible, même lorsqu'il n'est pas utilisé.

N'utilisez pas de détergents agressifs ou chlorés pour le nettoyage. Nous recommandons l'utilisation d'un détergent doux ou d'un détergent vaisselle habituel en faible concentration. Une mauvaise

manipulation des produits chimiques peut causer des dommages matériels et des blessures corporelles, pour lesquels seul l'utilisateur est responsable. Pour un nettoyage régulier, il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils ni de dévisser des pièces. Ce qui compte pour le nettoyage :

- Ôter tous les restes de matériau, débris et dépôts à l'intérieur de votre Mr Beam II
- Aspirer la surface de travail pour éliminer les résidus des ouvertures du sol grillagé
- Dépoussiérer toutes les parties et surfaces visibles de votre Mr Beam II
- Nettoyage du capot de sécurité. Utilisez uniquement un chiffon en coton / microfibre. Les serviettes en papier peuvent rayer le capot.

Entretien des tiges de guidage

Les tiges de guidage de la mécanique doivent être régulièrement nettoyées de toute poussière et saleté. Utilisez un chiffon sec pour cela. Toutes les 100 heures de fonctionnement environ, les tiges de guidage doivent être huilées. Veuillez noter qu'une petite quantité d'huile de machine (une à deux gouttes par tige) est suffisante. Utilisez uniquement des huiles sans acide.

NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER

Lors de la découpe et de la gravure des matériaux, de petites particules de saleté se déposent sur la lentille laser. En raison de cet obscurcissement de la lentille, moins de lumière atteint la pièce à usiner. De plus, des particules de saleté peuvent se déposer sur le dissipateur de chaleur de la diode laser, ce qui empêche l'air de circuler correctement. À mesure que la température augmente, la puissance diminue, raison pour laquelle la tête laser doit être nettoyée environ toutes les 100 heures de fonctionnement. Cependant, ce n'est qu'une valeur approximative. Le besoin réel en termes de nettoyage est identifié par la détérioration significative des performances de découpe. La durée de vie moyenne de la diode laser s'élève à 10 000 heures.

Outils nécessaires

1. Aspirateur pour clavier
2. Masque de protection
3. Compresse de gaze
4. Coton-tige
5. Clé Allen
6. Lunettes de protection
7. Nettoyant pour vitres

Dans ce didacticiel, nous vous montrons comment nettoyer vous-même la tête laser et ce que vous devez respecter. À la fin, vous serez capable de retirer la tête laser, de la nettoyer et de la remettre en sécurité. Si cela vous semble trop compliqué, vous pouvez bien entendu recourir à notre service de nettoyage Mr Beam. (Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans notre boutique store.mr-beam.org)

Remarque : Veuillez noter que tous les composants doivent être manipulés avec soin si vous effectuez le nettoyage de manière indépendante afin de ne pas les endommager.




NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER

1. Mettre Mr Beam hors tension

Mettez Mr Beam II hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Attendez environ deux minutes que la platine soit complètement déchargée.

2. Déplacer la tête laser

Si la tête laser se trouve au bord de la surface de travail, vous pouvez la déplacer vers le centre en poussant doucement le rail de guidage vers l'avant et en déplaçant la tête laser vers le centre. Les étapes suivantes peuvent alors être effectuées plus facilement.

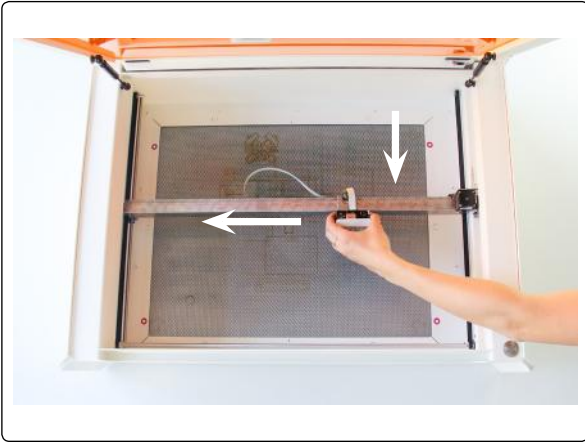

3. Dévisser la tête laser


Dévissez la tête laser du support. Remettez l'écrou moleté sur la tête laser pour ne pas le perdre.



NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER

4. Ôter le câble

À l'arrière de la tête laser se trouve un arceau noir qui fixe le câble blanc. Compressez-le doucement des deux côtés et glissez-le vers l'avant. Ôtez le câble en le tirant légèrement.

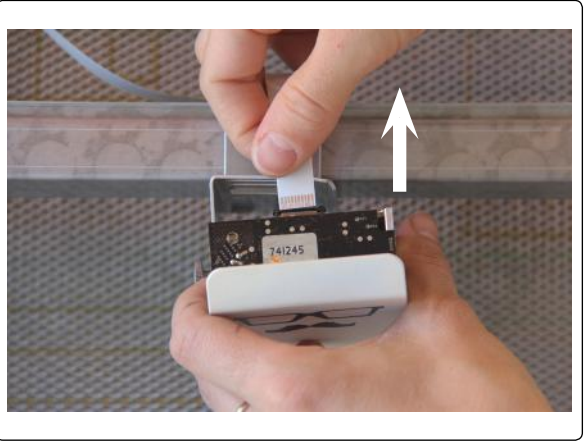


5. Desserrer les vis

Desserrez les vis à l'arrière de la tête laser avec une clé Allen de 2mm. Puis démontez délicatement la tête laser.



6. Composants tête laser


- 1. Capot
- 2. Platine laser
- 3. Bloc de cuivre avec laser
- 4. Ventilateur
- 5. Moitiés du radiateur

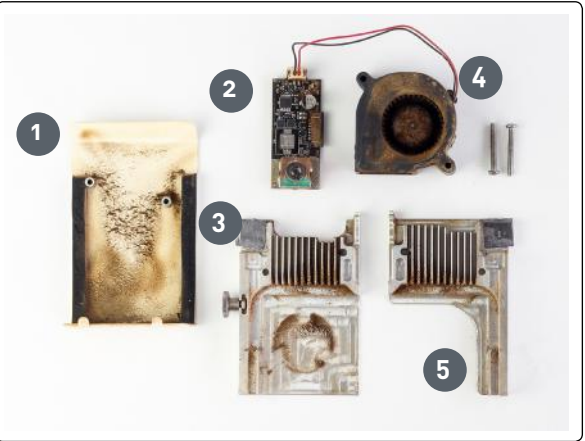

NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER

7. Débrancher les câbles

Débranchez les câbles du ventilateur de la platine laser. Pour ce faire, retirez avec précaution la petite fiche blanche. Ne tirez pas sur la prise blanche et non directement sur les câbles, sinon ils pourraient se briser !

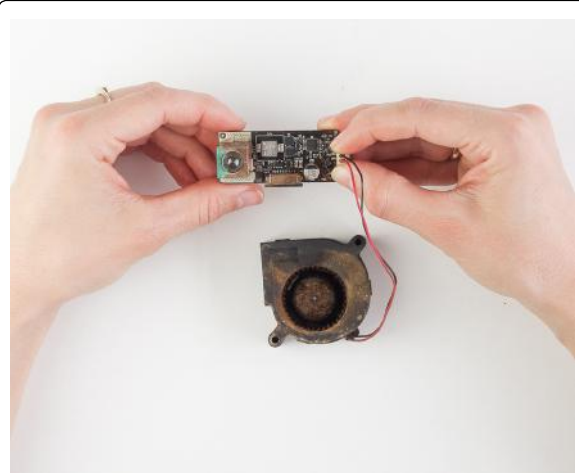

8. Nettoyer les moitiés du radiateur

Utilisez un aspirateur pour clavier muni d'une brosse pour éliminer complètement la saleté des moitiés du radiateur, en particulier les rainures et le creux pour le canal laser.



Attention : Veuillez utiliser des gants ou lavez-vous bien les mains après le nettoyage. Veuillez porter un masque de protection et des lunettes de sécurité.




NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER

9. Nettoyer le ventilateur

Utilisez à nouveau l'aspirateur pour clavier pour éliminer toute saleté du ventilateur.




Attention : Tout en aspirant, maintenez le ventilateur fermement avec un doigt pour le bloquer. Sinon, il pourrait tourner trop vite et s'endommager à cause du fort débit d'air !

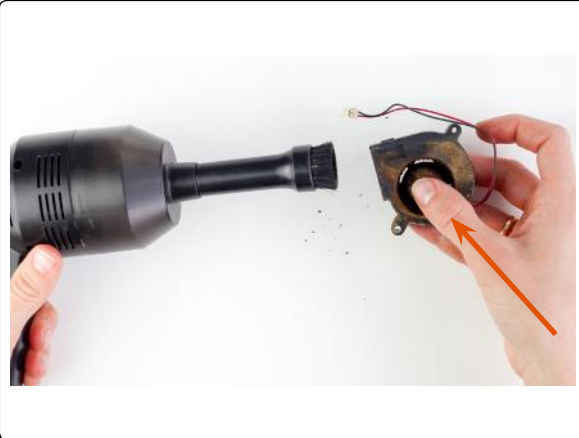

10. Nettoyer la carte laser

Aspirez aussi doucement toute saleté de la platine laser.

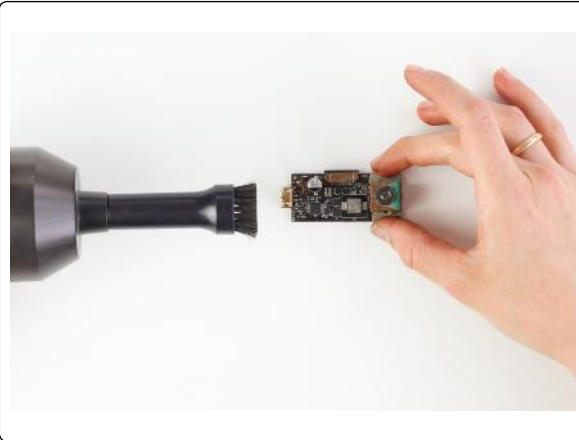

11. Nettoyer la lentille laser

Humidifiez un côté du coton-tige avec un nettoyant pour vitres et essuyez la saleté de la lentille en effectuant des mouvements de rotation. Utilisez l'autre extrémité du coton-tige pour sécher la lentille.

Remarque : Veuillez à ne pas toucher la lentille après son nettoyage. Sinon, le processus doit être répété.



NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER


12. Nettoyer le capot

Aspirer la saleté. En raison des restes résineux créés lors de la découpe de contreplaqué, le capot est recouvert d'un revêtement jaune ou brun. Il peut être rapidement enlevé avec un chiffon imbibé de nettoyant pour vitres.




13. Insérer les câbles

Rebranchez les câbles du ventilateur dans la prise de la platine laser. Cela n'est possible que dans une position, mais faites attention à la bonne orientation des deux parties.

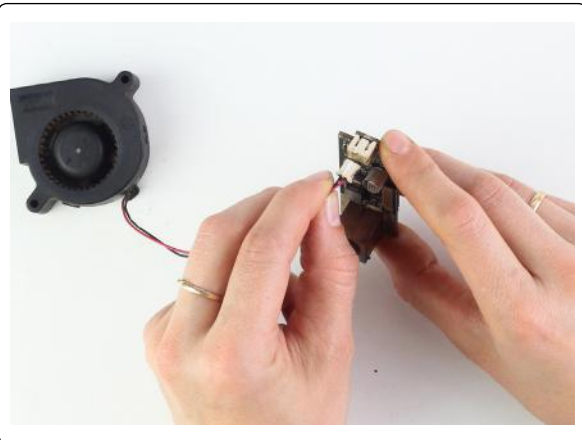

14. Assembler la tête laser

Placez le ventilateur dans le boîtier métallique avec l'ouverture orientée vers le haut et alignez-le avec la broche en métal. L'étiquette du produit située au centre du ventilateur doit reposer sur la moitié du radiateur et ne pas être visible.


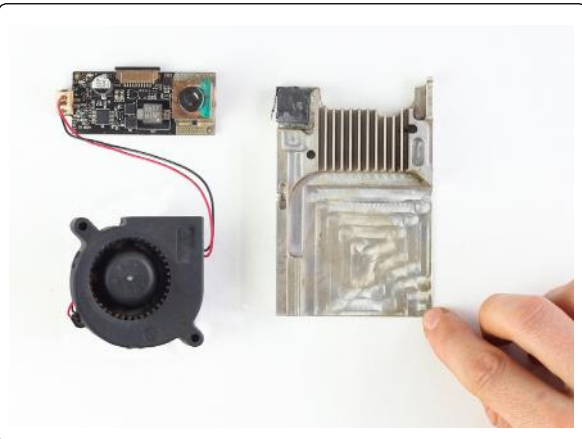


NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER

15. Assembler la tête laser

Si l'écrou moleté n'est pas vissé sur la moitié du radiateur, revissez-le. Joignez les deux moitiés du radiateur de sorte que le ventilateur et la platine soient bien enfermés.

Remarque : Assurez-vous que les câbles du ventilateur sont posés sur le côté et à l'extérieur des moitiés du radiateur et ne sont pas coincés. Les moitiés du radiateur doivent être faciles à fermer, aucun espace ne doit subsister.

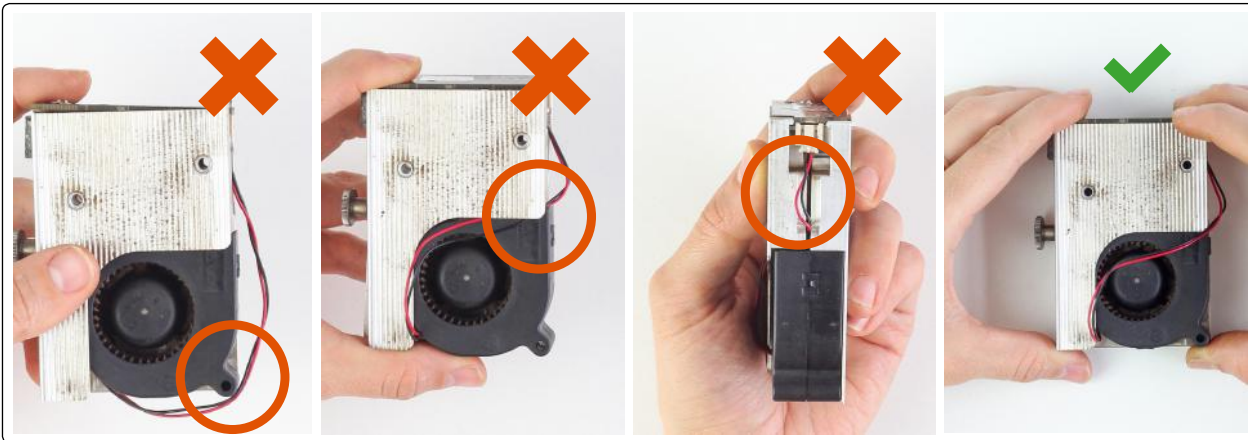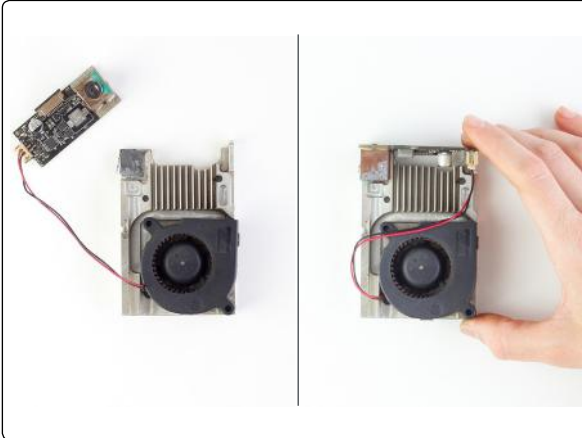

16. Mettre le capot

Remettez le capot sur la tête laser. Réglez le filetage blanc avec le filetage de l'écrou dans la tête laser. Appuyez la tête laser contre le capot et légèrement vers le bas. Vous devez entendre un clic signalant le verrouillage correct de la tête laser.



NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER


17. Correspondance des ouvertures

Remarque : Veuillez vérifier si les ouvertures représentées sont centrées les unes par rapport aux autres lorsque le capot est sur la tête laser. L'ouverture du canal laser ne doit pas être réduite par d'éventuels décalages.




18. Serrer les vis

Reserrez les deux vis à l'arrière de la tête laser avec une clé Allen.

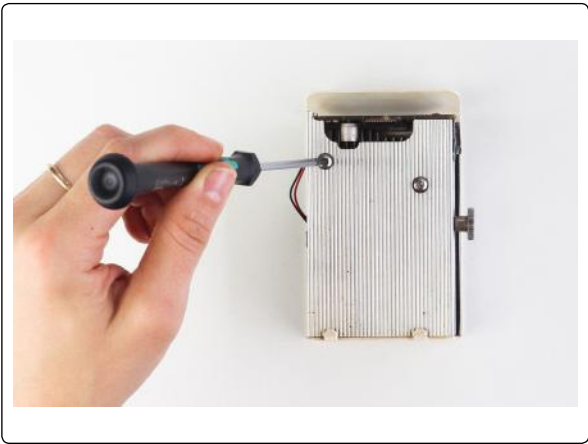

19. Insérer le câble


Réinsérez le câble blanc dans l'arceau noir de la tête laser et vissez la tête sur le support dans Mr Beam II.

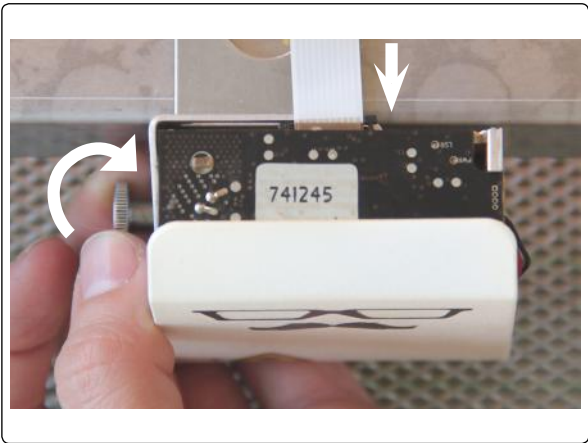

NETTOYAGE DE LA TÊTE LASER

20. Étalonnage de la caméra

Effectuez dans le logiciel l'étalonnage de la caméra. Cela aide à synchroniser l'image de la caméra avec la position exacte du laser. Suivez les instructions données sous Menu -> Réglages -> Étalonnage de la caméra.

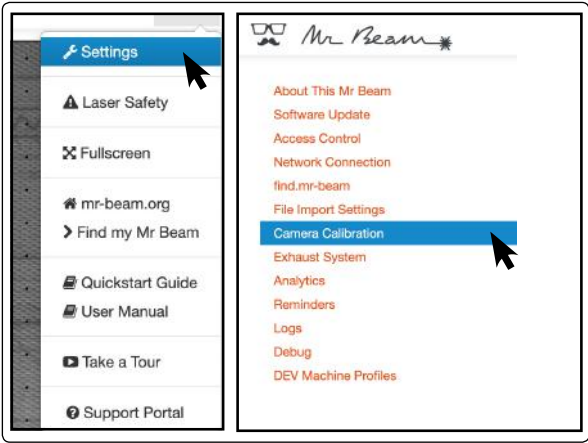

NETTOYAGE GÉNÉRAL

Nettoyage général

Le nettoyage général de votre Mr Beam II doit être effectué à intervalles irréguliers selon l'utilisation et le degré de salissure. Vous devez veiller à garantir la propreté et l'ordre sur le poste de travail de Mr Beam II.

Les travaux de nettoyage ne doivent être effectués que sur un appareil mis hors tension.


Le nettoyage général comprend toutes les étapes mentionnées ci-dessus de la maintenance et de l'entretien réguliers. De plus, la plaque inférieure du Mr Beam II est dévissée pour éliminer les salissures tenaces entre le sol grillagé et la plaque inférieure. Pour cela, suivez les étapes de la page suivante.

NETTOYAGE GÉNÉRAL




1. Desserrer les vis

Arrêtez votre Mr Beam II et mettez-le hors tension. Retirez ensuite le tuyau de ventilation et tous les autres raccords de Mr Beam II. Placez votre Mr Beam II avec la surface latérale frontale sur une table solide en positionnant un chiffon sous celui-ci pour éviter les rayures. Dévissez toutes les vis de la plaque inférieure avec une clé Allen de 2 mm. Portez des gants pour toutes les étapes pour éviter les blessures.

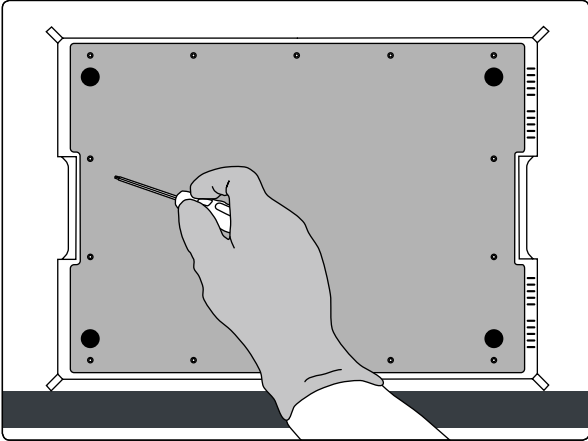

2. Retirer la plaque inférieure

Retirez délicatement la plaque inférieure.

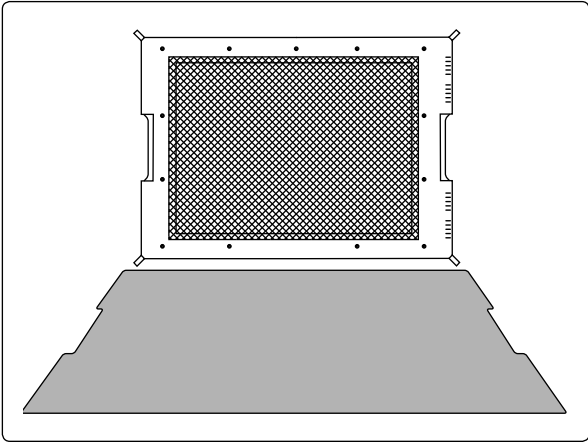


3. Retirer le sol grillagé

Retirez ensuite délicatement le sol grillagé. Pour cette étape de nettoyage, il est également recommandé de porter des gants.

Lors du nettoyage, veillez à ne pas plier le sol grillagé.

Réassemblez ensuite Mr Beam II dans l'ordre inverse. Assurez-vous que toutes les vis ont été serrées.

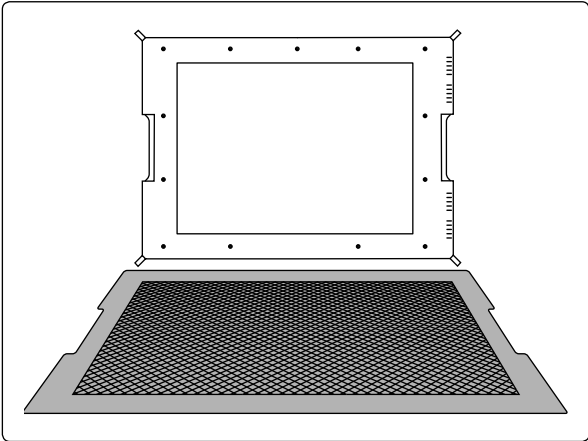


Mr Beam II ne peut être utilisé qu'après un assemblage complet.


CHANGEMENT DE FILTRE

Afin de garantir un nettoyage conforme de l'air évacué par le Air Filter System, le coussin de préfiltre doit être changé toutes les 100 heures de fonctionnement et l'unité de filtrage toutes les 400 heures de fonctionnement.
Vous trouverez des recommandations pratiques sous Réglages -> Exhaust System.
Le coussin de pré-filtre et l'unité de filtrage sont disponibles dans la boutique en ligne Mr Beam: www.mr-beam.org

1. Desserrer le mécanisme à serrage rapide
Desserrez le mécanisme à serrage rapide.

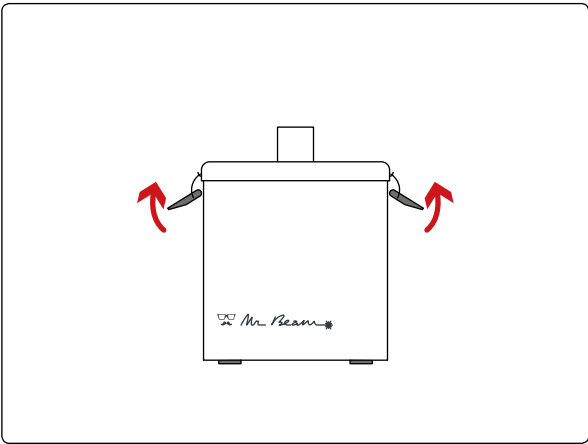


2. Retirer le filtre
Soulevez le capot et retirez le préfiltre (beige) et éventuellement le filtre (gris).

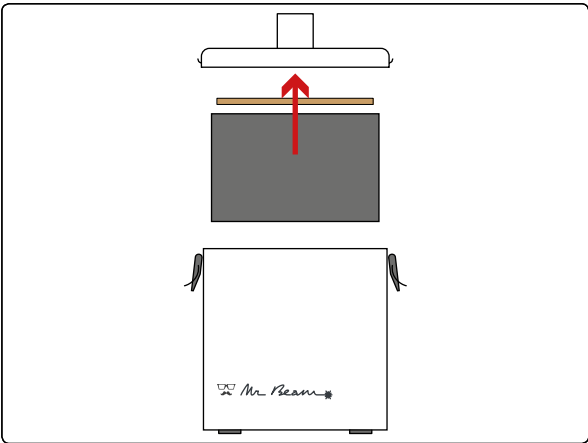


CHANGEMENT DE FILTRE


3. Vérifier le coussin de pré-filtre
Assurez-vous que le coussin de pré-filtre repose parfaitement dans la nouvelle unité filtrante et couvre toute la surface.

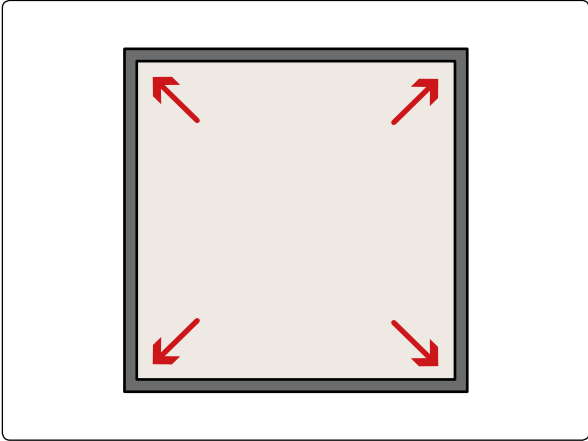

4. Insérer un filtre
Insérez la nouvelle unité filtrante incluant le pré-filtre.

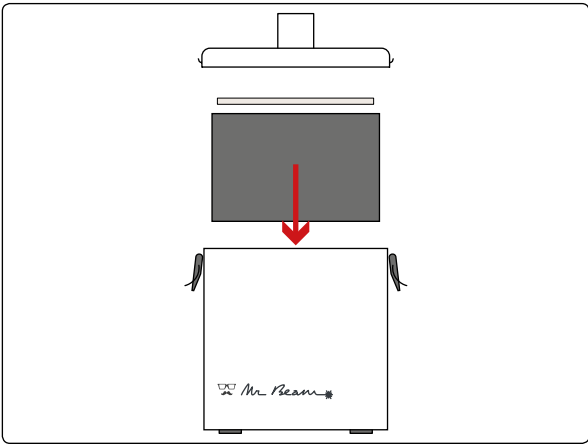

5. Fermer le boîtier
Fermez le boîtier et le capot avec les deux mécanismes à serrage rapide. Après avoir remplacé le filtre, assurez-vous que le tuyau est correctement raccordé au Mr Beam Air Filter System.

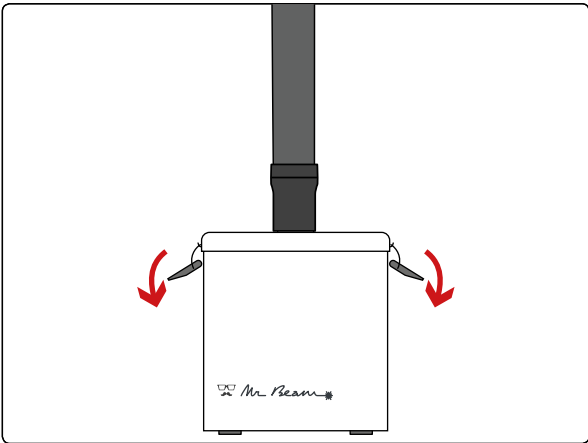

RÉPARATION

Réparation

Une réparation de Mr Beam II par l'utilisateur n'est pas prévue. Pour vous assurer que votre Mr Beam II est prêt à être utilisé en cas de défaut, veuillez contacter le service clientèle:

www.mr-beam.org/ticket

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (approx.)	
Largeur / profondeur / hauteur	725 x 538 x 170 mm
Poids	9,5 kg
Conditions environnementales	
Température ambiante	0 - 25°C
Humidité	30% - 60%
Mécanique	
Taille maximale de la pièce à usiner	500 x 390 mm
Hauteur maximale de la pièce à usiner	38 mm
Poids maximal de la pièce à usiner	4 kg
Acoustique	
Niveau sonore maximal	70 dB (A)
Laser	
Catégorie de laser de l'ensemble de l'appareil	1 (aucun agent de sécurité laser n'est nécessaire, aucun équipement de protection n'est nécessaire)
Longueur d'onde	450 +-5 nm
Puissance	5 W
Alimentation électrique	
Puissance absorbée	65/90 W (selon équipement)

Remarque : Toute modification technique est réservée.

STOCKAGE ET TRANSPORT / SUPPORT

Stockage et transport

Pour les points suivants, les directives du chapitre 4 « Processus de démarrage » doivent être respectées. En particulier, les valeurs de température et d'humidité ne doivent pas se situer en dehors de la plage spécifiée.

Veillez conserver l'emballage d'origine ainsi que le matériau de rembourrage.

- Si votre Mr Beam II reste inutilisé pendant une période courte (par exemple, des vacances), nous vous recommandons de le couvrir pour le protéger de la poussière et d'autres résidus.
- Pour stocker votre Mr Beam II pendant une période prolongée, emballez-le dans son emballage d'origine et ne l'exposez pas à des variations élevées de température et d'humidité.
- Le transport et l'expédition de Mr Beam II ne peuvent être effectués que dans l'emballage d'origine et le matériau de rembourrage d'origine. Mr Beam II ne doit pas être projeté, heurté, secoué ni soumis à aucune autre contrainte mécanique.

Mr Beam Support

Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante : www.mr-beam.org/ticket

Veillez tout d'abord lire attentivement le mode d'emploi et installer la dernière mise à jour logicielle avant de contacter le support client.

MISE AU REBUT

Démontage, désassemblage

Mr Beam II peut être mis au rebut comme un appareil complet. Vous ne devez donc effectuer aucun démontage ni désassemblage avant la mise au rebut. Seuls les câbles et les tuyaux d'aspiration peuvent être remis séparément de votre Mr Beam II au centre de collecte des déchets électroniques. Veuillez suivre les directives correspondantes de votre pays. Si un démontage ou un désassemblage de l'appareil est nécessaire, veuillez contacter Mr Beam Lasers GmbH. Comme décrit au chapitre 2 « Sécurité et conformité », l'utilisateur n'a pas besoin de procéder au démontage de Mr Beam II.

Mise au rebut, aspects environnementaux

Mr Beam II ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.



Votre Mr Beam II est un appareil électronique et doit être mis au rebut par le biais des centres de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques locaux conformément à la directive DEEE de votre pays.

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à Mr Beam Lasers GmbH.

Numéro WEEE : DE17853778

C O N D I T I O N S
G É N É R A L E S
D E V E N T E

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente (CGV) mises à jour et applicables de Mr Beam Lasers GmbH sont disponibles à l'adresse suivante : www.mr-beam.org/agb

ADRESSES DE CONTACT

Adresse	Mr Beam Lasers GmbH Gollierstr. 70 80339 Munich Allemagne
Mr Beam Support	www.mr-beam.org/ticket
Instagram	instagram.com/mrbeamlasers/
YouTube	youtube.com/c/MrBeamLasers
Facebook	facebook.com/mrbeamlasercutter/
Twitter	twitter.com/MrBeamLasers

Sous réserve de modifications et d’erreurs.

