



Набор для сборки телеуправляемого подводного аппарата MiddleROV

Руководство по эксплуатации

перед началом работы с изделием, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните это руководство для дальнейшего использования

Оглавление

Перед использованием	3
Предосторожности и рекомендации.....	3
Требования к условиям эксплуатации.....	3
Эксплуатация устройства под водой.....	4
Общие сведения	4
Назначение и область применения	5
Состав конструктора	6
Указания по сборке аппарата	7
Монтаж электроники	7
Сборка элементов конструкции	10
Указания по прошивке аппарата	14
Пульт управления	14
Блок бортовой электроники	14
Проверка работоспособности	15
Проверка на воздухе	15
Проверка в воде	15
Особенности применения	15
Балластировка.....	16
Хранение, транспортировка, утилизация	17
Гарантийные обязательства	17

Перед использованием

Предосторожности и рекомендации

Посторонние частицы могут прилипать к внутренней стороне крышек (вокруг резинового уплотнения) при открытии или закрытии крышек в местах с большим количеством песка, пыли и др. Результатом этого может стать нарушение водонепроницаемых свойств при закрытии крышек с прилипшими посторонними частицами.

В случае если на внутреннюю сторону крышки или разъёма попадут инородные частицы, удалите их сухой безворсовой тканью.

Если на изделии, или внутренней стороне крышки появятся, например, капли воды, сотрите их мягкой сухой тканью. Не открывайте и не закрывайте крышки вблизи воды, под водой, мокрыми руками, или, когда само устройство влажное. Это может привести к попаданию воды внутрь герметичных блоков.

Избегайте сильных ударов или вибраций, не роняйте изделие и его части, не стучите по нему. Не погружайте изделие на глубину свыше 10 м.

Требования к условиям эксплуатации

При условии соблюдения требований по уходу и техническому обслуживанию, перечисленных в данном документе, данный набор может работать под водой на глубине, не превышающей 10 м.

Это не гарантирует отсутствие повреждений, неисправностей или водонепроницаемость при любых условиях.

Водонепроницаемость не гарантируется, если изделие подвергнется ударному воздействию в результате удара, падения и т. д. Если изделие было подвержено ударному воздействию, следует обратиться за его проверкой (за дополнительную плату) в компанию ООО «Центр робототехники», чтобы убедиться в сохранении его водонепроницаемости.

Если на изделие попадет моющее средство, мыло, брызги из горячего источника, добавка для ванн, масло для загара, солнцезащитное средство, химические вещества и т. д., немедленно вытрите изделие.

Функция водонепроницаемости изделия действует только в отношении пресной и морской воды.

На любые неисправности, вызванные неправильным использованием или несоблюдением правил эксплуатации изделия покупателем, гарантия распространяться не будет.

Не оставляйте изделие на длительное время в местах с очень низкой температурой (например, на лыжных курортах или на большой высоте) или в местах, где температура может превысить 40°C (например, под яркими солнечными лучами внутри автомобиля, рядом с нагревательными приборами, на катере или пляже и т. д.), водонепроницаемость изделия может ухудшиться.

Эксплуатация устройства под водой

Используйте изделие под водой на глубине до 10 м при температуре воды от 4 °С до +40 °С.

Не используйте изделие на глубине свыше 10 м.

Не используйте изделие в горячей воде с температурой выше 40 °С (в ванной или горячем источнике).

Не открывайте и не закрывайте крышки под водой.

Не подвергайте изделие ударам под водой (характеристика водонепроницаемости может не сохраниться, и в изделие попадет вода).

Общие сведения

Набор для сборки телеуправляемого необитаемого подводного аппарата MiddleROV (Рис.1) предназначен для познавательных и демонстрационных целей. Данный набор может заинтересовать детей возраста 11-15 лет, но не является игрушкой в соответствии с ТР ТС 008/2011 (п. 2 ст. 1, п. 4 Прил. 1), а инвентарем для участия в технологических соревнованиях.

Набор разработан и изготовлен ООО «Центр робототехники» г. Владивосток и декларируется в реестре Росаккредитации ЕАЭС № RU Д-RU.HA21.B.03490 как Модели электронные, для лиц старше четырнадцати лет.

Сборка и запуски модели телеуправляемого подводного аппарата допускается под присмотром родителей либо взрослых наставников, осуществляющих свое наставничество на законных основаниях. Запуски в бассейнах и рекреационных зонах должны проводиться строго в соответствии с правилами безопасности, там установленными.



Рис. 1. Состав набора MiddleROV

Назначение и область применения

Набор MiddleROV предназначен для сборки подводного робота. Подводный аппарат, собранный из компонентов набора предназначен для демонстрационных и образовательных целей. Подобно изделиям, применяемым в океанографии и освоении шельфа, ТНПА MiddleROV с помощью собственных движителей может передвигаться в водной среде нужным образом, производя видеосъемку подводных объектов и участков дна, и передавать видеопоток на пульт оператора

Middle ROV помимо движителей имеет захват, приводимый в действие сервоприводом, с помощью захвата можно выполнять манипуляции под водой.

Состав конструктора

Таблица 1. Состав аппаратной части

№	Наименование элемента	Описание элемента	Кол-во
1	Модуль бортовой электроники	Iskra Neo с платой MiddleROV Shield в герметичном корпусе	1
2	Двигатель подводный	Двигатель с кабелем и разъемом	3
3	Захват подводный	Захват, приводимый в движение сервоприводом	1
4	Камера подводная поворотная	Аналоговая видеокамера, в герметичном корпусе с сервоприводом	1
5	Пульт управления	Блок питания, преобразующий 220 В 50 Гц в 12 В постоянного тока, экран для отображения видеопотока, предохранители, адаптер для беспроводного пульта управления в	1
6	Материал для изготовления рамы	Листовой полиэтилен толщиной 8 мм	1
7	Материал для изготовления плавучести	Экструдированный полистирол толщиной 30 мм	1
8	Комплект крепёжа	Винты, гайки	1
9	Упаковка	Картонная коробка	1
10	Комплект эксплуатационной документации	Паспорт, Руководство по эксплуатации	1
10	Комплект для изготовления кабель-троса	Кабель для подачи питания, управления и передачи видеосигнала	1
11	Комплект для герметизации пенетратора	Эпоксидный двухкомпонентный герметик	1
12	Смазка силиконовая	Смазка для нанесения на резиновые уплотнительные кольца	1
13	Джойстик	Беспроводной джойстик для управления аппаратом	1
14	Пенетратор	Предназначен для ввода кабель-троса в модуль бортовой электроники	1

Указания по сборке аппарата

Монтаж электроники

На рис. 2. приведены платы, которые устанавливаются в герметичный блок модуль бортовой электроники.

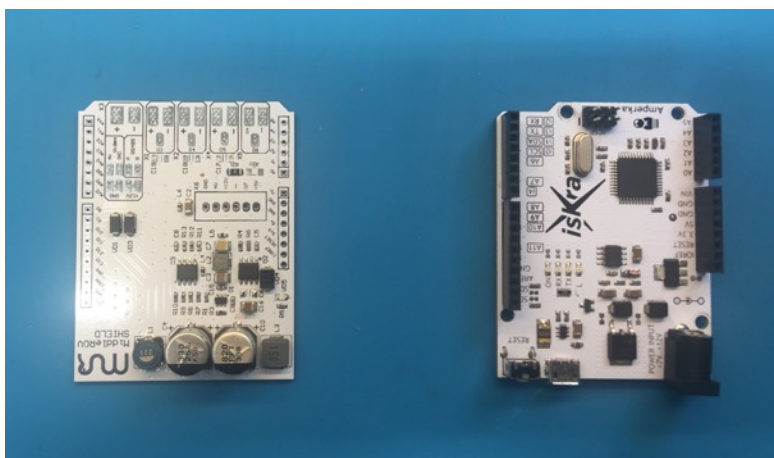


Рис. 2. Плата «MiddleROV Shield» (слева) и плата Iskra Neo (справа)

Первым делом необходимо припаять штыревые контакты к MiddleROV Shield, как указано на рис. 3.

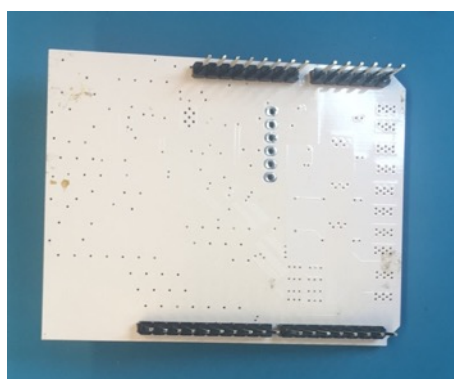


Рис. 3. Припаянные штыревые контакты к MiddleROV Shield

Далее необходимо припаять провода движителей и захвата, как на рис. 4. следующим образом:

- Подключение движителей (все подключения осуществляется к контактным площадкам области «X1, X2, X4» для каждого движителя соответственно):
 - «+» – красный провод движителя,
 - «-» – черный провод движителя,
 - «D3...D5» – желтый провод движителя.
- Подключение манипулятора-захвата (все подключения осуществляется к контактным площадкам области «X5»):
 - «+» – красный провод сервомотора,
 - «-» – черный провод сервомотора,

- «D6» – желтый провод сервомотора.

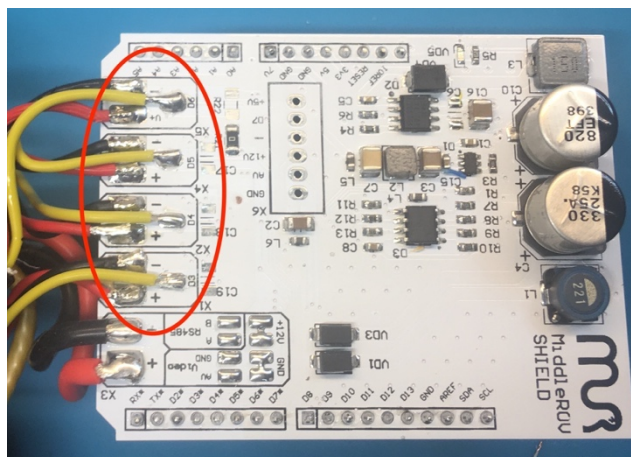


Рис. 4. Припаянные провода двигателей и захвата к MiddleROV Shield

Далее необходимо припаять провода составного кабель-троса, как на рис.

5. следующим образом (припаивать к контактным площадкам области «X3»):

1. Подключение силовой части кабель-троса:
 - «+» – красный провод;
 - «-» – черный провод.
2. Подключение сигнальной части:
 - Провода интерфейса RS-485 паяются к контактным площадкам:
 - «A» – Бело-синий провод;
 - «B» – Синий провод.
 - Провода видео сигнала паяются к контактным площадкам:
 - «AV» – Бело-зеленый;
 - «GND» – Зеленый;
 - «+12V» – Оранжевый и бело-оранжевый
 - «GND» – Коричневый и бело-коричневый.

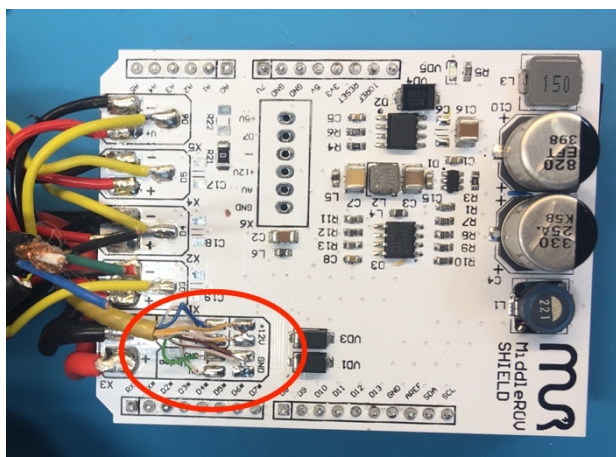



Рис. 5. Припаянные провода составного кабель-троса к MiddleROV Shield

Далее необходимо припаять провода поворотной камеры, как на рис. 6. следующим образом (все подключения осуществляется к контактным площадкам области «X6»):


1. «+5V» – красный провод сервомотора поворотной камеры,

-

Далее необходимо собрать шасси, как на рис. 7. Данное действие можно выполнить перед началом пайки.

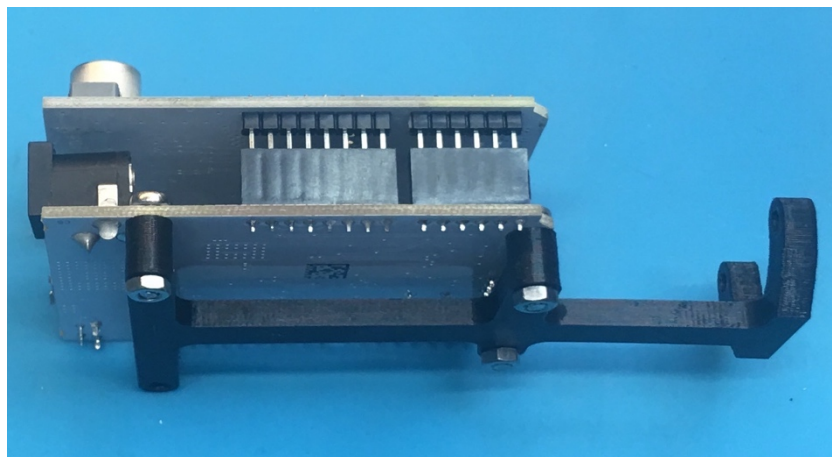

Далее необходимо припаять составной кабель-трос к разъему.

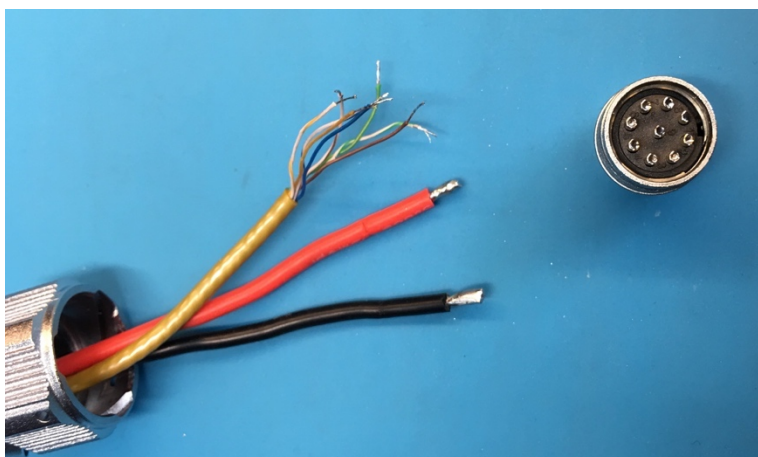

9

Схема подключения проводов составного кабель-троса к разъему представлена на рис. 8.

- «1, 8» – красный силовой провод, оранжевый и бело-оранжевый;
- «4, 5» – черный силовой провод, коричневый и бело-коричневый;
- «2» – зеленый провод;
- «3» – бело-зеленый провод;
- «6» – бело-синий провод;
- «7» – синий провод.

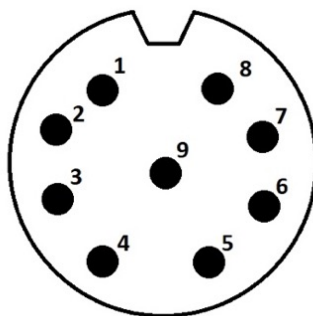


Рис. 8. Схема разъема Weipu WY16-9

Сборка элементов конструкции

Все кабели от подводных устройств (движители, захват, поворотная камера) входят в модуль бортовой электроники через специальные гермовводы (Рис. 9). Перед погружением аппарата под воду, убедитесь, что все гермовводы полностью затянуты с помощью специального приспособления (Рис. 10)



Рис. 9. Гермовводы



Рис. 10. Устройство для закручивания Гермовводов

Составной кабель-трос необходимо продеть в пенетратор и залить герметиком. Далее приведена инструкция по заливке пенетратора для одиночного кабеля (Рис. 11-13). Для составного кабель-троса инструкция аналогичная кроме того, что необходимо подготовить к заливке несколько проводов.

Снимите
оплетку с
кабеля.



Ошкурьте край
кабеля (прим. 1,5 см)
и обезжирьте.



1,5 см



Обезжирьте
внутреннюю часть
пенетратора.



Рис.11. Подготовка кабеля и пенетратора к заливке



Рис. 12. Подготовка пенетратора к заливке

Смешайте компонент А и В в весовом соотношении 100: 20-25 и тщательно перемешайте в течении 5 мин. Время работы герметика 30 минут, время отверждения 24 часа. С помощью шприца залейте герметик в пенетратор.

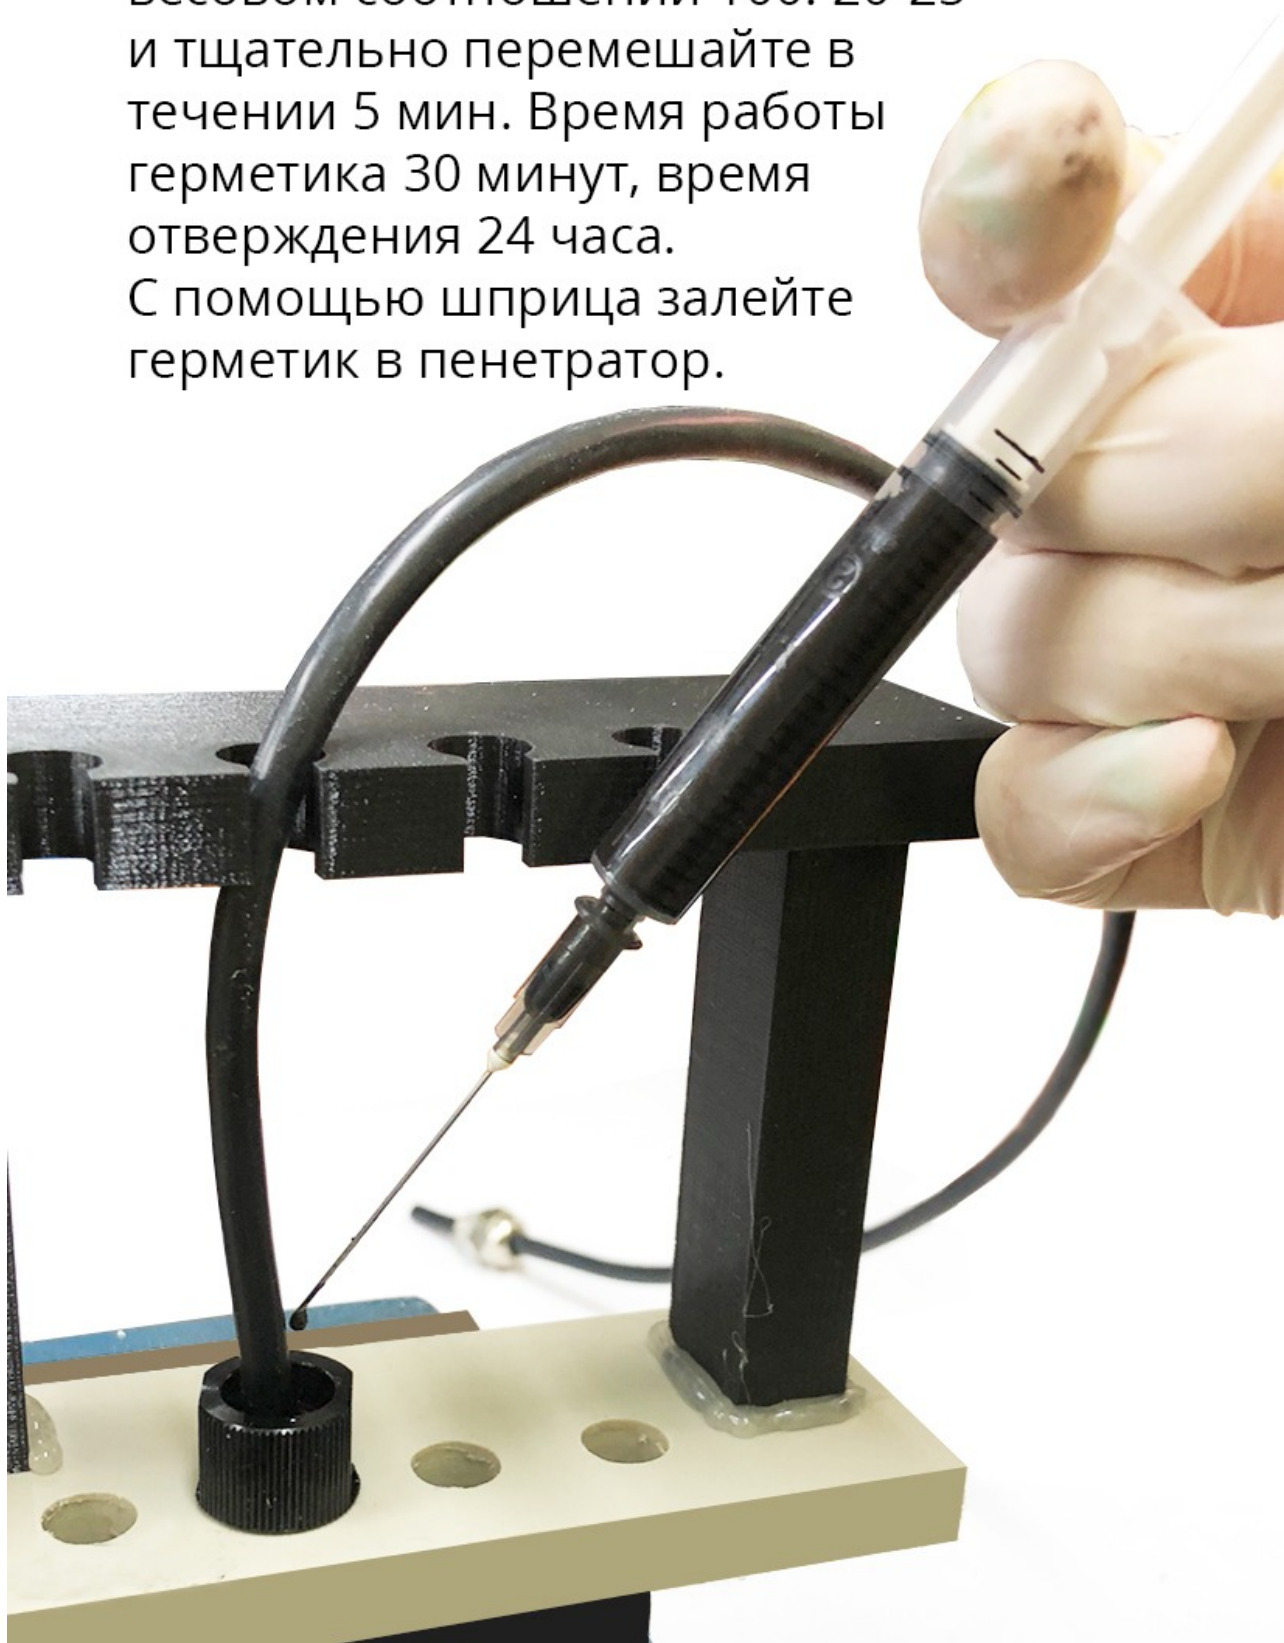


Рис. 13. Заливка пенетратора

Для изготовления рамы используйте листовой полиэтилен, который идет в наборе. Для изготовления элементов плавучести используйте экструдированный полистирол. Вы можете самостоятельно разработать конструкцию аппарата, а можете воспользоваться готовыми чертежами рамы и плавучести, которые выложены в открытый доступ [здесь](https://github.com/murproject/MiddleROV) <https://github.com/murproject/MiddleROV>.

Указания по прошивке аппарата

Пульт управления

- 1) Скачайте прошивку для пульта управления [здесь](https://github.com/murproject/MiddleROV2Surface): <https://github.com/murproject/MiddleROV2Surface>
- 2) Пройдите в папку MiddleROV2Surface и найдите в ней файл MiddleROV2Surface.ino
- 3) Откройте его с помощью Arduino IDE. Ссылка на скачивание Arduino IDE - <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>
- 4) Соедините ваш ПК с Arduino Mega в пульт управления с помощью USB type B и нажмите на кнопку "Загрузка".
- 5) Проверьте что при подключенном джойстике в сериал порт пишется отладочная информация.
- 6) Если отладочная информация поступает и она соответствует вашим нажатиям на джойстике, то приятного пользования.
- 7) Обо всех проблемах пишите на GitHub в "Issues"

Блок бортовой электроники

- 1) Скачайте прошивку для платы Arduino Амперка Искра [здесь](https://github.com/murproject/MiddleRov2OnBoard): <https://github.com/murproject/MiddleRov2OnBoard>
- 2) Пройдите в папку MiddleROV2OnBoard и найдите в ней файл MiddleROV2OnBoard.ino
- 3) Откройте его с помощью Arduino IDE. Ссылка на скачивание Arduino IDE - <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>
- 4) Соедините ваш ПК с Iskra Neo в модуле бортовой электроники с помощью USB type B и нажмите на кнопку "Загрузка".
- 5) Проверьте что при подключенном джойстике в сериал порт пишется отладочная информация.
- 6) Обо всех проблемах пишите на GitHub в "Issues"

Проверка работоспособности

Проверка на воздухе

1. Убедиться, что при пайке не произошло короткого замыкания.
2. Подключить кабель-трос к разъёму на пульте управления.
3. Вставить передатчик джойстика в разъём на пульт управления.
4. Включить кабель с вилкой C13 в пульт управления и в сеть 220 В, 50 Гц.
5. Включить питание на пульт управления клавишей. На мониторе должно появиться изображение с камеры.
6. Включить джойстик (проверить наличие и заряд батареек в джойстике). При нажатии на рычаги джойстика должны работать движители, сервопривод захвата и сервопривод поворотной камеры.
7. Выключить питание.

Проверка в воде

1. Убедиться, что вводы кабелей в модуль бортовой электроники закручены до конца и что крышка вставлена в модуль через резиновые уплотнительные кольца, а также, что посторонние предметы, пыль и грязь не попали в место соединения крышки с корпусом модуля бортовой электроники.
2. Подключить кабель-трос к разъёму на пульт управления.
3. Вставить передатчик джойстика в разъём на пульт управления.
4. Опустить аппарат в воду.
5. Провести балластировку аппарата. После балластировки вытереть руки насухо!
6. Включить кабель с вилкой C13 в пульт управления и в сеть 220 В, 50 Гц.
7. Включить питание на пульт управления клавишей. На мониторе должно появиться изображение с камеры.
8. Включить джойстик (проверить наличие и заряд батареек в джойстике). При нажатии на рычаги джойстика аппарат должен перемещаться в воде, захват должен работать, камера должна поворачиваться внутри герметичного корпуса.
9. Отключить питание и выдернуть кабель из розетки 220 В.
10. Достать аппарат из воды, дать возможность воде стечь, протереть аппарат сухими салфетками. Если аппарат использовался в морской воде, то необходимо его помыть в пресной воде, затем вытереть насухо.

Особенности применения

MiddleROV является набором, позволяющим создать законченное устройство. Перед погружением под воду необходимо убедиться, что внутри герметичных корпусов отсутствует влага, мусор, либо следы коррозии. Вскрывать герметичные корпуса можно только при отсутствии влаги на любых частях аппарата. Необходимо также проверять изоляцию кабеля, по которому подаётся питание устройству, т.к. нарушение изоляции может являться причиной выхода устройства из строя.

Не подвергайте устройство ударному воздействию, т.к. это может нарушить герметичность модулей электроники и привести к выходу устройства из строя.

Балластировка

Для корректной работы движительно-рулевой системы необходимо выполнить мероприятия по балластировке и обеспечению остойчивости (достижению около нулевой плавучести и около нулевого крена и дифферента).

В комплект поставки входит материал с низкой плотностью (экструдированный полистирол), из него предлагается изготавливать поплавки, которые рекомендуется разместить в верхней части аппарата и закрепить пластиковыми крепёжными винтами М6. Необходимо добиться того, чтобы аппарат держался на поверхности воды, при этом, если его слегка толкнуть рукой вглубь воды, то он должен медленно начать опускаться под воду, затем медленно начать подниматься. Желательно добиться такой плавучести, чтобы аппарат при отключении питания медленно всплыл на поверхность, а не ушёл на дно.

Используя болты М6 и работая с размещением поплавков, двигателей, камеры, захвата и модуля бортовой электроники, необходимо устранить как крен, так и дифферент аппарата (отклонение по бокам и по направлению нос / корма). Если балластировка и обеспечение остойчивости выполнены хорошо, то аппарат в выключенном состоянии слегка будет показываться из-под воды верхними плоскостями поплавков.

Следует соблюдать меры предосторожности при работе с двигателями: запрещается трогать руками лопасти гребных винтов двигателей при подключенном питании. Лопасти изготавливаются из ABS пластика, имеют заострённые края и могут вращаться со скоростью до 3000 оборотов в минуту, что может привести к травмам. Запрещается также продевать кабель через лопасти двигателей, либо вставлять какие-либо предметы в двигатели.

Хранение, транспортировка, утилизация

Хранить при температуре от -5 до +45°C

Эксплуатировать при температуре от +4 до +40°C

Гарантийные обязательства

На элементы рамы распространяется пожизненная гарантия.

На компоненты электроники действует ограниченная гарантия сроком 3 месяца с даты подписания товарной накладной. В случае нарушения условий эксплуатации (использование изделия за пределами диапазона указанных температур, погружение на глубину более 10 метров, удары) гарантийные обязательства снимаются.

В случае возникновения гарантийных обязательств покупатель за свой счёт отправляет весь комплект в адрес ООО "Центр робототехники" (Россия, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1, оф. 404). Диагностика и ремонт выполняются в течение 40 рабочих дней. В случае обнаружения нарушений условий эксплуатации происходит письменное уведомление покупателя о невозможности выполнения гарантийного ремонта или замены.