
ttm

Terminale telematico multistandard
TTM90













GUIDA RAPIDA








Per chiamare VIDEOTEL

COLLEGAMENTO MANUALE

1. Accendere il terminale 
2. Premere 
3. Premere  
4. Comporre Numero telefonico   
5. Premere) 
6. Selezionare Standard CEPT-P2
q CEPT-P3 
7. Premere 

Per ulteriori informazioni consultare par 5.2 Manuale d'Uso


COLLEGAMENTO AUTOMATICO

1. Accendere il terminale 
2. Digitare Codice o premere 
3. Selezionare Identificativo Breve
associato al Videotel (se precedente
mente memorizzato in Rubrica) con ...  
4. Premere 


Utilizzando il collegamento automatico il terminale può effettuare sia l'autoidentificazione dell'utente, sia la selezione dei servizi memorizzati in rubrica Telefonica.

Per ulteriori informazioni consultare par. 5.1 Manuale d'Uso








DISCONNESSIONE

- In qualsiasi momento premere 
(due volte di seguito in CEPT-P2)

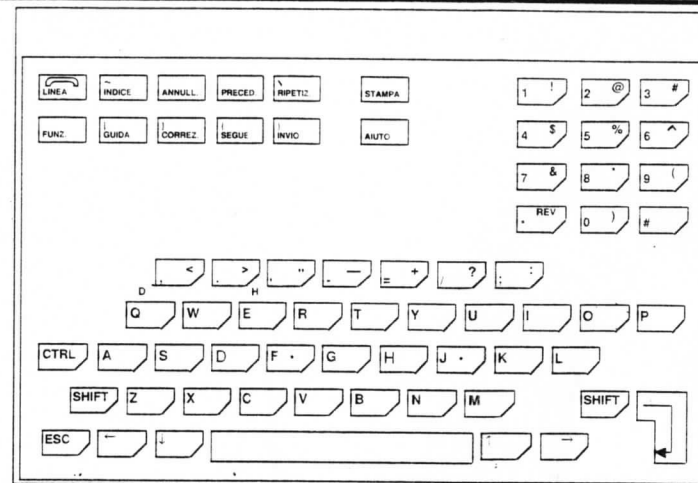







TASTIERA



COMANDI DI USO FREQUENTE NEI COLLEGAMENTI


| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Visualizza pagina locale AIUTO per Operatore |
|   | Attiva funzione ZOOM |
|   | Invia su richiesta operatore l'Identificativo |
|   | Visualizza Sequenze d'Accesso per invio |

TASTI FUNZIONE IN COLLEGAMENTO CON VIDEOTEL

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|  | CEPT-P2 | Visualizza Menù servizio richiesto |
| | CEPT-P3 | Ritorno alla prima pagina Videotel |
|  | CEPT-P2/3 | Cancella tutti i caratteri digitati |
|  | CEPT-P2 | Ritorna alla pagina/linea precedente |
| | CEPT-P3 | Ritorna alla pagina precedente |
|  | CEPT-P2/3 | Visualizza di nuovo la pagina attuale |
|  | CEPT-P2 | Visualizza la pagina/linea seguente |
| | CEPT-P3 | Visualizzala pagina seguente |
|  | CEPT-P2 | Fornisce informazioni di aiuto |
|  | CEPT-P2 | Cancella un carattere alla volta |
|  | CEPT-P2 | Convalida il comando editato |

Per ulteriori informazioni consultare paragrafi 5.4, 5.5 e 5.6 del Manuale D'uso

PER STAMPARE CON TTM 90

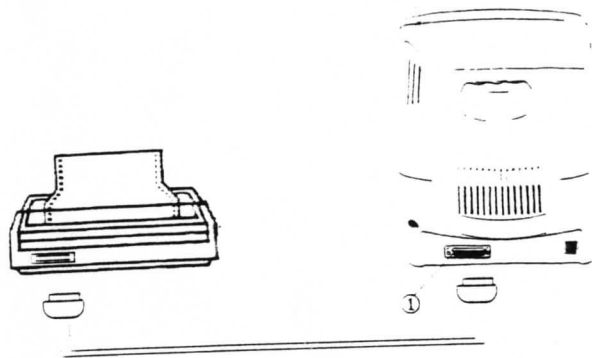

Si possono collegare stampanti con interfaccia parallela di tipo CENTRONICS

1. Spegner la stampante ed il Terminale
2. Collegare cavo stampante al connettore 1 del TTM 90
3. Accendere il terminale e poi la stampante
4. Porre stampante ON LINE
5. Nello stato di terminale CONNESSO è possibile effettuare le seguenti scelte:


- per Hard Copy Video premere
- per annullare Hard Copy
- per stampa diretta premere
- per annullare stampa diretta premere nuovamente

NB.: Nella stampa diretta tutti i caratteri ricevuti sono inviati verso la porta parallela della stampante.

Per stampare le informazioni grafiche del Videotel bisogna disporre di stampante con decodificatore grafico Videotel e quindi attivare la stampa diretta.

Per ulteriori informazioni consultare par. 6.1 del Manuale

INSTALLAZIONE

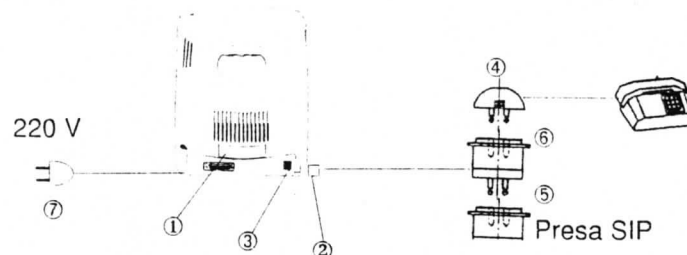

1. Aprire Cassettino Portabatteria ① ed inserire due batterie di tipo alcalino MN1500SIZE AA1,5V o equivalente e richiudere
 2. Inserire cavo telefonico ② nella presa Jack ③
 3. Scollegare Spina Telefonica ④ dalla Presa SIP ⑤ ed inserirla nella Spina/Pres a ⑥ del terminale
 4. Inserire la Spina/Pres a ⑥ del Terminale nella Presa SIP ⑤
 5. Collegare la Presa di rete ⑦ al 220 V
- Per ulteriori informazioni paragrafo 3.1 Manuale d'Uso

COMPILAZIONE

Volendo programmare la rubrica per un collegamento a VIDEO-TEL, procedere come segue:

1. Accendere il terminale
2. Digitare codice d'accesso (vedi par. 3.4 e 4.1)
3. Premere
4. Inserire Nominativo. v i d e o t e l
5. Premere
6. Inserire Numero Telefonico 1 6 5
7. Premere
8. Selezionare standard CEPT-P2
o CEPT P3.
9. Premete 4 volte
10. Inserire Identificativo fornito da SIP.
11. Premere
12. Inserire Sequenze Accesso servizi (es. servizio 12) * 1 2 # ESC
13. Premere

Il servizio Videotel sarà memorizzato con l'Identificativo Breve 01. Per ulteriori informazioni leggere par. 4.5 e 4.6 Manuale d'Uso