

MANUAL BOOK

MODUL DOWNTIME KORINA


MANUAL BOOK

MODUL DOWNTIME KORINA

1. Ketika mesin menyala modul akan otomatis menyala, namun apabila pada layar modul terlihat seperti **GAMBAR 1** dibawah ini, maka silahkan matikan mesin kemudian nyalakan kembali mesin hingga layar pada modul seperti pada **GAMBAR 2**.



Gambar 1

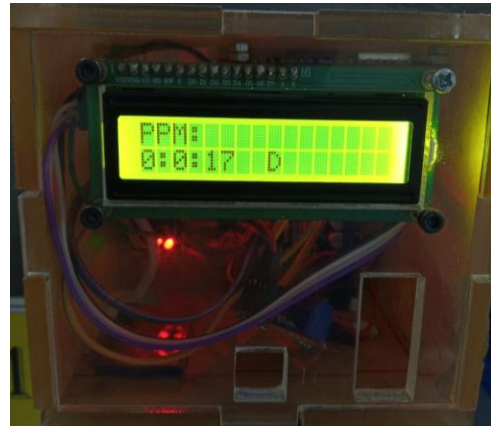


Gambar 2

2. Selanjutnya, ketika waktu **SETTING** maka ubah saklar ke mode **SETTING**, ketika siap waktu produksi maka ubah saklar ke mode **PRODUKSI** seperti gambar 3.



Gambar 3. saklar mode setting atau produksi

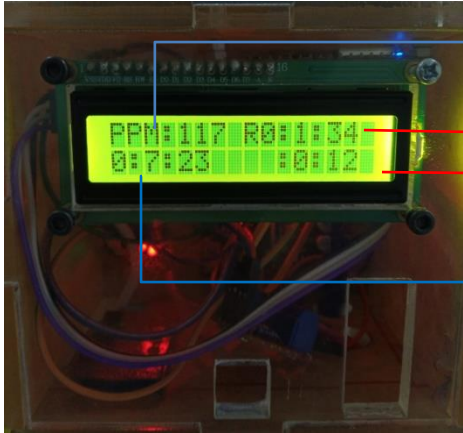3. 
 - PPM/Produksi per menit
 - RUNTIME SESAAT
 - DOWNTIME TERAKHIR
 - TIMER RUNTIME/DOWNTIME