


## Инструкция по эксплуатации б/у «Платон»


Для избежания штрафов за проезд по федеральным трассам необходимо внимательно следить за Бортовым Устройством «Платон».

**Подключение Бортового Устройства к бортовой сети осуществляется через кабель питания.** Зеленый цвет горения индикаторов на панели Бортового Устройства является обязательным. Различные модели Бортовых устройств обладают схожими панелями индикаторов. Индикаторы, выделенные на рисунке кружками, должны быть зеленого цвета.

При изменении цвета индикатора ПИТАНИЕ на КРАСНЫЙ, необходимо проверить подключение кабеля питания к Бортовому Устройству и к прикуривателю, чтобы гарантировать стабильность соединения.

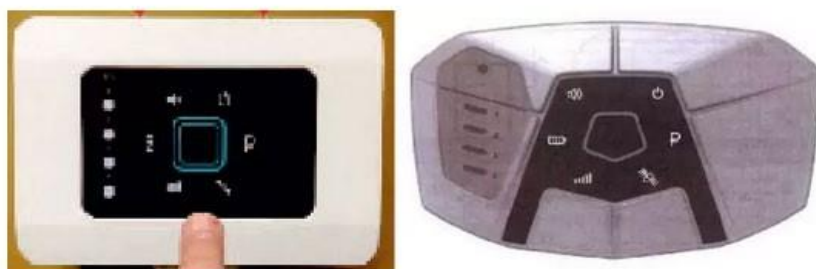

Индикаторы, на рисунке, обведенные в кружки должны всегда гореть **ЗЕЛЕНЫМ** цветом

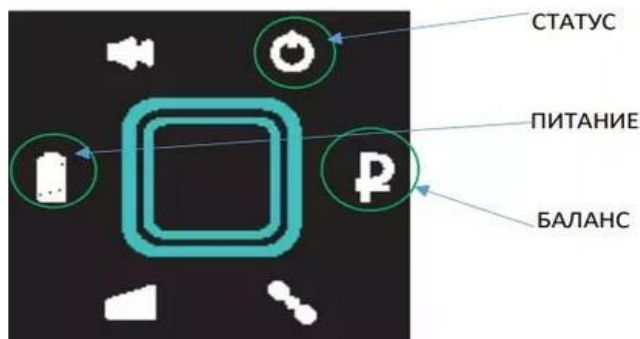


Если индикатор СТАТУС стал КРАСНЫМ, это свидетельствует о неисправности Бортового Устройства. Для замены поврежденного устройства, обратитесь за инструкциями к Горьков Владислав Юрьевич по телефону +7 901 905-11-11.

Важно помнить, что на федеральных трассах запрещено движение с неисправным Бортовым Устройством "Платон". В случае поломки водителя во время поездки необходимо немедленно остановиться и сообщить об этом начальнику колонны. Для продолжения пути необходимо оформить маршрутную карту, инструкции по которой можно у начальника автоколонны Горьков Владислав Юрьевич.

### Устройство «Платон» имеет отличительные особенности по сравнению с предыдущими моделями.

Если индикатор ПИТАНИЯ часто мигает, следует проверить соединение кабеля с бортовым устройством и прикуривателем для надежности.

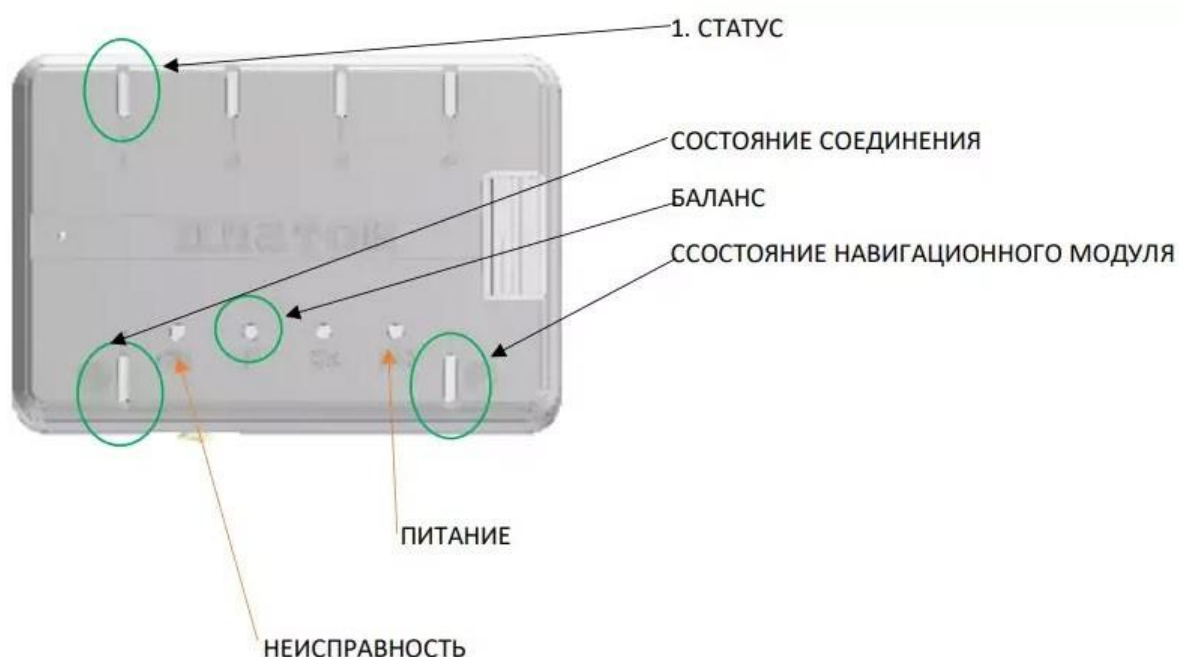

### Индикатор 1. СТАТУС всегда должен светиться зеленым цветом.

Если ни один индикатор в верхнем ряду не горит, это указывает на неисправность устройства «Платон».

### Мигание индикатора НЕИСПРАВНОСТЬ - признак поломки устройства.

В случае, если все индикаторы начинают мигать красным, это свидетельствует о неисправности бортового устройства под названием "Платон". Необходимо осуществить замену этого неисправного устройства. Не допускается движение по федеральным трассам с неисправным бортовым устройством "Платон".

Для продолжения поездки требуется оформить маршрутную карту. Для заказа этой карты необходимо сообщить информацию о владельце транспортного средства и пин-коде. Для получения пин-кода и информации о владельце ТС можно позвонить начальнику автоколонны Горьков Владислав Юрьевич по номеру +7 901 905-11-11.

Для получения пин-кода необходимо предоставить государственный номер транспортного средства и полное имя. В примере для оформления маршрутной карты следует сначала позвонить по номеру 8-800-550-02-02, нажать \*, сообщить номер ТС K932TH 193, пин-код (узнать заранее у начальника АТП) и имя владельца автомобиля - Межрегионтранс. Затем вам попросят указать начальную, конечную и, если есть, промежуточные точки маршрута, а также время начала маршрута. Для дополнительной информации обратитесь по телефону горячей линии Платона 8 495 540 02 02.

Перед тем, как заменить бортовое устройство "Платон", необходимо отключить его от сети питания.

## Проверьте себя:

1. Нужно ли заказывать новую маршрутную карту на следующий рейс, если не удалось сразу заменить устройство "Платон"? **Да, необходимо.** Также, если "Платон" не исправен, его следует заменить. В случае, если индикаторы на устройстве не светятся, рекомендуется проверить надежность соединения кабеля питания. Не забудьте оформить маршрутную карту перед каждым рейсом до замены "Платона".
2. Отказывается ли система «Платон» от бортового устройства, если федеральные трассы не доступны для движения? - **ДА**
3. Моргает ли индикатор «СТАТУС» на красный цвет, если движение по федеральным трассам разрешено? - **ДА**
4. Можно ли активировать Маршрутную карту после использования бортового устройства «Платон»? - **ДА**