

IMC: <http://imc.smartsolutions.com.cn>

QMS:3.0:<http://qms01.smartsolutions.com.cn/login>

账号密码: superuser/1234

1.IMC登录

2.工作流引擎各模块操作和界面说明: 模板创建, 附加对象, 实例

3.报表模块各模块操作和界面说明: 详询对应负

4.QMS3.0各模块操作和界面说明: 详询找对应负


5.基座引擎各模块操作和界面说明: 详询找对应负

6.分析引擎各模块操作和界面说明: 详询找对应负


用户手册

IMC登录模块

登入

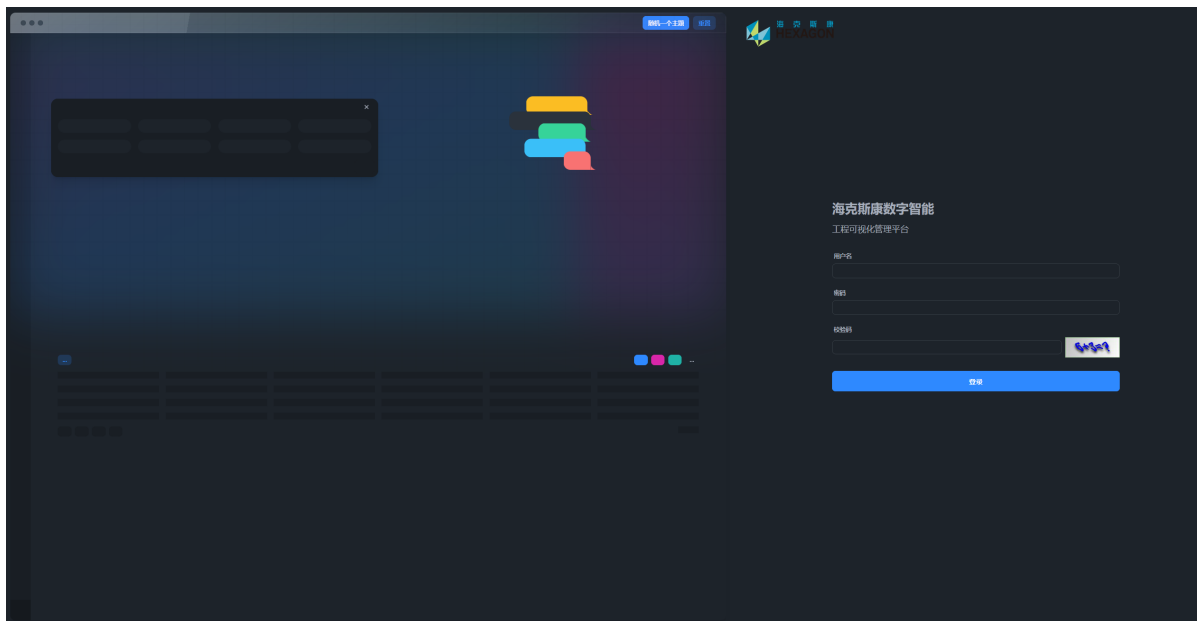


登出

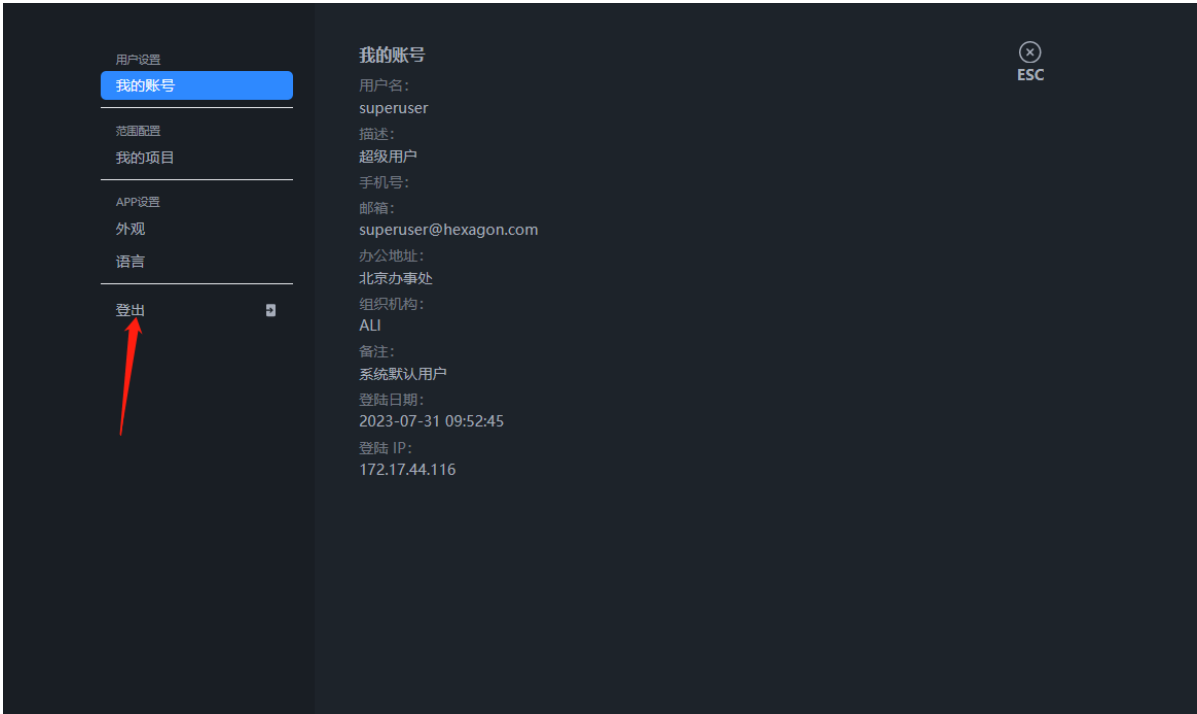

项目选择



在增和查操作前，需要先选择作用范围

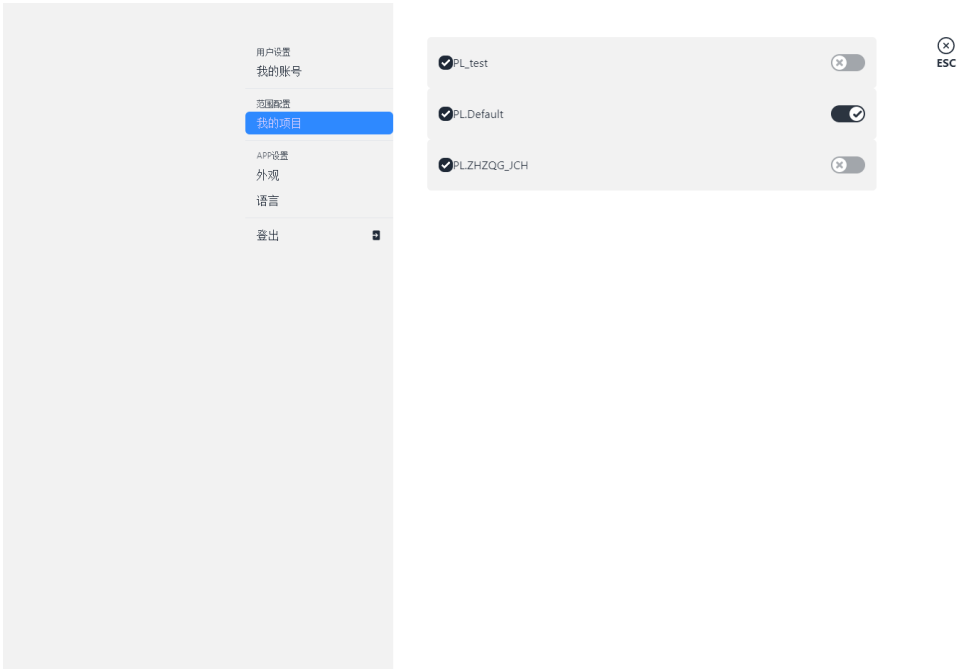

项目有左侧表示查找范围，右侧为创建范围


workflow 模块

- 登录海克斯康工程可视化管理平台




模板创建


- 点击上图箭头所指位置 **流程模板** 来到流程模板界面
- 点击流程模板界面左上方蓝色按钮 **新建分类** 以新建流程模板

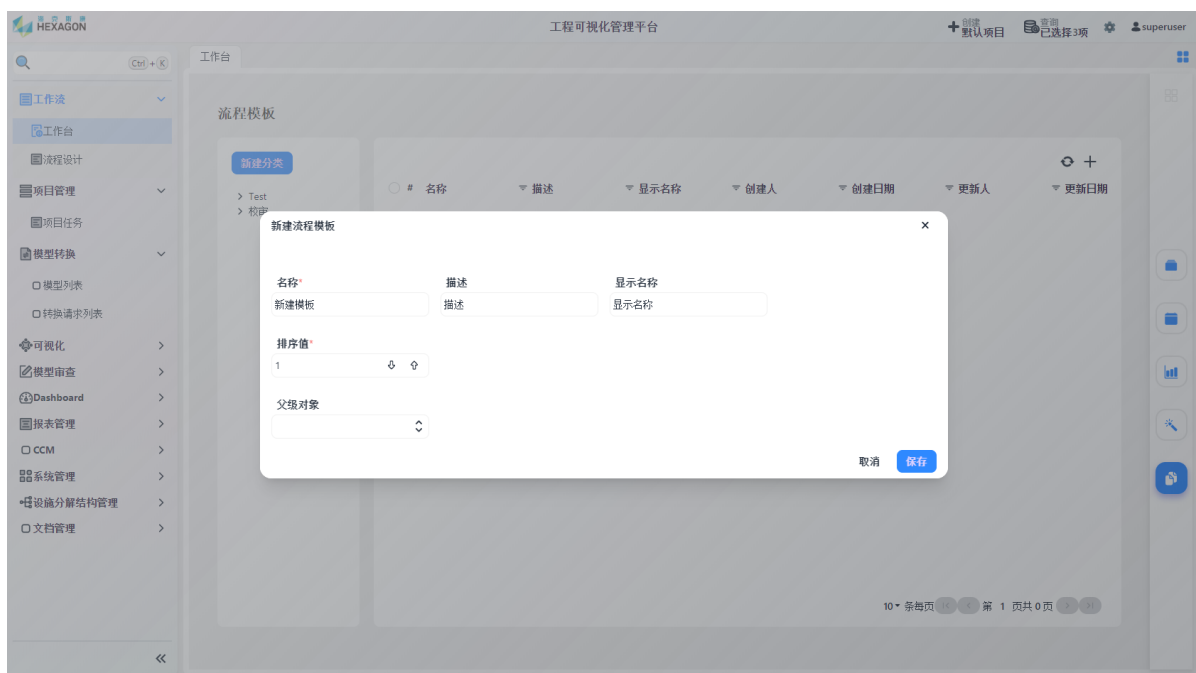


- 填写 **名称**、**描述**、**显示名称**、**排序值**、**父级对象** 之后保存，结果如下图

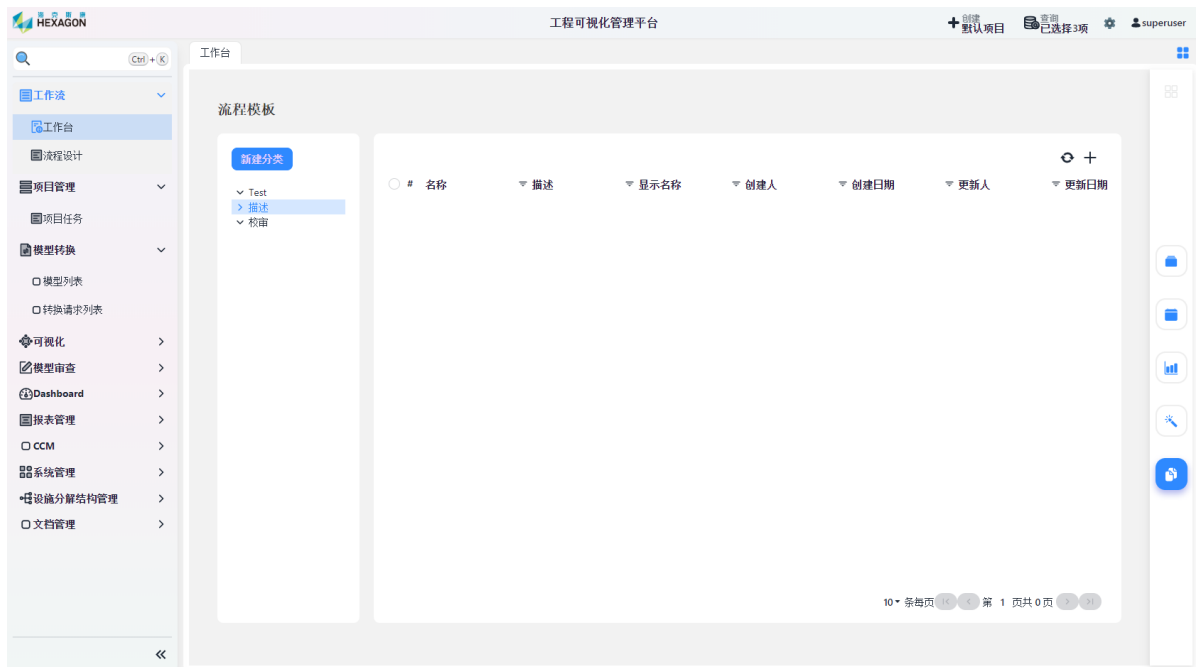


- 点击右上角 + 图标新建流程进入流程编辑界面

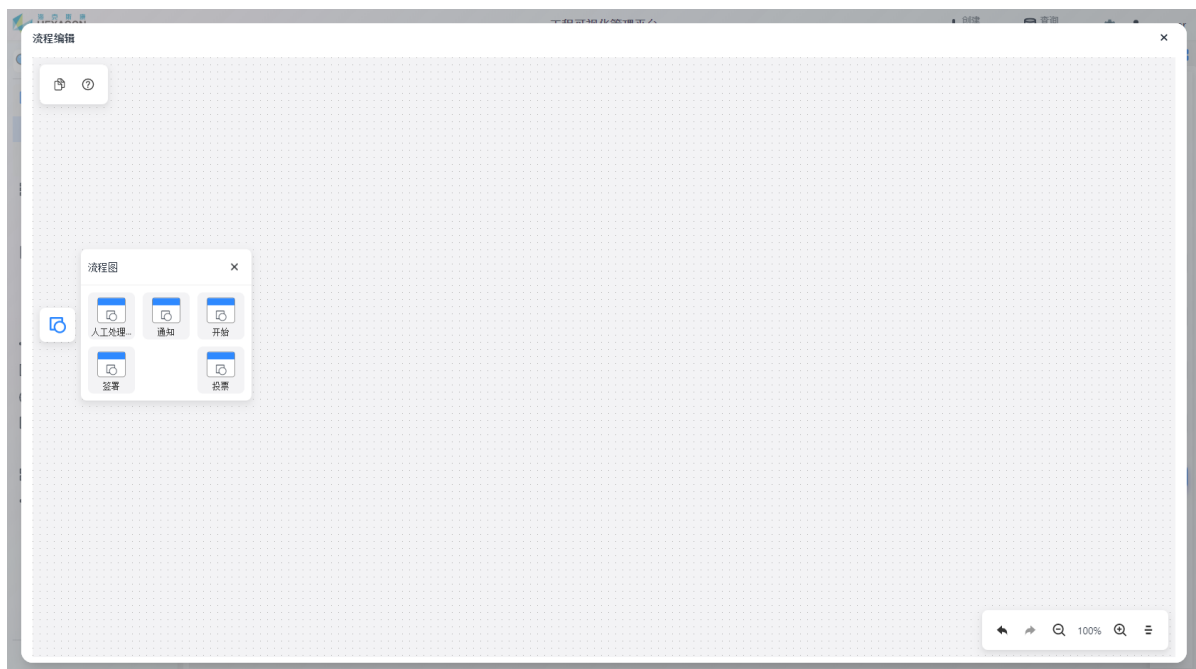


- 点击上图中左侧蓝色图标唤出流程图组件，可通过鼠标拖曳的方式添加到图中

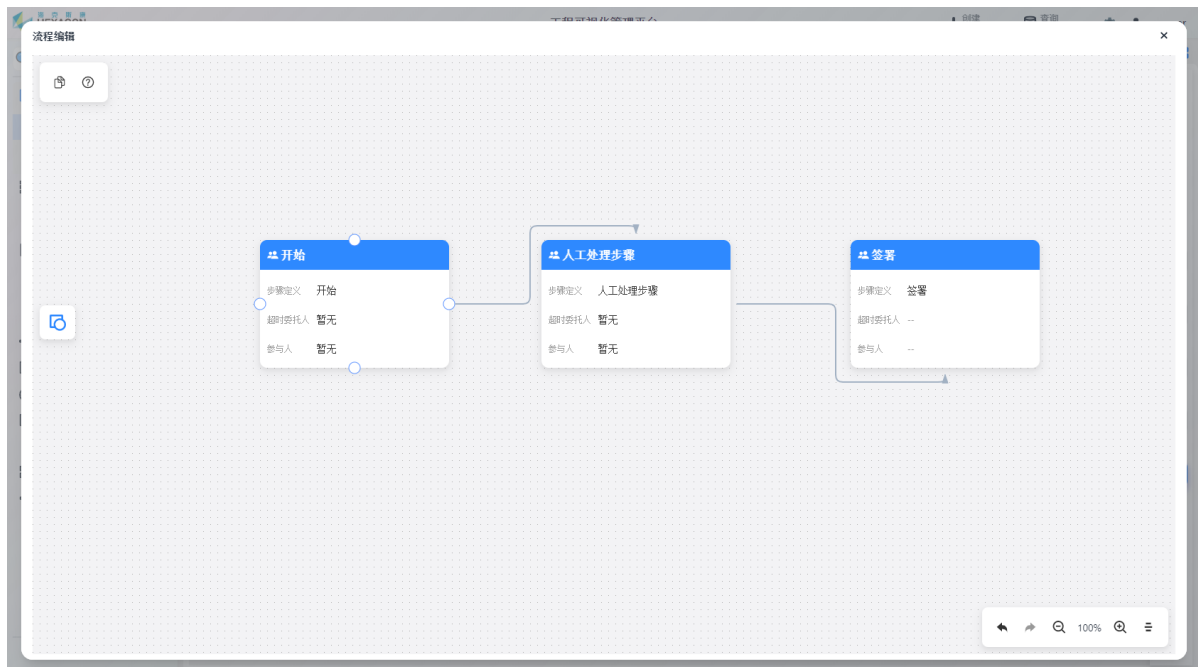

- 将指针移动到流程上方，唤出四个连接点，可以通过鼠标将连接点有向连接以表示流程之间的次序

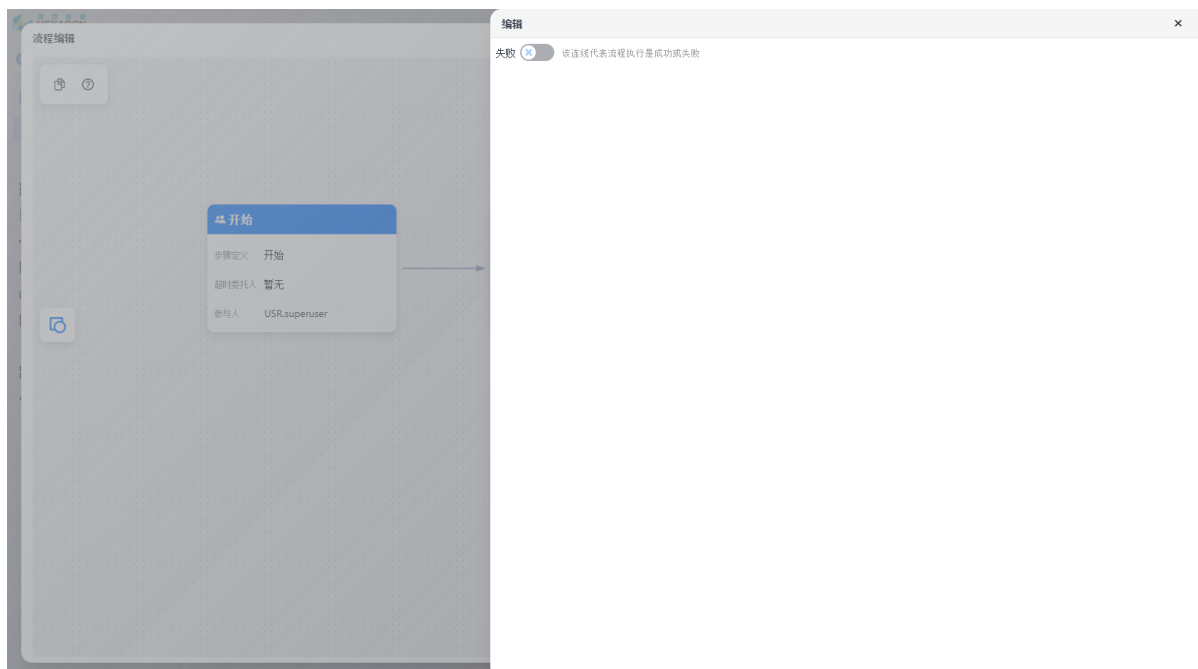

- 双击连线可修改连线代表流程执行是成功或失败

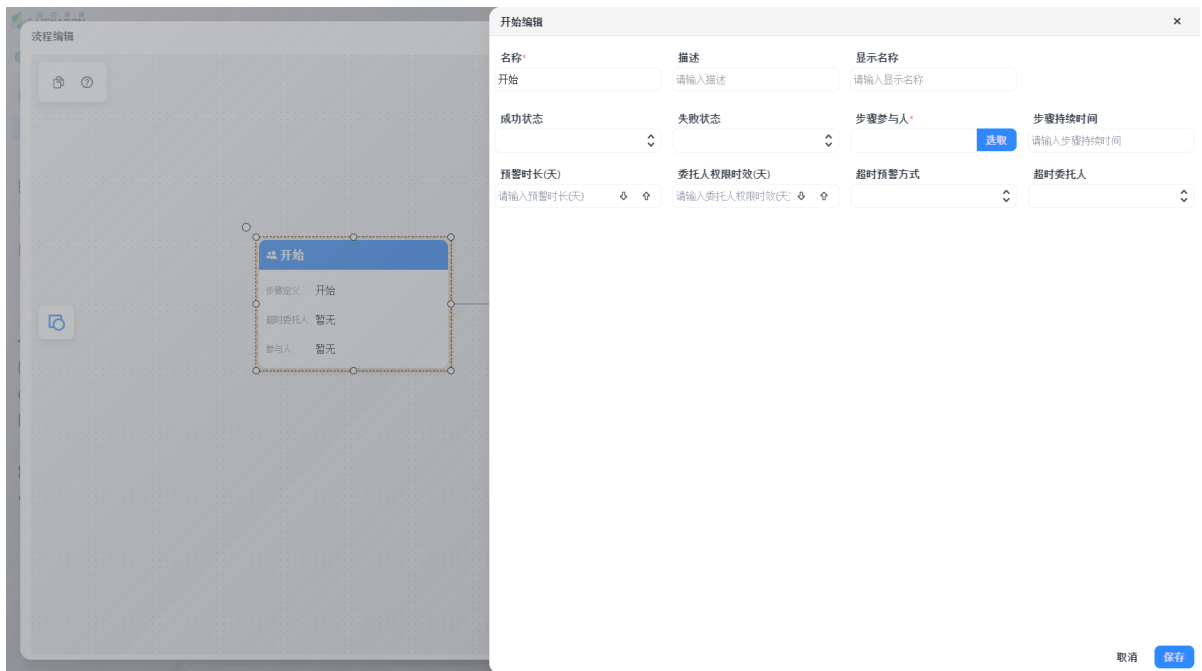


- 双击流程以编辑该流程的信息，如上图所示
- 正确连接流程之后点击左上角 **保存** 按钮以保存流程到指定模板内

流程执行

系统管理模块

权限模型关系图：

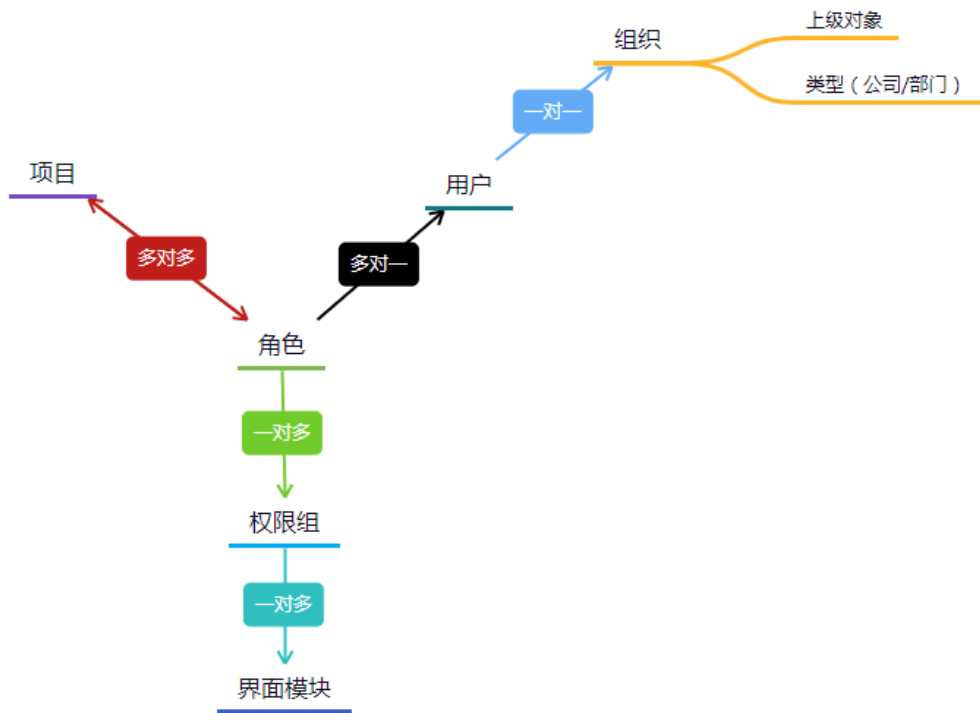

管理权限组




点击 系统管理 - 权限组管理

点击右上角 新增 按钮，填写 名称、描述、显示名称 后保存



左键点击待分配的权限组，点击右上角 分配界面 按钮

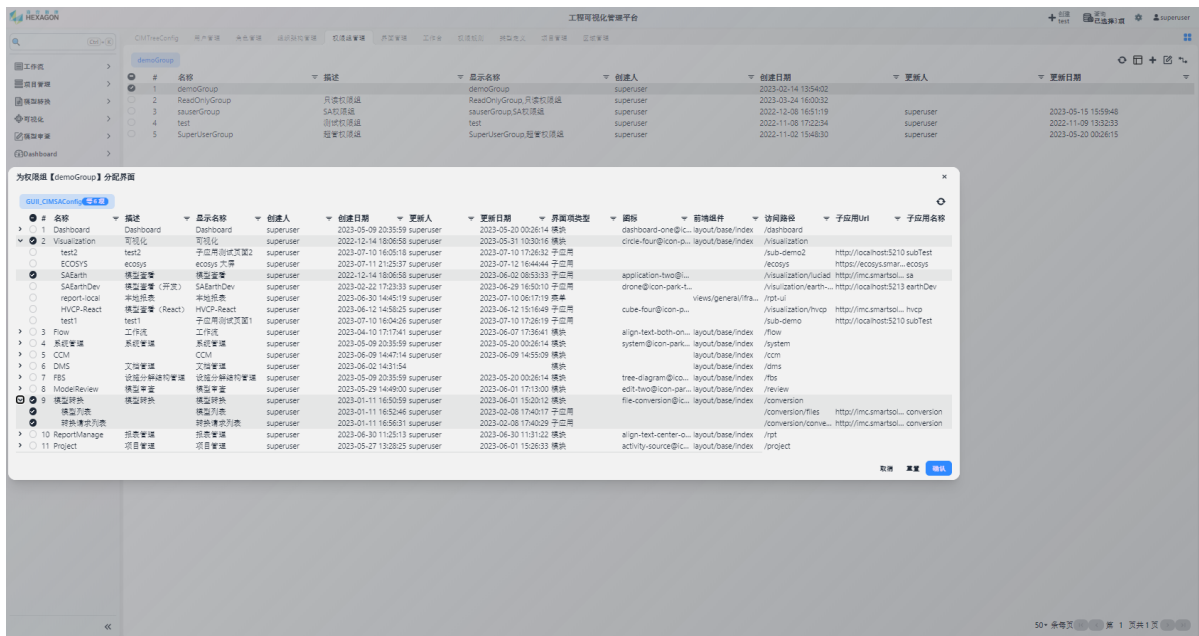

为权限组分配可访问的模块，之后确认即可。tips:点击左侧箭头可展开二级菜单

管理角色




点击 系统管理 - 角色管理

点击右上角 新增 按钮，填写 名称、描述、显示名称、备注、排序值 后保存



左键点击待分配的角色，点击右上角 分配权限组 按钮

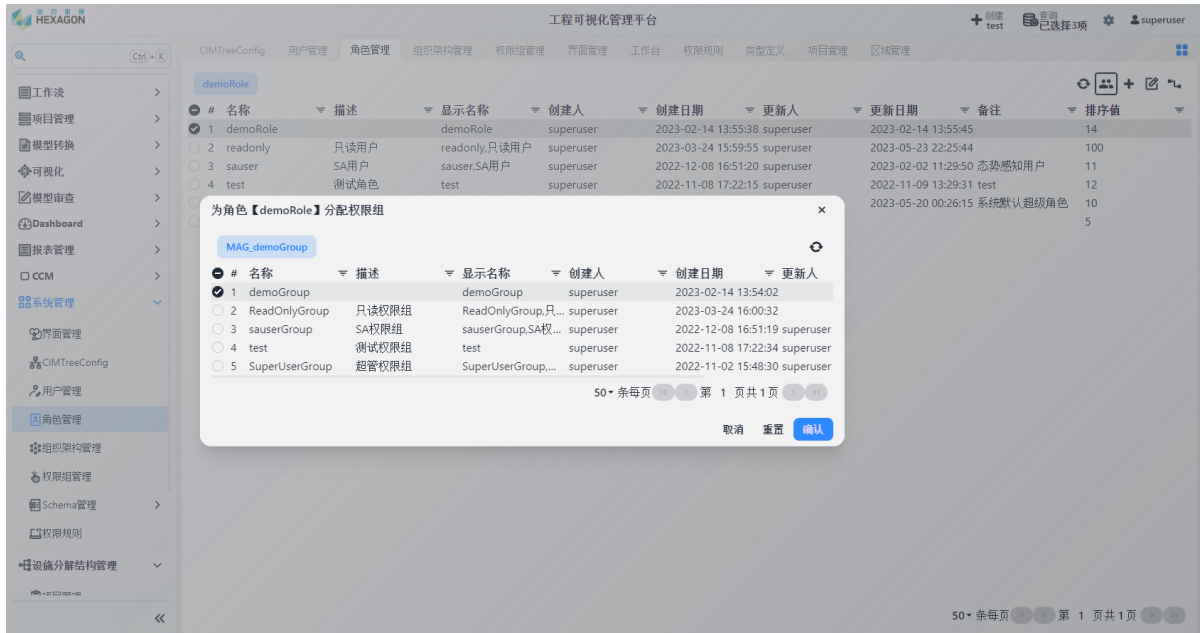


为角色分配角色组，之后确认即可。

管理组织架构



点击 系统管理 - 组织架构管理

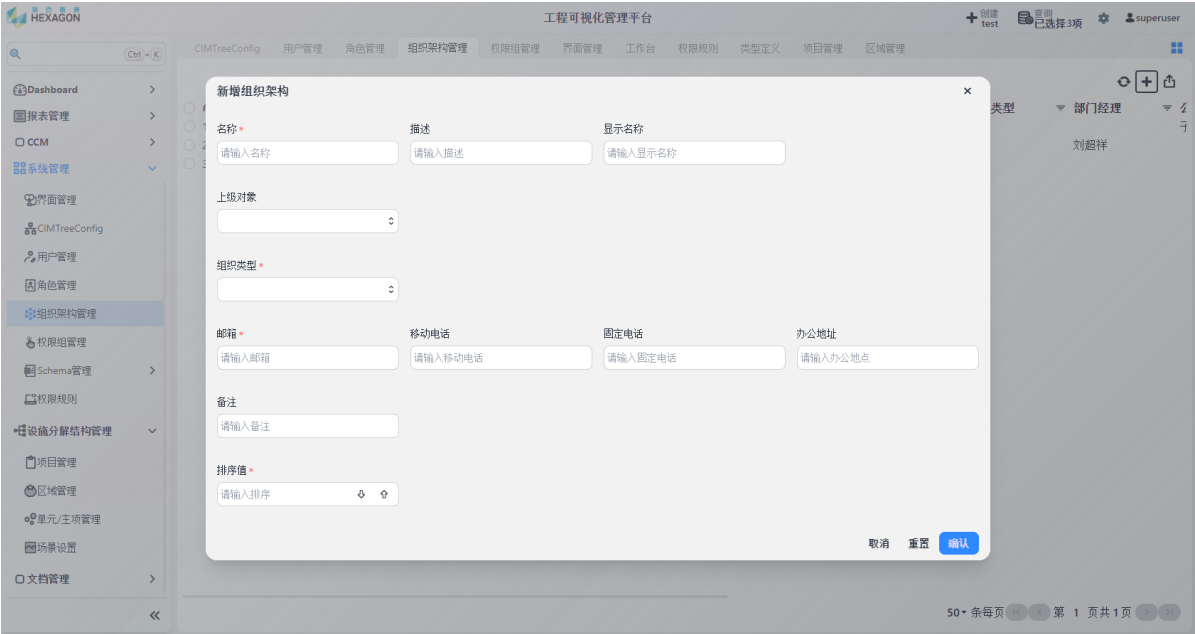


点击右上角 新增 按钮，填写对应内容后保存即可

管理用户




点击 系统管理 - 用户管理

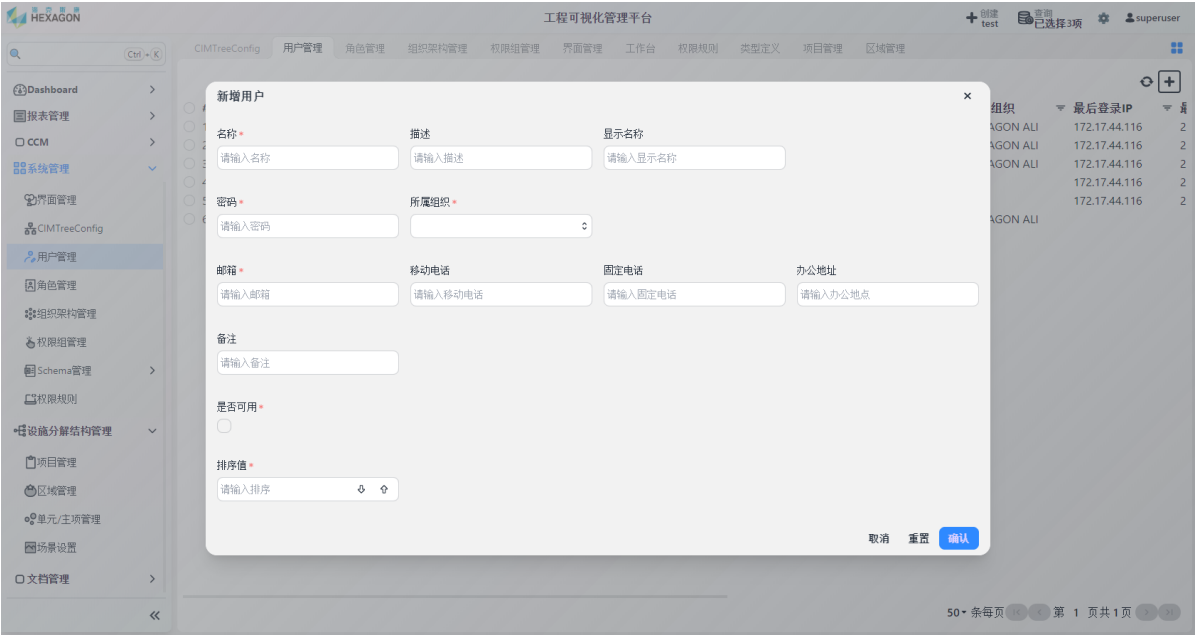

点击右上角 新增 按钮，填写对应内容后保存




左键点击待分配的用户，点击右上角 分配角色 按钮

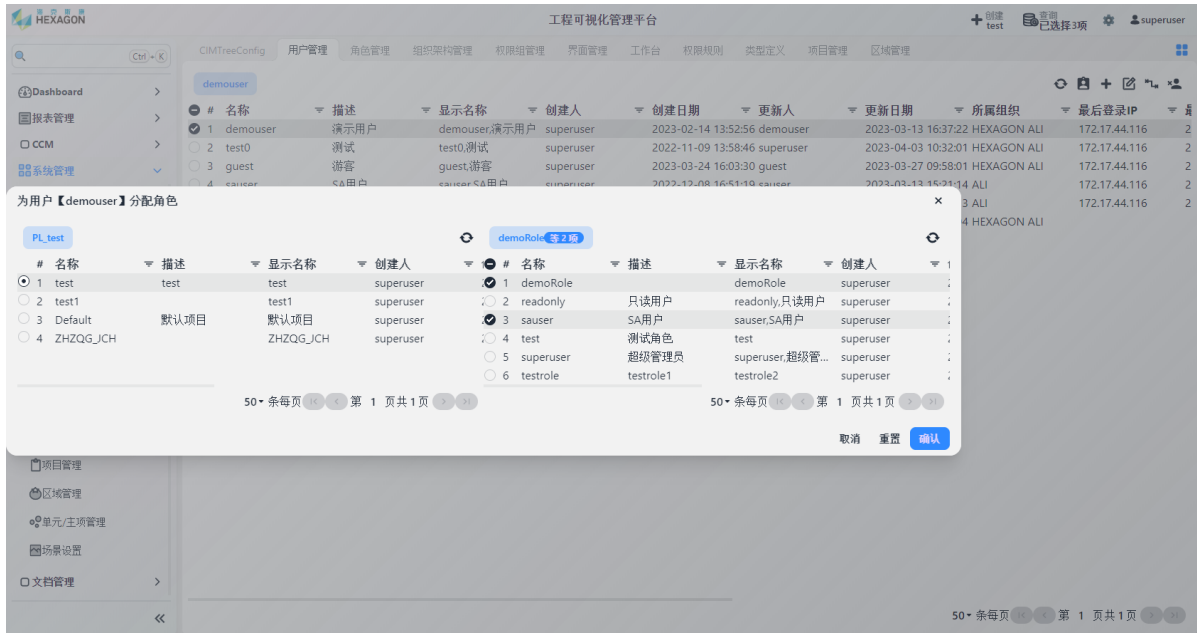

项目和角色呈多对多关联关系，上图即为：用户demouser在test项目下有demoRole和sauser的角色

设施分解结构管理模块

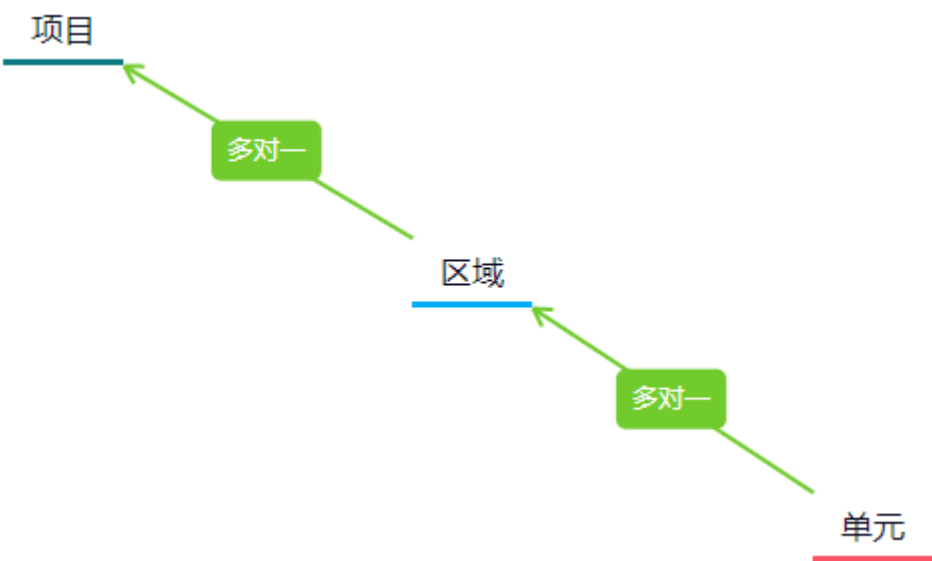

设施内关联关系

管理项目

HEXAGON

工程可视化管理平台

+ 创建 test

已选择3项

superuser

搜索 (Ctrl+K)

CIMTreeConfig 用户管理 角色管理 组织架构管理 权限组管理 界面管理 工作台 权限规则 类型定义 项目管理 区域管理 关联关系定义 项目任务 模型列表 转换

CCM

ROP规则设置

系统管理

界面管理

CIMTreeConfig

用户管理

角色管理

组织架构管理

权限组管理

Schema管理

权限规则

设施分解结构管理

项目管理

区域管理

单元/主项管理

场景设置

文档管理

文档

#	名称	描述	显示名称	创建人	创建日期	更新人	更新日期	经度	纬度	高度
1	test	test	test	superuser	2022-12-21 13:52:09			123	123	1
2	test1		test1	superuser	2022-12-30 10:20:34			1	2	3
3	Default	默认项目	默认项目	superuser	2022-12-14 17:43:52	superuser	2023-05-20 00:26:16	0	0	0
4	ZHZQG_JCH		ZHZQG_JCH	superuser	2023-04-11 18:03:32			0	0	0

50 • 条每页 1 2 3 第 1 页共 1 页 4 5

点击 设施分解结构管理 - 项目管理

点击右上角 新增 按钮，填写 名称、描述、显示名称、经度、纬度、高度 后保存

管理区域



点击 设施分解结构管理 - 区域管理

点击右上角 新增 按钮，填写 名称、描述、显示名称、工厂/项目 后保存

管理单元/主项




点击 设施分解结构管理 - 单元管理

点击右上角 新增 按钮，填写 名称、描述、显示名称、区域 后保存

设置场景

点击 设施分解结构管理 - 场景管理

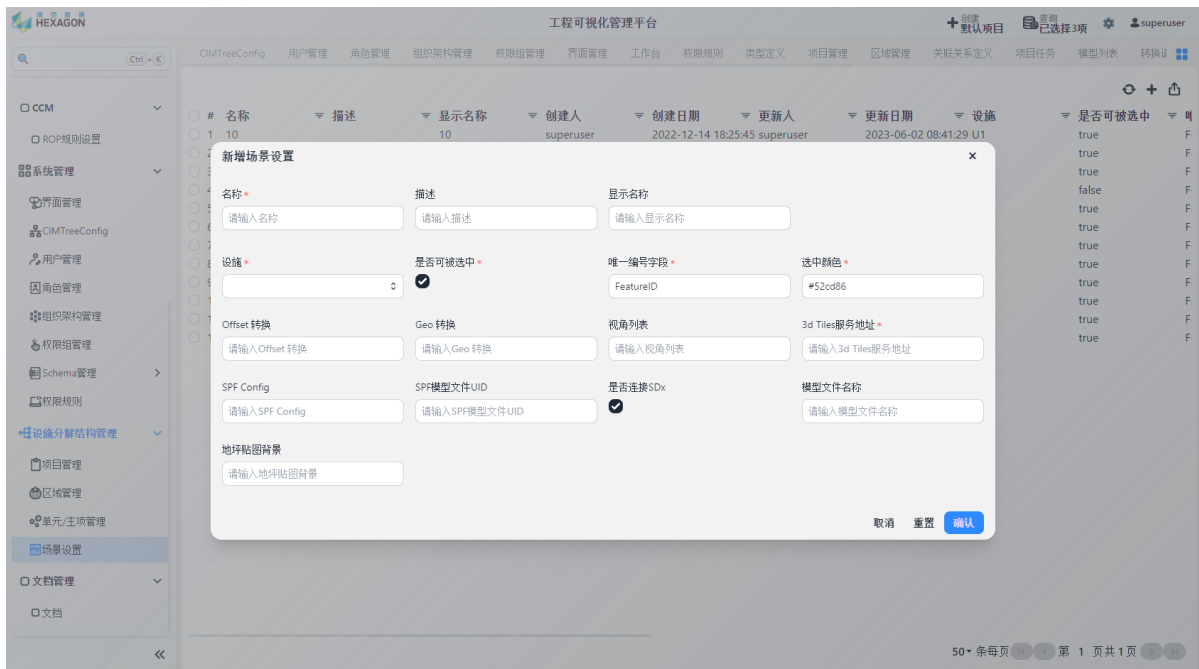


点击右上角 新增 按钮，填写相应内容后保存




tips：点击左侧箭头可展开子选项

报表管理模块

报表设计

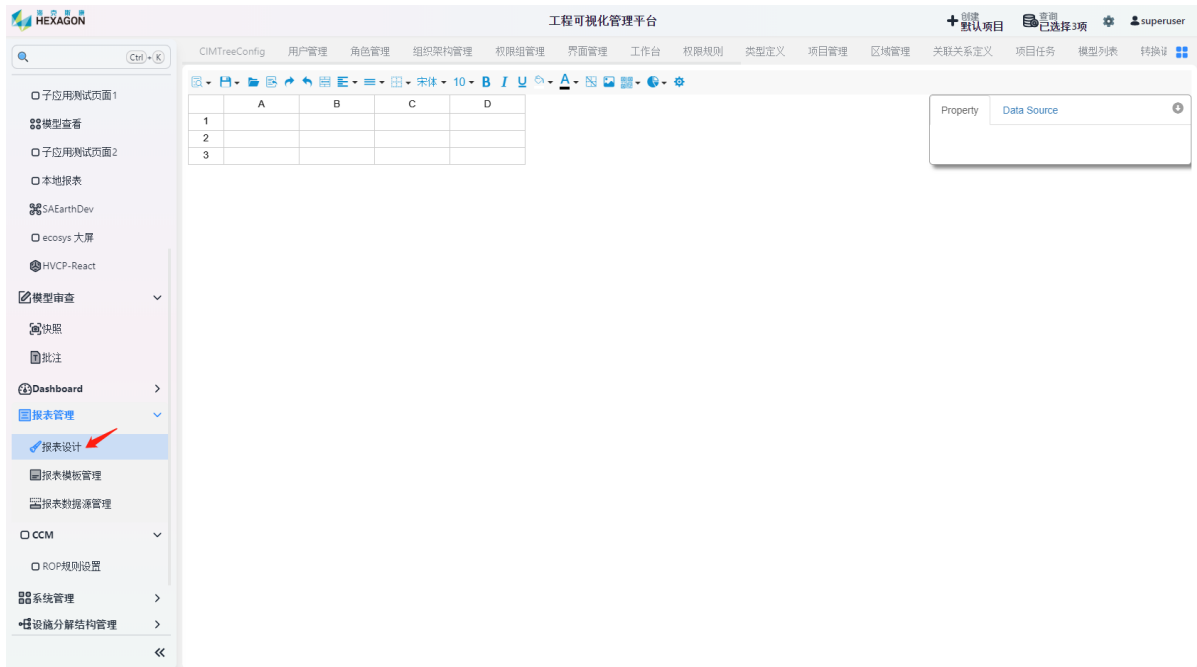


点击 报表管理 - 报表设计

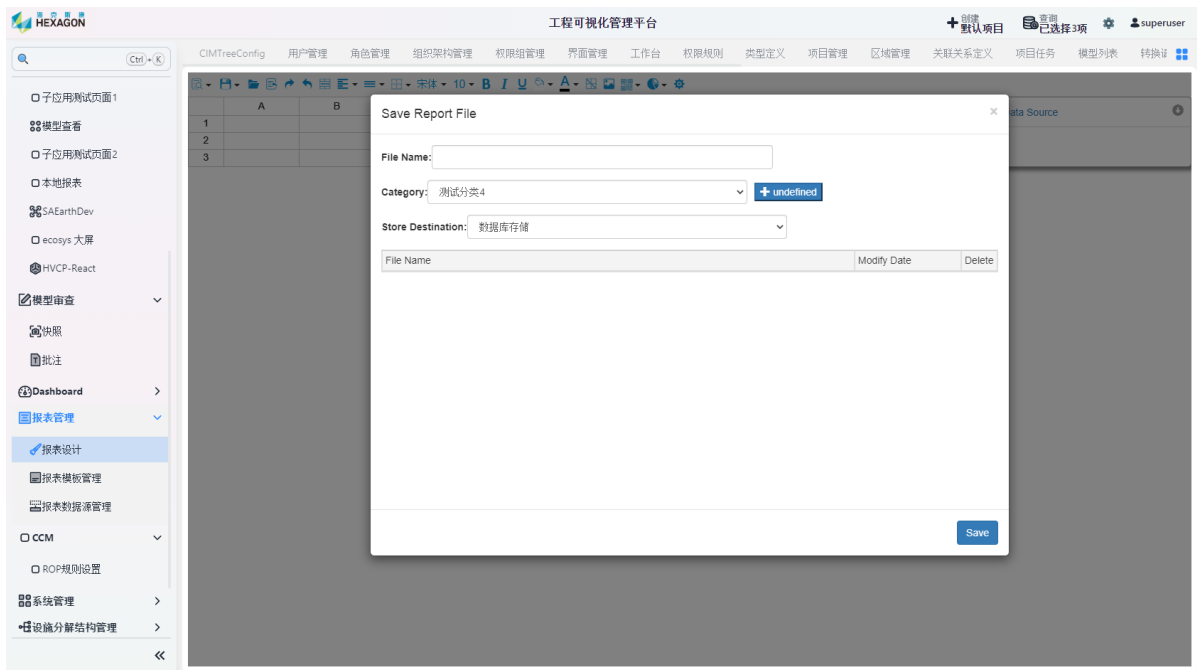


完成后点击左上角保存按钮，填写保存信息

报表模板管理

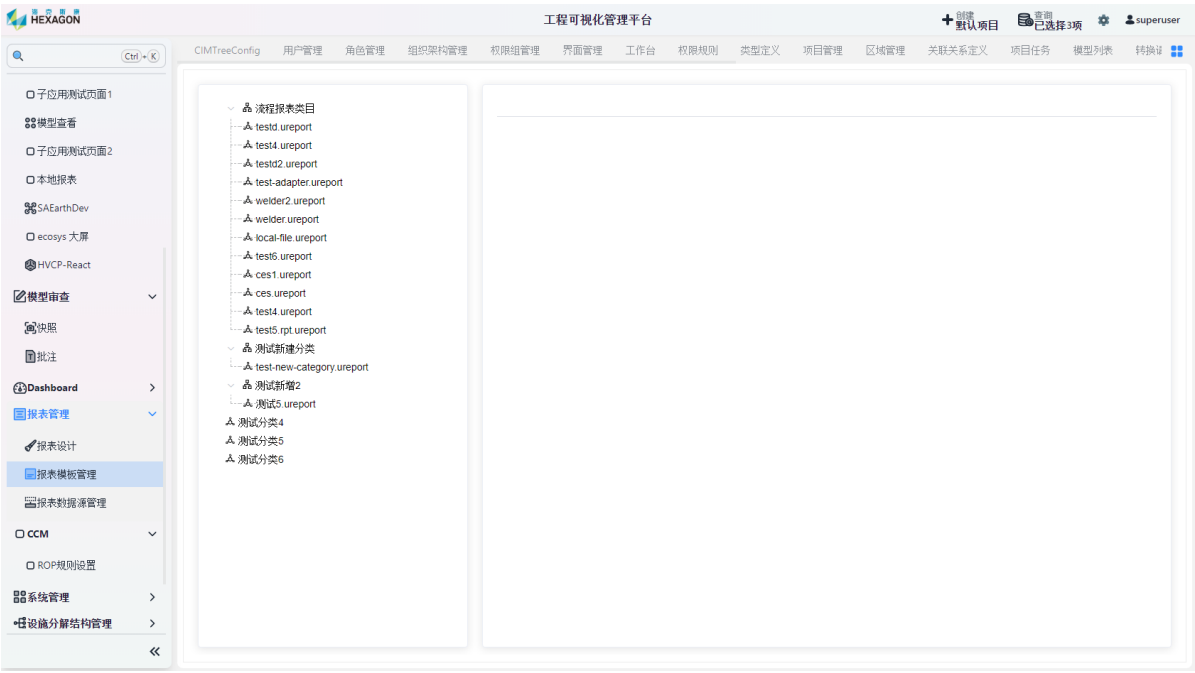

保存的报表设计在此处进行管理，左键打开查看，右键编辑或删除

报表数据源管理

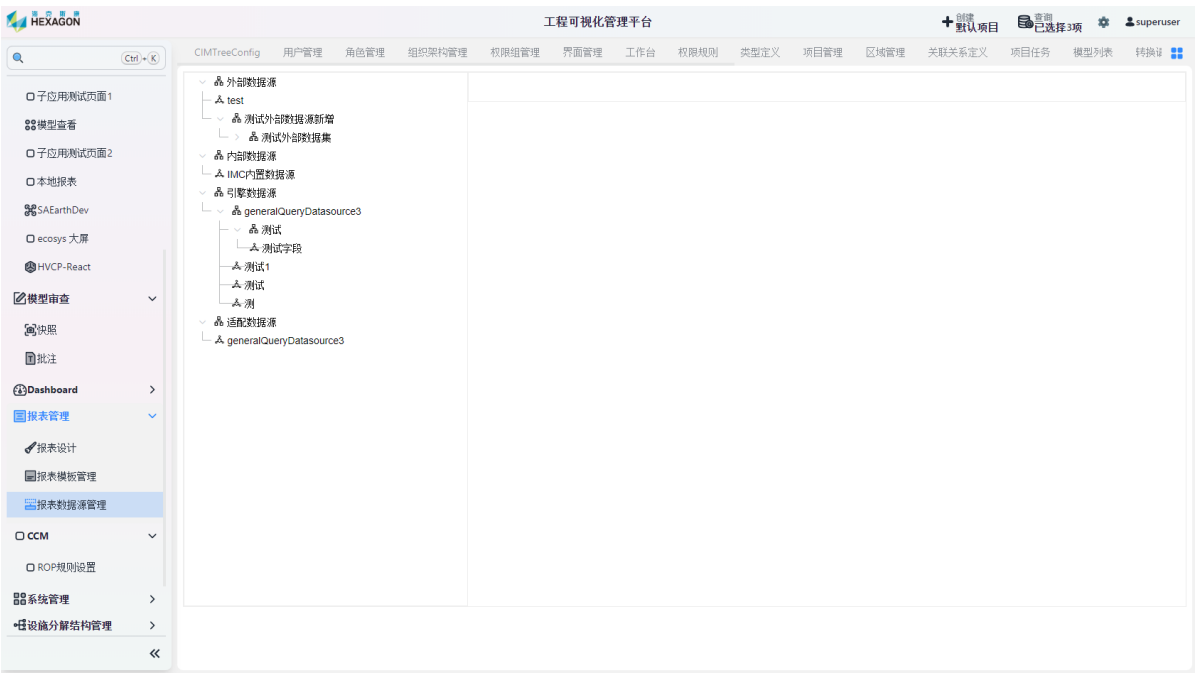

共有4个数据源：外部数据源、内部数据源、引擎数据源和适配数据源，右键数据源以新增数据集，右键数据集以新建字段或删除数据集，右键字段可选删除字段。