



## 🔑 Как войти в Google-аккаунт и скачать на приставке Tanix W2


На главном экране нажмите **"Settings"** в правом верхнем углу (значок шестерёнки).

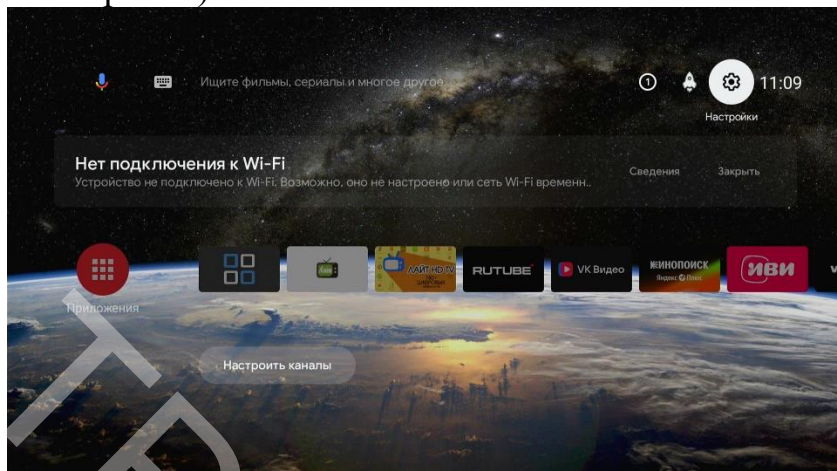


1. Перейдите в раздел **"Аккаунты и вход"**.

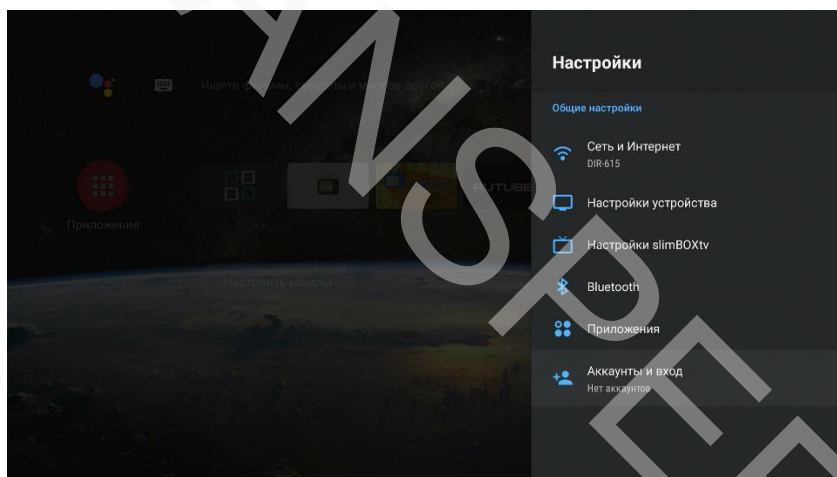


2. Выберите тип аккаунта.

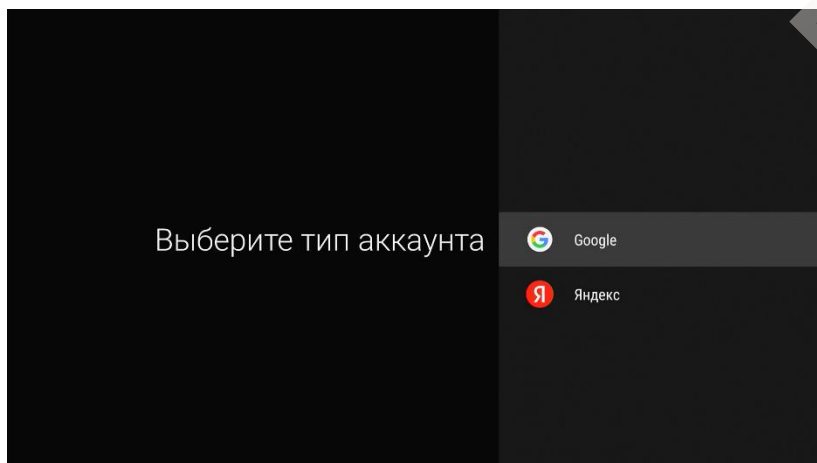

3. Далее нажмите «Войти».

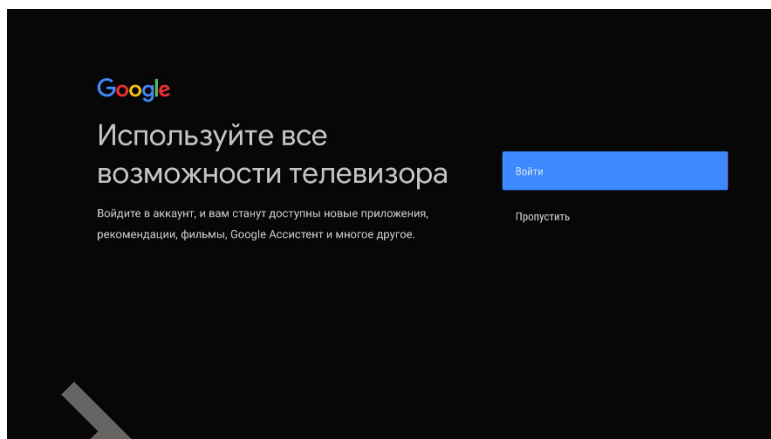

4. Введите «Логин и пароль» от учетной записи. Если учетной записи нет, то ее необходимо создать.

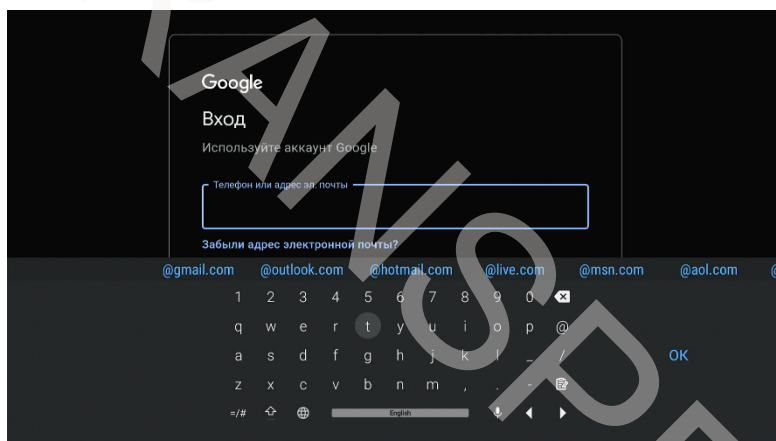

5. Готово !

**⚠ Важно!!!** Если на приставке не удастся войти в Аккаунт или возникает ошибка необходимо:

1. Обновить приставку до последней версии.
2. Сделать полный сброс приставки до заводских настроек.
3. Установить правильную дату и время.

**ВНИМАНИЕ!** Все эти действия нужно сделать именно в той последовательности, которая указана выше.