



Как подключиться к Wi-Fi на приставке Tanix W2


1. На главном экране нажмите **"Settings"** в правом верхнем углу (значок шестерёнки).

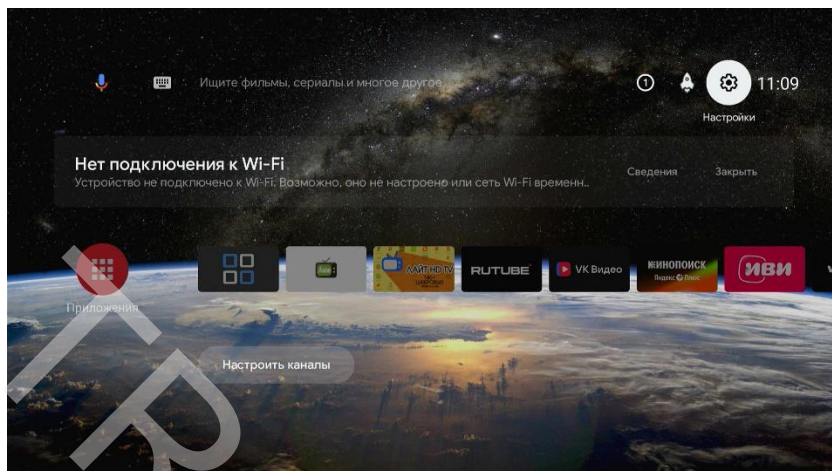


2. Перейдите в раздел **"Сеть и интернет"**.

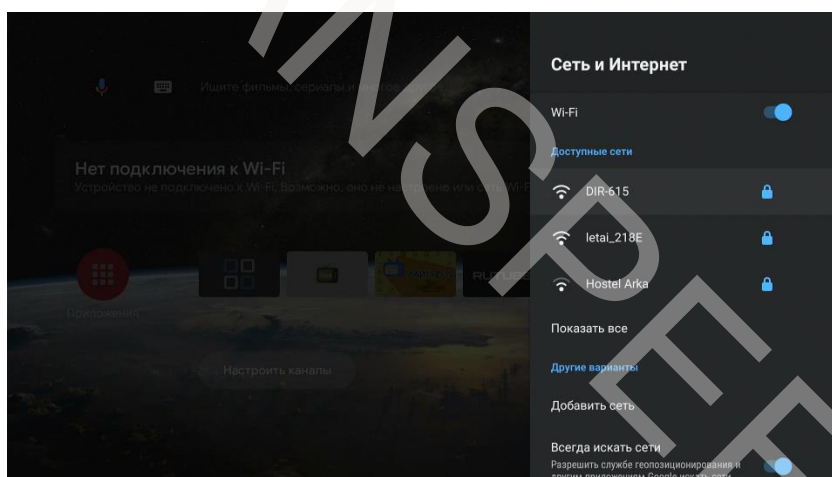


3. **Включите Wi-Fi**, если он выключен, далее выберите свою **Wi-Fi** сеть.

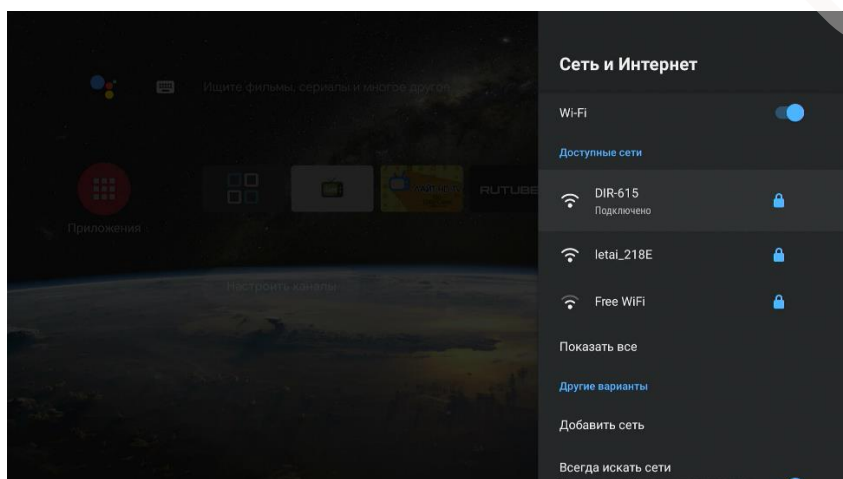

4. Введите пароль от сети и нажмите «Подключиться».

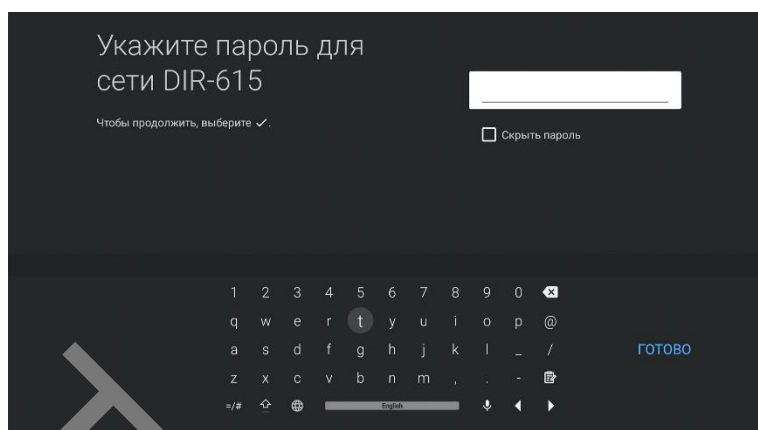

5. Готово !

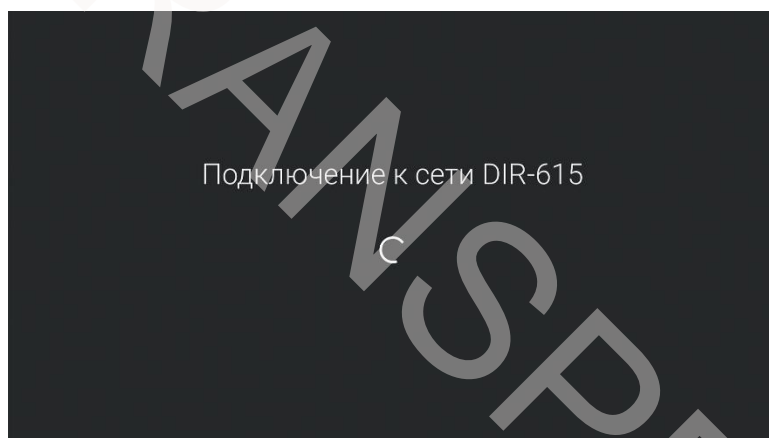

⚠ Важно!!! Если на приставке не работает интернет либо не подключается к сети Wi-Fi:

- 1 Проверьте «Дату и время»
- 2 Поставьте «Максимальную совместимость» при раздаче интернета с мобильного устройства.