



## Как сделать полный сброс настроек на приставке Tanix:


1. На главном экране в правом верхнем углу нажмите иконку "Settings" (значок шестерёнки).

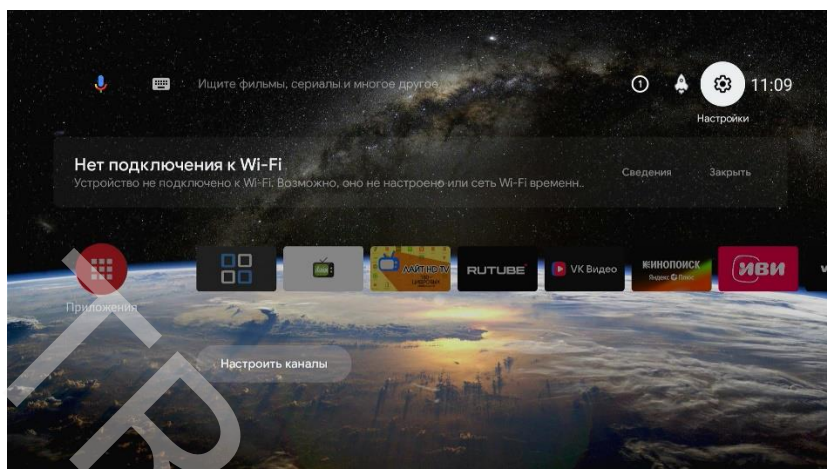


2. Перейдите в раздел "Настройка устройства" (*Device Preferences* или аналогичный пункт).

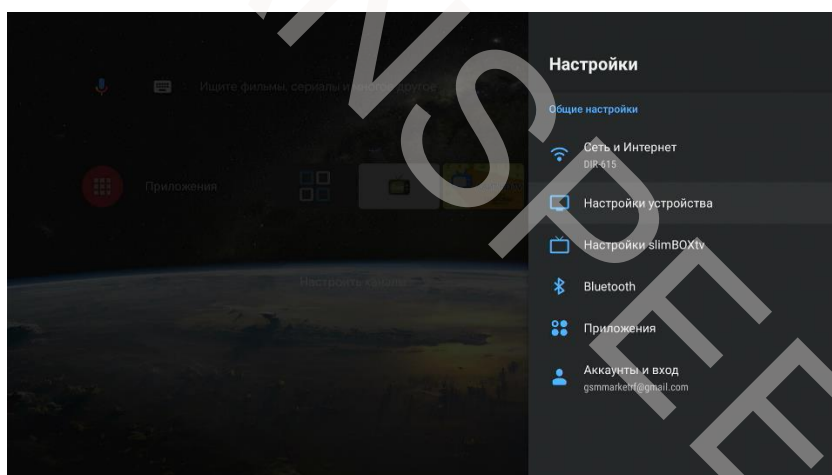

3. Выберите пункт "Сброс настроек" (*Reset* или *Factory reset*).

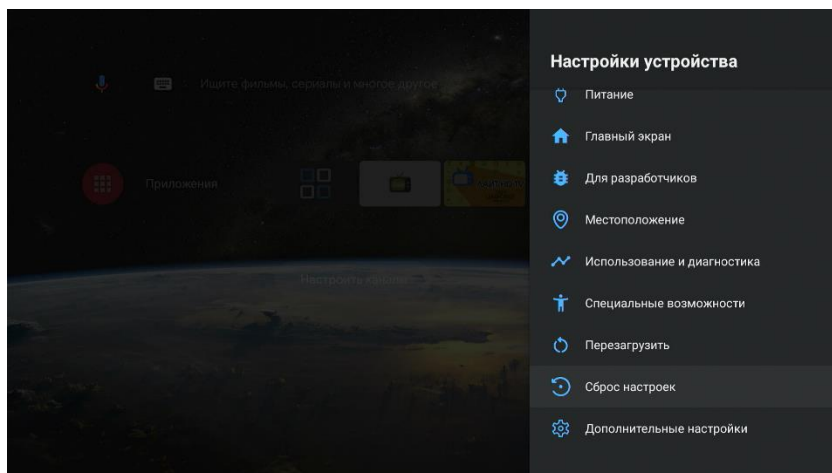


4. Выберите пункт **"Сброс настроек"** (*Reset* или *Factory reset*) или другой необходимый вам вариант сброса данных на устройстве.

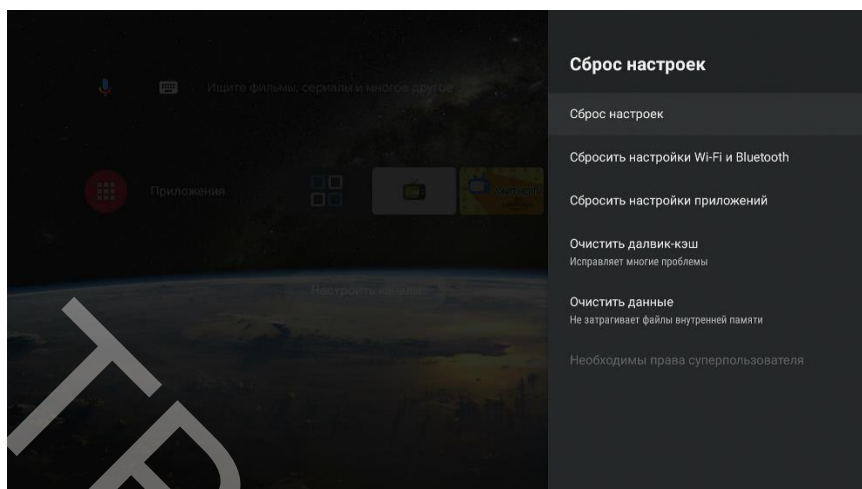


5. Подтвердите **"Сброс настроек"**



6. Далее нажмите **"Удалить все"**

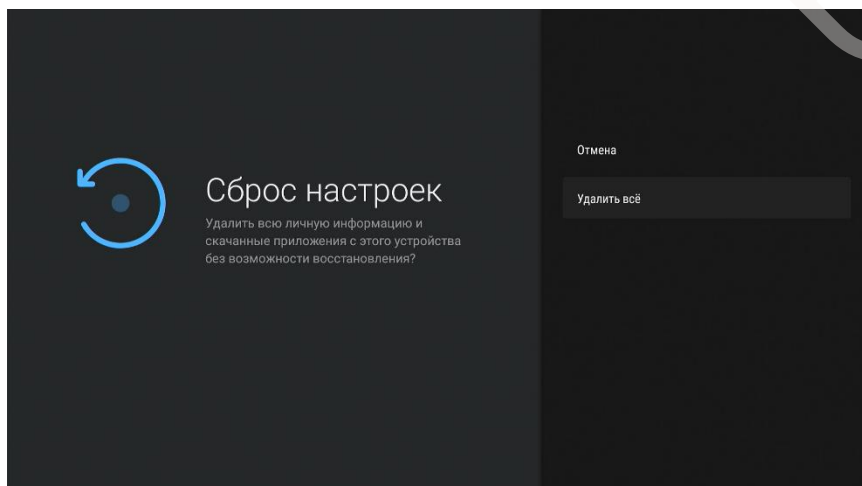

7. Приставка перезагрузится и восстановит заводские настройки. Это может занять до 30 минут.

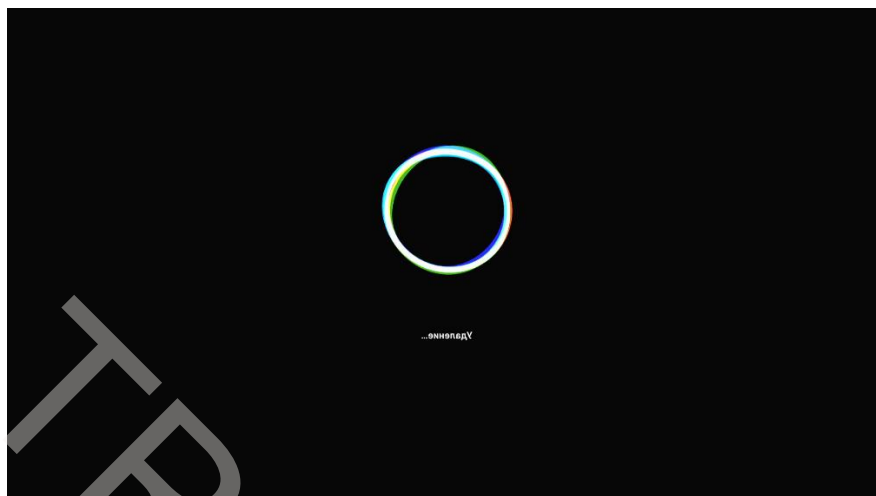

**⚠ Важно:** После сброса все данные и установленные приложения будут удалены. Приставка вернётся к исходному состоянию.