



## 📌 Инструкция по настройке русского языка на приставке Tanix


1. Включите приставку и дождитесь загрузки главного экрана.
2. На главном экране в правом верхнем углу нажмите иконку "Settings" (значок шестерёнки).

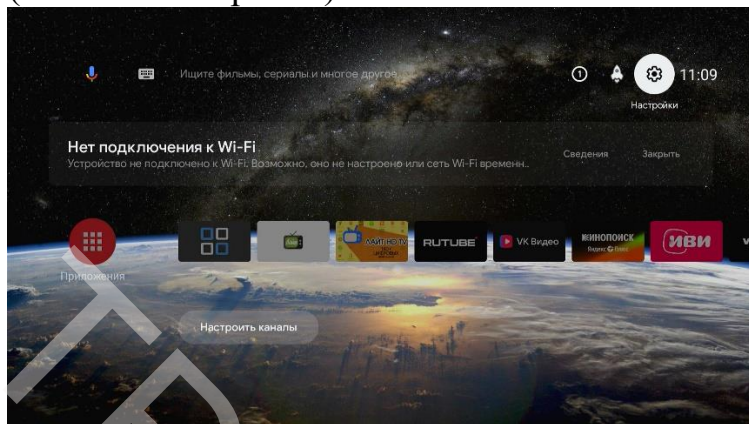


3. Перейдите в раздел "Настройка устройства" (*Device Preferences* или аналогичный пункт).

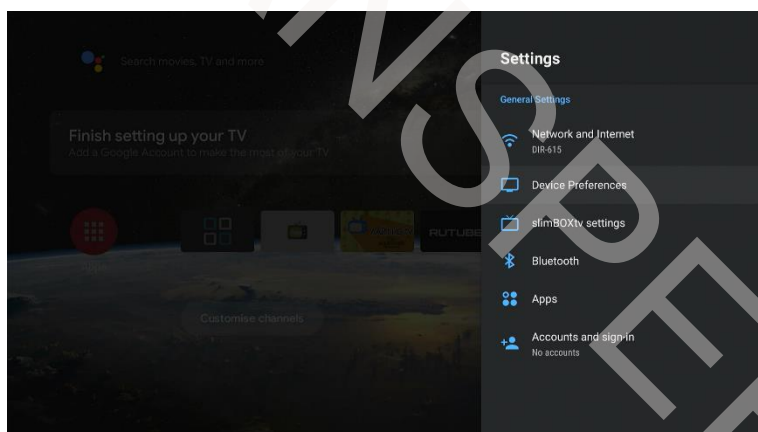

4. Выберите пункт «Language» / «Язык».

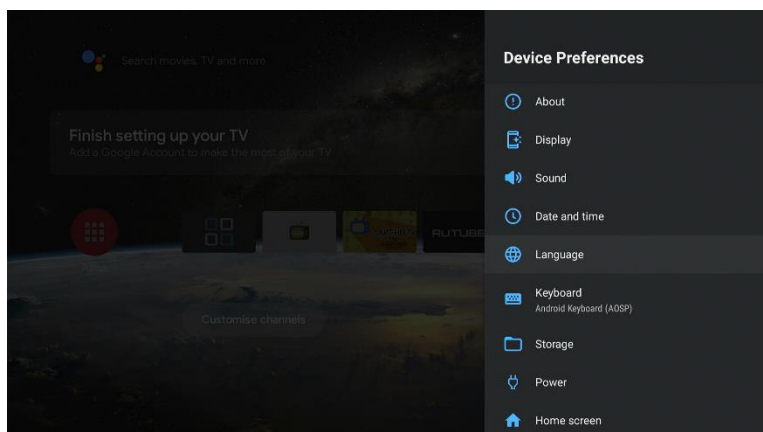

5. Выберите «Русский (Россия)» из списка.

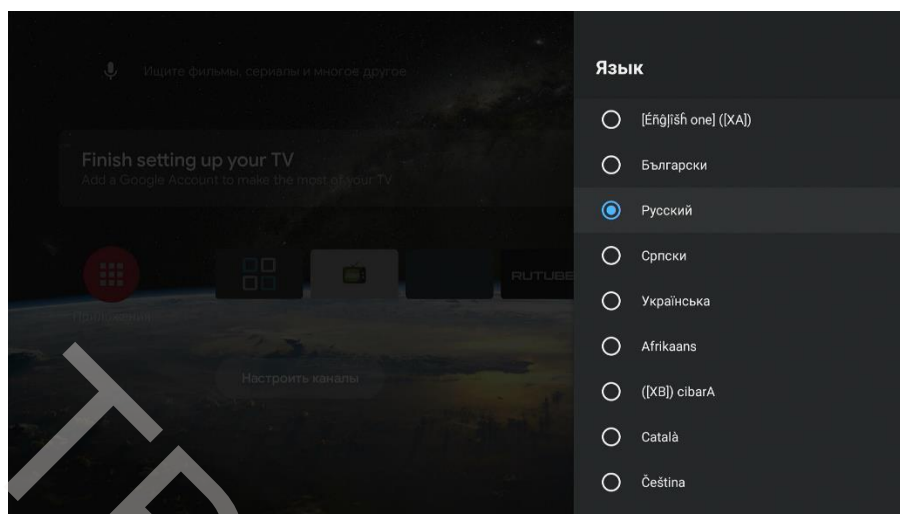

6. Готово!

Интерфейс приставки теперь на русском языке.