



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY CHỮA CHÁY DIEZEL

Mã số : 01/HDCCD-BMT
Số xét: 01
Hiệu lực: 08/04/2018

1. Kiểm tra máy bơm

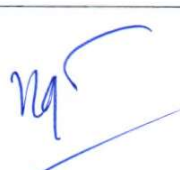
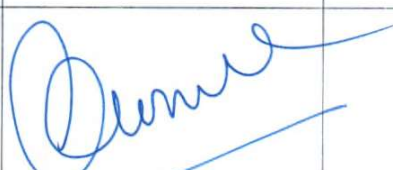

- + Bình ắc quy đã châm đủ nước chưa.
- + Châm đủ dầu và nước vào bình tiếp nhiên liệu.
- + Bước cuối cùng là kiểm tra xem chìa khóa khởi động đang ở chế độ đóng hay mở (On/Off). Sau khi đã kiểm tra xong các bước trên chuẩn bị vận hành cho máy nổ.

2. Khởi động máy bơm

- + Bắt đầu vận chìa khóa sang trái giữ để xông nóng béc dầu 5-10 giây rồi vận chìa khóa sang phải để khởi động máy.
- + Khi máy đã nổ tăng cần gạt ga ở mức độ vừa phải. Nếu muốn điều chỉnh tốc độ để đạt lưu lượng nước cao hơn tăng ga thêm đến khi cảm thấy phù hợp.
- + Sau khi đã hoàn thiện các bước trên hoặc đã ngăn chặn được sự cố chuẩn bị chuyển qua giai đoạn tắt máy.

3. Ngắt máy bơm chữa cháy Diezel

- + Giảm ga từ từ về vị trí ban đầu.
- + Vận chìa khóa về chế độ **stop** để dừng động cơ.

Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
		
Ngô Nguyên Bảo	Nguyễn Ngọc Quang	Lê Phước Hùng