


## Conseils pour l'implantation du module HT7333-1

Comme vous l'avez sûrement remarqué, l'implantation précédente correspond à un régulateur LE33 et non à un HT7533.

Si vous voulez utiliser un HT7533 il faut adapter le brochage du HT7533 au circuit.

**Vin** l'entrée 5v, **Gnd** la masse et **Vout** la sortie 3.3v .

### Pin Assignment

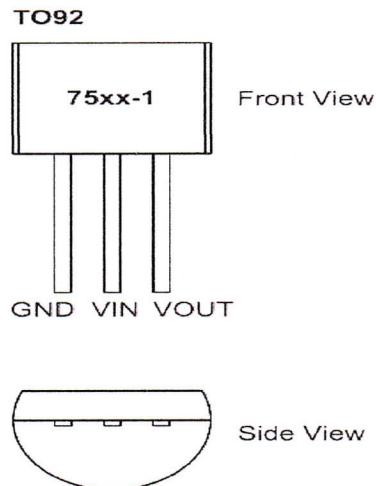

### Adaptation de pattes du HT7533-1 au schéma de la passerelle

Il faut que les pattes GND – VIN et VOUT rentrent dans les mêmes du schéma de la passerelle. C'est assez simple à faire en tordant les pattes du HT7533-1 avec une petite pince plate.

Sur le HT7533-1, sans que les pattes se touchent, **on tord VIN vers l'avant**, **VOUT vers l'arrière** et **on ramène GND au milieu**.

