

제품보증서

	홈서버			모 델 명	EHW-1020
구 입 일	년	월	일	보증기간	구입일로 부터 년
판 매 처				SERIAL NO.	

- 본 제품은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 본 제품의 보증기간은 1년, 부품 보증년한은 5년 입니다.
- 별도 계약에 의한 공급일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

무료서비스

- 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우에는 보증기간을 반(6개월)으로 적용됩니다.

소비자 피해 유형			보상내용		
			보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시		교환 또는 환불	유상수리	
	구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생시		제품교환		
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리		제품교환 또는 환불
		동일 하자로 3회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불		
	수리 불가능	서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환불		
		부품은 보유하고 있으나 수리가 불가능할 때 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불		
소비자의 과실	부품은 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때 (부품보증기간 이내)		제품교환 또는 환불	정액 검사 상각 금액에 10%를 가산하여 환불	
	수리가 불가능한 경우		유상제품 교환	유상수리	
수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리		
화재, 천재지변 등에 의한 고장 및 손상			유상수리	유상수리	

- 상기 보상기준은 공정거래위원회 고시 「소비자분쟁해결기준」에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
- 기구 세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

유료서비스

- 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
 - 제품 기능 사용 설명
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인해 설치가 부실할 경우
 - 고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인해 방문할 경우
 - 사용방법(비밀번호, 설정, 등록방법 등) 미숙지로 인해 조정 방문할 경우
 - 제품내부에 이물질 (물, 커피, 음료수 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
 - 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 재설치를 하는 경우
(단, ㈜이지빌 판매 및 서비스지정점에서 구입한 제품의 경우 제외)
- 소비자 과실로 인해 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 직접 수리, 개조하여 고장이 발생한 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이 난 경우
 - ㈜이지빌의 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생하는 경우
 - 사용설명서의 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우
- 그밖의 경우
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우
 - 사용전원의 이상으로 인해 고장이 발생한 경우
 - 접속기기의 불량으로 인해 고장이 발생한 경우
 - 인테리어로 인해 고장이 발생한 경우
 - 사용상 정상 마모되는 소모성 부품(배터리 등)을 교환하는 경우
 - 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 이 보증서는 다시 발행되지 않으므로 잘 보관해 주세요.

ezVille
www.ezville.co.kr

고객지원센터 : 1588-9770

ezVille



EHW-1020 홈네트워크 사용설명서 Home Network Service Manual



EHW-1020

EDP-2730

- 저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 사용하기 전에 사용설명서를 잘 읽어 보시고, 반드시 보관해 주세요.
- 본 제품의 일부 기능에 대한 항목은 입주 단지에 적용 및 연동 테스트를 마친 제품에 한하여 서비스 됩니다.

제 1장 월패드 사용 전 주의사항	04		
1. 사용 시 주의사항	05		
2. 월패드 연동 주변 기기 사용 시 주의사항	06		
-가스밸브	06		
-동체감지기	06		
3. 안전을 위한 주의사항	07		
제 2장 본체 구성 및 명칭	10		
제 3장 메인화면 사용하기	12		
1. 화면 구성	13		
2. 터치 스크린이 꺼져 있을 때	14		
3. 터치 스크린을 청소할 때	15		
제 4장 USB 사용하기	16		
제 5장 보안설정 사용하기	18		
1. 외출 모드 설정	19		
-비상상황 발생시	19		
2. 재실(무장해제)모드 설정	20		
3. 취침(재택무장)모드 설정	21		
4. 가스 누출 경보가 발생 했을 때	22		
-비상상황 발생시	22		
5. 방법 비상 경보가 발생 했을 때	23		
-비상상황 발생시	23		
제 6장 제어메뉴 사용하기	24		
1. 온도 조절기를 제어할 때	25		
2. 조명을 제어할 때	25		
3. 가스밸브를 제어할 때	26		
제 7장 통화메뉴 사용하기	28		
1. 인터폰을 받을 때	29		
2. 인터폰을 걸 때	29		
3. 영상통화를 할 때	30		
4. 관리실/경비실로 호출할 때	30		
5. 관리실/경비실에서 호출이 올 때	31		
6. 전화를 걸 때	31		
7. 전화를 받을 때	32		
8. 세대현관에서 호출이 올 때	32		
9. 세대현관 모니터링	33		
10. 공동현관에서 호출이 올 때	33		
11. 통화 중 다른 호출이 올 때	34		
12. 통화 중 비상이 발생했을 때	34		
		13. 통화목록 조회	35
		14. 방문자 확인	35
		15. 전화번호를 등록할 때	36
		제 8장 관리메뉴 사용하기	38
		1. 아파트 공지사항을 확인할 때	39
		2. 원격검침을 확인할 때	39
		3. A/S를 신청 하고 싶을 때	40
		4. 차량입차 정보를 확인할 때	40
		5. 전자주민투표에 참여 하고 싶을 때	41
		6. 음성메모	41
		7. 영상메모	42
		8. 미확인사항을 확인 할 때	43
		제 9장 콘텐츠 메뉴 사용하기	44
		1. 날씨 정보를 확인할 때	45
		2. CCTV를 확인할 때	45
		제 10장 설정 메뉴 사용하기	46
		1. 디지털 액자 기능	47
		2. 화면밝기 설정	47
		3. LED 제어 기능	48
		4. 소리 설정	48
		5. SMS 설정	49
		6. 보안모드 환경 설정	49
		7. 암호 설정	50
		제 11장 기타사항	52
		1. 고장신고 전 점검사항	53
		2. 현관 카메라 구성 및 명칭	54
		3. 월패드 사양	55
		품질 보증서	

01

월패드 사용 전 주의사항

- 제품 출하 시 제품 표면 보호를 위해 보호용 비닐 포장 여부 확인 바랍니다.
- 최초 전원이 인가되면 정상적으로 구동 되기까지 몇 분 정도의 시간이 필요합니다.
- 월패드가 업그레이드 되는 도중 전원을 제거하면 심각한 오동작의 원인이 됩니다.
- 월패드와 연동되는 방법에서는 사용자의 편의를 돕기 위한 단순 경보 장치로서 도난 사고 등에 대한 재산상 손실 책임을 지지 않습니다. 천재지변이나 취급부주의 등으로 인한 오작동을 방지하기 위해 경보 시스템의 정기적인 점검이 필요합니다.
- 사용자는 제품을 사용하기 전에 반드시 주의 사항을 먼저 숙지해야 합니다.
표시된 주의 사항은 인명 보호와 제품 안전에 관해 중요한 내용을 기재하고 있으며, 그 중요성에 따라 경고와 주의로 구분하였습니다.
- 본 제품의 성능 및 사용설명서의 내용은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품 사진의 표시사항은 모델에 따라 실물과 다를 수 있습니다.
- 본 제품의 이미지 및 색상은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 화면 UI는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

1. 사용 시 주의 사항

- 제품에 물이 들어가거나 젖지 않도록 해주시고, 기기 내부에 물과 같은 이물질이 들어간 경우에는 사용을 중단하시고 서비스 센터로 연락하세요. 화재가 발생하거나 사용자가 감전될 수 있습니다.
- 제품을 젖은 천으로 닦지 마세요. 화재가 발생하거나 사용자가 감전될 수 있습니다.
- 고장 상태로 계속 사용하면 화재가 발생하거나 사용자가 감전될 수 있습니다.
- 부드럽고 마른 헝겊으로 제품을 닦아 주세요. 또한 왁스, 벤젠, 알코올, 신나, 세정제 등의 화학 약품으로 닦지 마세요. 제품 표면이 변색되거나 변형될 수 있습니다.
- 제품 주변에 자성 물질을 가까이 두지 마세요. 제품이 오작동하거나 제품의 수명이 단축될 수 있습니다.
- 제품에 강한 충격을 가하거나, 떨어뜨리거나, 던지지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 끝이 뾰족하거나 날카로운 물건으로 화면을 누르지 마세요. 손가락으로만 화면을 누르세요. LCD가 손상되어 제품이 오동작할 수 있습니다.
- LCD를 세게 누르지 마세요. LCD가 파손될 우려가 있습니다.
- 마이크 입력부에 이물질을 갖다 대거나 막지 마세요. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품의 전원을 임의로 차단하지 마세요. 가스, 방범 장치가 작동하지 않아 화재 또는 도난의 위험이 있습니다. 세대현관/공동현관 벨이 울리지 않아 방문자 확인 및 문열림 기능이 불가능합니다.
- 절대로 임의로 떼어내지 마십시오.
설치된 제품을 임의로 분리해서는 안되며 불가피한 경우, 서비스 센터나 해당 지정점에 연락하여 상의 하시기 바랍니다. 제품고장 및 작동불량의 원인이 될 수도 있습니다.
- 절대로 임의로 분해하거나 수리/심한 충격/개조하지 마십시오.
제품고장 및 작동불량의 원인이 될 수도 있습니다.

2. 월패드 연동 주변 기기 사용 시 주의사항

월패드 연동 주변 기기란 가스밸브 자동잠금장치, 보일러, 조명, 온도조절기, 원격검침기, 방범센서, 동체감지기, 세대현관기, 욕실폰, TV폰, 디지털 도어록 등을 지칭하며 입주하는 아파트 별로 제공되는 구성이 다를 수 있습니다.

- 전원 플러그를 뺄 때는 코드를 잡아 당기지 마세요. 코드를 잡아당겨 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어가거나 젖지 않도록 해 주시고, 기기 내부에 물 등이 들어간 경우에는 사용을 중단하세요. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 전원을 차단한 후 서비스 센터로 연락하세요.

○ 가스밸브

가스밸브 사용 시 주의사항 입니다.

- 제어부나 가스누출경보기(검지부)를 덮거나 가리지 마세요.
- 방향제, 살충제 등의 스프레이 종류를 가스탐지부에 직접 뿌리지 마세요. 스프레이의 화학성분으로 인해 제품의 수명을 단축시키며, 분사압력으로 사용되는 액화석유가스는 경보를 발생시킬 수 있습니다.
- 가스누출경보기(검지부)에 영향을 주는 실리콘 작업을 하지마세요. 실리콘 접착제에서 발생하는 물질은 고장의 원인이 됩니다.









○ 동체감지기

동체감지기 사용 시 주의사항 입니다.

- 경계 시 경계구역 내에 창문을 열어 놓거나, 에어컨 실외기, 선풍기 등 공기의 대류를 일으키는 기기를 가동하지 마세요. 강한 바람은 오보의 원인이 됩니다.
- 경계 시 경계구역 내에 온풍기나, 열기구를 사용하지 마세요. 오보의 원인이 됩니다.
- 경계 시 경계구역 내에 화분이나, 세탁물, 칸막이 등을 놓아두지 마세요. 큰 물체 뒤의 인체는 감지할 수 없으므로 외부 침입 시 무감의 원인이 됩니다.
- 감지기 렌즈를 가릴 수 있는 페인트 또는 기타 물질을 감지기에 뿌리지 마세요. 외부 침입 시 무감의 원인이 됩니다










3. 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 주의 깊게 읽어 보신 후 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



 금지를 나타냅니다.	 감전에 대한 경고 및 주의를 나타냅니다.
 분해를 하지 말라는 표시입니다.	 전원플러그를 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.
 반드시 지켜야할 것을 나타냅니다.	 잘못 취급할 시 사용자가 부상을 입거나 물질적 손실의 발생이 상정되는 경우를 표시합니다.
 잘못 취급을 하면 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 내용을 표기하고 있습니다.	 화재에 대한 경고 및 주의를 나타냅니다.

! 경고



▶ 시공상 주의

 하나의 전원플러그에 동시에 여러 제품을 연결하여 사용하지 마십시오. 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다	 기기의 외부를 닦으실 때는 가솔린, 벤젠, 신나 등을 사용하지 마시고 마른 천으로 닦으십시오. 화재 및 기기 외부의 변형이 우려됩니다.
 제품을 가공하거나, 무리하게 구부리거나 비틀거나 무거운 물건에 눌러 부서지지 않도록 하십시오. 전원 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.	 설치 후 어린이들이 매달리게 하지 마세요. 제품에 손상이 가거나, 제품이 넘어질 때의 충격으로 다칠 수 있습니다.
 절대로 수리, 분해 개조하지 마십시오. 특히, 어린이가 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 주의하십시오. 이상 작동으로 인해 화재, 감전, 다침의 위험이 있습니다.	 어린이가 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.
 젖은 손으로 플러그를 연결하거나 빼지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.	 기기내부 접촉 금지. 금지 기기의 두껍게 열지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
	 습기나 물기가 묻었을 경우에는 마른 수건으로 닦으십시오.

▶ 사용상 주의

	<ul style="list-style-type: none">- 본 제품은 방범용으로 제작된 것이 아닙니다.- 기기상에 물이 있는 용기 또는 작은 금속물을 놓지 마십시오. 기기내에 들어갈 경우 화재, 감전의 원인이 됩니다.- 기기의 통풍구를 막거나 금속류 등 이물질들을 놓지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.- 방문객의 영상이나 음성이 나오지 않을 경우 신분을 확인한 후 문을 열어 주시고 A/S의뢰를 바랍니다.- 낙뢰가 예상 될 시 또는 낙뢰 시 사용을 금합니다. 화재, 감전의 원인이 됩니다.- 전원코드를 가공하거나 무리하게 휘거나 잡아 빼지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.- 기기를 개조하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.- 기기를 가까이에 귀를 대지 마십시오. 호출음으로 귀에 손상이 오는 원인이 됩니다.- 기기 위에 무거운 것을 놓아두지 마십시오. 넘어지거나 낙하로 상처의 원인이 됩니다.
	<ul style="list-style-type: none">- 기기의 전면커버 및 후면 케이스는 열지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

▶ 이상시 주의

	<ul style="list-style-type: none">- 전원코드가 파손이 되면 (심선의 노출, 단선 등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
	<ul style="list-style-type: none">- 통화가 되지 않는다/화상이 나오지 않는다/호출이 되지 않는다/이상음이 나온다 등의 기기상에 이상이 생기면 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내리고 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 전원을 넣어두면 화재, 감전의 원인이 됩니다.- 만일 이 기기를 떨어뜨리거나 파손한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원을 차단한 후 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.- 만일 연기가 나오고 이상한 냄새가 날 경우 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 고객께서 직접 수리하는 경우 위험하오니 절대 직접수리를 금합니다.- 만일 이물질이 들어간 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.- 직사광선을 피하여 주시고 누수 등이 없는 곳, 가능한 먼지가 적고 고온이 발생하지 않는 장소에 보관해 주십시오. 기기의 열화에 의한 화재, 감전의 원인이 됩니다.



주 의

▶ 설치시/보수점검시 주의

❗	하나의 전원플러그에 동시에 여러 제품을 연결하여 사용하지 마십시오. 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다.	❗	이 제품은 AC 110~220V 공용 제품입니다.
❗	직사광선이 노출되는 곳에서는 사용하지 마십시오.	❗	제품에 철사나 뾰족한 것을 넣지 마십시오. 감전이나 제품 고장의 원인이 됩니다. 어린이에게 주의를 주십시오.
❗	오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.	❗	제품에 먼지나 이물질이 끼이지 않도록 주의 하십시오. 감전이나 제품의 고장의 원인이 됩니다.
❗	진동이 심한 곳이나 야외에는 설치하지 마십시오.	🚫	분해하거나 심한 충격을 주지마십시오.
❗	이상한 소리나 냄새가 날 때는 즉시 서비스센터로 연락해 주십시오.	❗	제품이 떨어져 제품의 파손 및 상해를 입을 수 있습니다. 어린이에게 주의를 주십시오.
❗	난방기구 주위나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.	❗	이 제품은 옥내용입니다.

▶ 주의사항

주의사항	<ul style="list-style-type: none">- 통신선에 번개 또는 다른 기기의 유도전압이 혼입되어 본제품 파괴, 오동작, 잡음 혼입, 화질악화가 발생하는 경우가 있습니다. 실외 배선이나 AC 전원 등의 전력선 혹은 전화기, 그외 기기 등의 전선과 같이 배선하지 마세요- AC 전압을 오배선하면 고장의 원인이 됩니다. 본 제품을 구매한 매장이거나 대리점에 연락하여 전문기사를 통해 설치해 주세요.이와 같이 통신선에 AC 전압을 인가하면 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.- 본 제품을 분해하지 말아 주세요. 본 제품 내부의 고전압 회로부에 접촉하면 감전사고가 발생할 수 있기 때문에 절대 분해하지 마세요.- 본 제품에 인가하는 외부전원은 제품사양을 확인하여 정격 전압을 사용해야 합니다. 그 이상의 전압을 인가하면 제품 파괴로 인하여 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.- 전원은 꼭 가정용 전압(제품의 정격전압) 콘센트 또는 실내배선에 접속해 주세요.그 외의 동력용이나, 인버터식 등의 전원에 접속하면, 제품의 파괴, 잡음 혼입, 화면 찌그러짐이 발생하는 일이 있습니다.- 본 제품을 낙하시키지 마세요. 깨지거나 그외 회로 불량이 발생할 수 있습니다.- 방송국등의 송신안테나에 근접하여 설치하면 전파가 혼입되어 영상이 찌그러지거나 음성이 혼입되는 경우가 발생할 수 있습니다.- 전자레인징, 휴대폰등 강한 전자파가 나오는 기기에 근접 설치하면 영상이 찌그러질 수 있기 때문에 이 같은 기기를 피하여 설치해 주세요.
	<ul style="list-style-type: none">- 다음 장소에 설치하지 마세요.① 온수기, 밥솥, 난방 기기등의 위 또는 주변 ② 직사광선이 들어오는 장소 ③ 냉동 창고등 0℃ 이하의 장소④ 욕탕, 난방 등의 습기가 높은 장소 ⑤ 가스, 먼지, 연기가 많은 장소 ⑥ 물이나 약품이 뿌려질 수 있는 위험한 장소- 본 제품 외관에 상처를 줄 수 있기 때문에 신나, 알콜 등의 약품이나 화학물질등으로 닦거나 살충제로 닦지 마세요.- 월패드로 약품 또는 물이 침투되면 습기가 발생하여 화질 저하나 고장이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.- 카메라(실외)쪽과 모니터(실내)쪽의 온도 차이를 막아주어, 카메라 윈도우의 습기에 의한 결로현상을 없애 줍니다.- 카메라를 설치하는 벽면 시멘트가 완전히 건조된 상태에서 설치해야 합니다.- 영하 5℃ 이하 겨울철에 제품을 설치하면 설치 후 약 2시간 이상 경과 후 연결하십시오.실내와 실외 온도 차이로 인한 모니터 및 카메라 내부에 이슬 맺힘 현상으로 제품 고장이 발생할 수 있습니다.- 월패드 설치 장소는 직접 열을 받거나 가스의 유해현상이 심하게 발생하는 장소는 피하여 설치 하십시오.

안전경고주의	<ul style="list-style-type: none">- 본 기기는 전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로 임의로 분해하지 마십시오.- 제품 설치 시 설치사양에 맞게 설치 하십시오.- 제품에 이물질(STICKER, 자석, 병따개, 쇠젓가락 등)을 접촉하거나 삽입하지 마십시오.(제품의 수명 단축과 파손 등 사용자에게도 위험이 초래됩니다).- 장마철 시 물이 배선을 타고 시스템에 영향을 줄 수 있으므로 종단 배선 처리는 U자형 처리를 바랍니다.- 제품을 조립 시 벽걸이쇠와 AC/DC(신호용) 배선이 접촉되지 않도록 하십시오.- 배선의 연결 시 배선을 적절히 벗겨서 연결하십시오(길게 벗겨서 연결할 경우 합선의 우려가 있습니다).- 신호용 배선이 AC선과 같이 배관되지 않도록 주의 하십시오(화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다).- 단자에 배선을 연결할 때 규격에 맞는 드라이버를 사용하십시오(나사가 마모될 수 있으며 배선이 빠질 수도 있습니다).- 젓은 수건, 걸레 등으로 LCD면을 닦지 마십시오. 제품 안으로 물기가 스며들 경우 제품 누전의 원인이 됩니다.- 단자에 배선을 연결할 때 규격에 맞는 드라이버를 사용하십시오(나사가 마모될 수 있으며 배선이 빠질 수도 있습니다).반드시 마른 수건이나 부드러운 천으로 닦아주시기 바랍니다.- 물이 스며들거나 누수가 되는 곳에 현관 카메라를 설치하지 마십시오. 제품 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
--------	---

알아야 할 내용	<ul style="list-style-type: none">- 카메라 내부와 주변 기온차가 있으면 카메라 렌즈부에 결로현상이 발생하여 영상이 나쁘게 될 수 있습니다. 카메라 렌즈부에 결로가 제거되면 영상 품질은 회복됩니다.- 야간에 백색 LED의 빛 조사범위가 카메라 촬영범위보다 좁기 때문에 낮보다 야간에 빛의 양이 적습니다.저조도 조건에서는 화면에 노이즈 증가로 화면을 알아보기가 어렵지만 고장은 아닙니다.- 월패드 화면(액정판넬)은 일부의 화소에 상시 점등, 소등되는 것은 고장이 아닙니다.- 월패드와 카메라는 5m이상 떨어져서 설치해 주세요. 또한, 카메라 주변에 소음이 많으면 통화불량의 원인이 되므로 소음이 많은 장소에 설치하는 피해야 합니다.- 월패드 앞에 20cm 이내는 물건을 두지 마세요. 특히 월패드 우측하단에 마이크가 설치되어 있기 때문에 통화 불량의 원인이 됩니다.- 태양등의 강한 빛이 카메라 모듈에 유입되면 화면 포화(또는 이상한 모양의 자국)와 영상떨림현상 등이 발생할 수 있습니다.가능한 직사광선이 유입되는 장소에 카메라를 설치하지 마세요.
----------	---

02

본체 구성 및 명칭




- LCD: 월패드의 화면을 보여줍니다.
- 카메라: 세대 간 영상 통화, 영상 메모 시에 사용됩니다.
- 통화 버튼: 방문자 통화, 전화 통화, 세대현관 모니터링 버튼으로 사용됩니다.
- 문열림 버튼: 세대 현관이나 공동 현관기와 통화 중일 때만 작동합니다.
- 비상 버튼: 유음 비상을 발생합니다. 경비실에 경보를 울리게 됩니다. (3초 이상 눌러야 작동됩니다.)
- 전원스위치: 제품의 전원을 ON/OFF에 사용됩니다.
- USB 포트: USB를 삽입하여 MP3 및 사진(JPG,PNG,BMP)을 월패드 기기로 다운 받을 수 있습니다.

03

메인화면 사용하기

1. 화면 구성

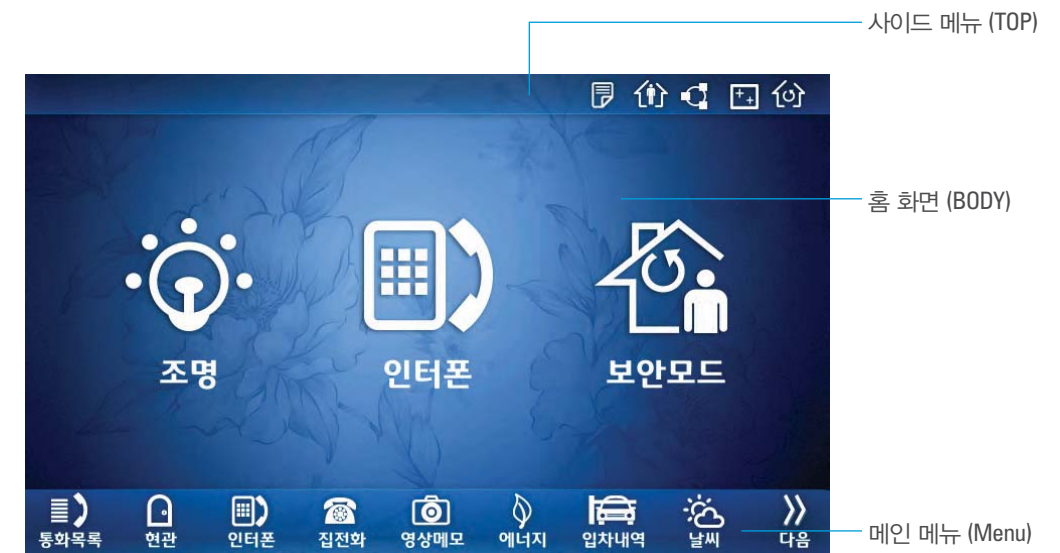

- 사이드메뉴(top)은 미확인사항, 보안 모드 설정, 네트워크 설정, 화면 청소, 홈 화면 복귀로 구성되어 있습니다.

미확인사항 확인 버튼: 미확인된 사항을 확인할 수 있습니다.

보안모드 설정 버튼: 세대의 보안모드 상태를 표시합니다.
보안모드는 재실모드, 외출모드, 취침모드가 존재합니다.

화면 청소 버튼: 월패드 기기의 전면부를 청소 할 때, 오동작을 방지하기 위한 버튼입니다.

네트워크 상태 표시 버튼: 서버와 세대간의 네트워크를 연결상태를 표시합니다.

홈 화면 복귀 버튼: 다른 동작 중에 홈 화면으로 복귀할 때 사용하는 버튼입니다.

- 홈 화면(body)은 조명, 인터폰, 보안모드가 표시됩니다.


- 메인 메뉴(menu)는 월패드의 각종 기능을 실행할 수 있는 아이콘들로 구성되어있으며, << 이전 >> 다음 >> 을 통해, 메뉴 페이지의 이동이 가능 합니다.

2. 터치 스크린이 꺼져 있을 때




■ 지정한 대기화면 시간 이후 LCD보호 및 절전을 위하여 화면이 자동으로 꺼집니다.

3. 터치 스크린을 청소할 때

1 사이드 메뉴(top)에서 화면 청소  를 선택합니다.



2 다음 화면과 같이 “화면 청소를 시작합니다.” 라는 문구의 창이 나오면 다음 두 가지 중 하나를 선택합니다.

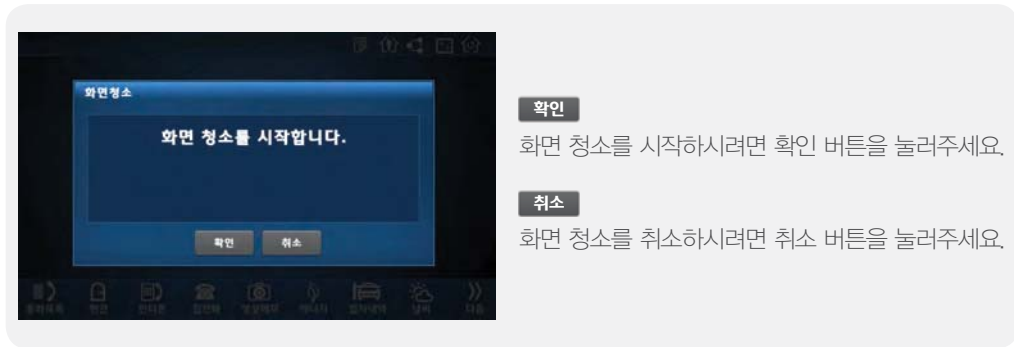

3 화면 청소가 시작된 경우, 다음과 같은 창이 뜨게 됩니다.




- 30초 후 청소모드가 자동 해제되고, 터치 스크린이 정상적으로 동작합니다.
- 화면을 청소할 때에는 부드러운 천이나 헝겊을 사용해 주세요.
- 물기가 있는 천이나 헝겊을 사용하면 제품이 고장 나거나, 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

04

USB 사용하기



- USB를 삽입하여 MP3 및 사진(JPG,PNG,BMP)을 월패드 기기로 다운 받을 수 있습니다.
- MP3는 총 5개(30MB 미만, 사진은 총 10개, 10MB)까지 저장 가능합니다.
- USB를 삽입 한 후 다운로드 화면이 나올 때까지 5~10초 가량의 시간이 소요됩니다.

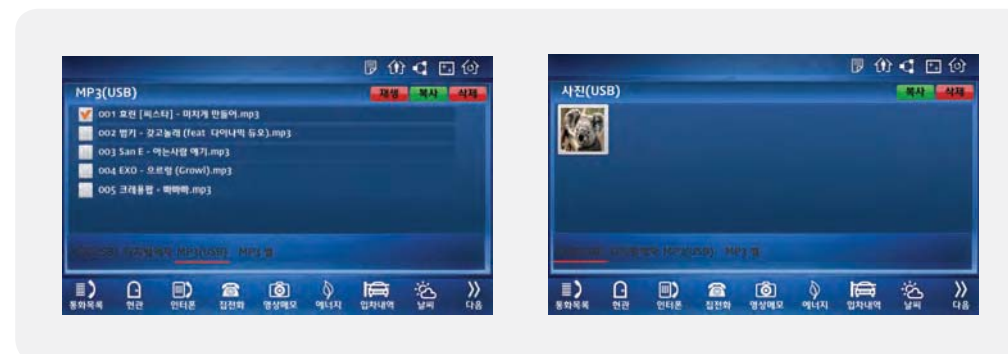




- MP3 미리 듣기 및 다운받기가 가능합니다.
- 사진을 미리 보고 다운 받을 수 있습니다.
- 다운 받은 사진은 디지털 액자로 사용할 수 있습니다.


05

보안설정 사용하기

1. 외출 모드 설정

1 메인메뉴(Menu)에서 보안모드 설정  을 선택합니다.



2  를 선택 한 후 **확인** 을 누릅니다.

3 비밀번호 4자리 입력 후 **확인** 을 누릅니다.

4 초기 비밀번호는 1234로 설정되어 있습니다.

- 외출모드 설정 전 방법 센서 감지가 이미 있는 상태에서는 안전상의 이유로 현재 감지되어 있는 센서 확인을 요청하는 알림 창이 뜹니다. (단, 설정 시 거실의 동체 감지기는 감지하지 않습니다.)
- 경계 지연 시간 동안에는 외출 시 설정된 방법 센서를 감지하지 않습니다.
- 외출 후 귀가 시에 출입문이 열리면 경고 멜로디와 함께 입실 지연시간이 시작됩니다.
- 입실 지연시간 내에 모드변경 방법을 이용하여 재실모드로 변경 하십시오.
- 외출모드 설정 이전 감지된 센서에 대해서 감지해제가 된 상황에서만 방법 설정이 됩니다.
- 동물재중 모드로 설정하실 경우 외출 시 거실의 동체 감지기는 감지를 하지 않습니다.
- 경계 지연 시간 내에 외출하지 않을 시에는 방법센서가 동작하여 입실 지연시간 경고 멜로디가 울립니다.
- 입실 지연시간 내에 모드 변경을 하지 않으면 외부 침입으로 간주하고 보안 시스템이 가동 됩니다.
- 비상상황 발생 시
 - 가스 누출, 방법 사고, 화재 발생, 기타 비상 상황 등이 감지 되었을 때 비상사태 발생 화면이 나타나며, 경비실에 비상 상황을 통보합니다.
 - 방법 상황 발생 시 월패드 기기의 비상키 버튼을 3초 이상 길게 누르세요.

2. 재실(무장 해제) 모드 설정



- 1  를 선택 한 후 **확인** 을 누릅니다.
- 2 비밀번호 4자리 입력 후 **확인** 을 누릅니다.
- 3 초기 비밀번호는 1234로 설정되어 있습니다.

재실(무장해제)모드에서는 보안 시스템이 해제되고, 온도조절기/조명기기/가스밸브의 상태가 재실 시 설정상태로 동작합니다.

- 외출 상태에서 출입문을 열면 설정된 입실 지연시간 동안 경보음이 들리고, 재실모드로 변경할 것을 알리는 이벤트 창이 뜨게 됩니다.
 - 경보음이 들리고 보안시스템이 가동되지 않는 입실 지연시간 동안 재실(무장해제)설정을 해야 합니다.
 - 입실 지연시간은 초기에 60초로 설정되어 있습니다. 설정화면의 환경설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
- 경보음이 들리는 입실 지연시간 동안 재실(무장해제)을 설정하지 않으면 외부의 침입으로 간주하여 경보가 발생합니다.

3. 취침(재택무장) 모드 설정

- 1 메인메뉴(Menu)에서 보안모드 설정  을 선택합니다.




- 2  를 선택 한 후 **확인** 을 누릅니다.
- 3 비밀번호 4자리 입력 후 **확인** 을 누릅니다.
- 4 초기 비밀번호는 1234로 설정되어 있습니다.

취침(재택무장)모드는 집안에 있을 때 외부의 침입으로부터 세대를 보호하기 위하여 설정하는 보안 기능입니다. 취침(재택무장)모드가 설정되면 보안 시스템이 가동되고 온도 조절기/조명기기/가스밸브의 상태가 취침 시 설정상태로 동작하게 됩니다.

- 취침(재택무장)모드 설정 시 거실은 감시하지 않습니다. 집안에서는 활동을 해도 경보가 발생하지 않습니다.
 - 취침(재택무장)모드 설정 전 현관문이 열려있는 경우 현관문을 닫은 후에만 취침모드 설정이 됩니다.
 - 취침(재택무장)모드 설정 상태에서 출입문을 열면 침입으로 간주하여 경보가 발생합니다.
- 경보음이 들리는 동안 재실(무장해제)을 설정하지 않으면 외부의 침입으로 간주하여 경보가 발생합니다.

4. 가스 누출 경보가 발생 했을 때




가스 누출 감지기가 가스 누출을 감지하면, 이를 알리는 경고음과 이벤트가 발생합니다.

■ 비상상태 발생시 경비실로 경보 신호가 전송됩니다.

4-1 가스 경보를 해제하려 할 때

- 1 경보 창의 **정지** 를 눌러서 가스 경고음을 없앨 수 있습니다.
- 2 경보 창의 **복귀** 를 눌러서 가스 경보 이벤트 발생화면을 없앨 수 있습니다.
- 가스 차단기가 본 제품과 연동하는 경우 가스 경보 발생시 가스밸브가 자동으로 닫힙니다.
- 가스가 새는 것이 완전히 멈추지 않으면 다시 가스 비상 경보 시스템이 동작합니다.
- 가스 누출 시 가스밸브를 잠그고 창문을 열어 환기 시킵니다. 가스 누출 시에는 전기기구를 동작시키지 마십시오.
- 경고음은 30초 동안 지속됩니다.

5. 방법 비상 경보가 발생 했을 때




1 방법 감지기가 방법과 비상상황을 감지하면, 이를 알리는 경고음과 이벤트가 발생합니다.

2 욕실에서 비상 발생 시, 월패드 경보창에 욕실로 표시되고 경보창의 버튼 복귀를 누르면 이벤트 발생 화면을 없앨 수 있습니다.

- 외출모드 및 취침모드 시 외부침입이 감지되면 다음과 같은 조건에서 발생합니다.
- 외출모드로 설정하고, 설정한 경계 지연시간(방법 센서 활성화 시간) 내에 외출하지 않을 시
- 외출모드인 상태에서 귀가 시 설정한 입실 지연시간 내에 재실모드로 변경하지 않을 시
- 취침모드 상태에서 센서가 감지될 시(거실 제외)
- 비상상태 발생시 경비실로 경보 신호가 전송됩니다.

5-1 방법 비상 경보를 해제하려 할 때



1 경보 창의 **정지** 를 눌러서 비상 경고음을 없앨 수 있습니다.

2 경보 창의 **복귀** 를 누르고, 비밀번호를 입력하면 이벤트 발생 화면을 없앨 수 있습니다.

- 단말기의 **비상** 을 눌러서 발생시킨 방법 경보는 경고음이 발생하지 않습니다.
- 경고음은 30초 동안 지속됩니다.

06

제어메뉴 사용하기


1. 온도 조절기를 제어할 때



- 1 메인 메뉴(menu)에서 **난방** 을 선택합니다.
- 2 제어할 장소를 선택하고, 희망 온도 표시 옆의 **▲ ▼** 을 이용하여 희망 온도를 설정합니다.
- 3 희망온도를 입력한 후에 하단에 표시되는 **설정** 을 누르면 설정이 완료됩니다.

- 해당 장소의 현재 온도조절기 상태를 보여주고, 희망온도를 설정할 수 있습니다.
- 장소 선택 버튼은 온도 조절기가 설치된 장소에만 표시됩니다.
- 연동 가능한 온도 조절기가 시공되어 있을 경우 사용 가능합니다.
- 현장마다 설치되는 제어기 종류, 수량, 기능은 다를 수 있습니다.

2. 조명을 제어할 때

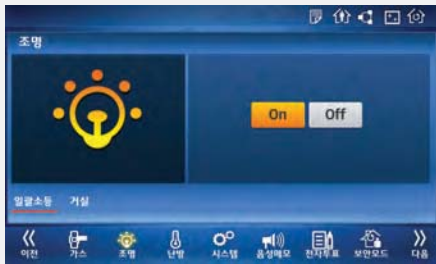



- 1 메인 메뉴(menu)에서 **조명** 을 선택합니다.
- 2 일괄소등을 선택하고, **On Off** 를 이용하여 전체 조명을 제어할 수 있습니다.
- 3 제어할 장소를 선택하고, **On Off** 를 이용하여 조명을 제어합니다.

- 조명선택은 조명 연동기기가 표시된 방에만 표시됩니다.
- 연동 가능한 조명 연동기기가 시공되어 있을 경우 사용 가능합니다.
- 현장마다 설치되는 제어기 종류, 수량, 기능은 다를 수 있습니다.

3. 가스밸브를 제어할 때

1 메인 메뉴(menu)에서  를 선택합니다.

2  을 누르면 열려있는 가스밸브가 닫힙니다.

-  은 가스밸브가 열렸음을 표시합니다.
-  은 가스밸브가 닫혔음을 표시합니다.
- 가스밸브가 닫힘 상태일 경우, 버튼은 가스밸브를 동작시키지 않습니다.
- 연동 가능한 가스밸브가 시공되어 있을 경우 사용 가능합니다.
- 현장마다 설치되는 제어기 종류, 수량, 기능은 다를 수 있습니다.
- 가스밸브는 안전상의 이유로 닫힘 제어만 가능합니다.

07

통화메뉴 사용하기

1. 인터폰을 받을 때



1 **통화** 또는 단말기의  를 누르고 상대방과 통화를 합니다.

2 인터폰 호출이 오는 중 호출 이벤트 화면에서 **취소** 를 누르면 인터폰을 받지 않습니다.




■ 호출이 오면 인터폰 호출 이벤트 화면이 표시 됩니다.

2. 인터폰을 걸 때



1 메인 메뉴(menu)에서  을 선택합니다.

2 동, 호를 입력하면 입력한 해당 동, 호로 호출을 시작합니다.
예) 101동 201호로 호출시
101 + **동** + 201 + **호**

- 동, 호 입력 없이 **통화** 를 선택하면 가장 최근에 호출했던 동, 호로 인터폰 호출을 시도합니다
- 상대방이 통화 중 이거나 연결할 수 없는 경우, 연결할 수 없는 이유를 보여주고 인터폰 연결을 끊습니다.
- 상대방이 호출을 정상적으로 받게 되면, 상대방과 통화가 연결되며 화면에는 통화중이라고 표시됩니다.
- 인터폰 통화를 끊으려면 **취소** 또는  를 누릅니다.
- 통화 중에   을 이용하여 음량조절을 할 수 있습니다.

3. 영상통화를 할 때



- 1 인터폰 통화 중에 **영상통화** 를 선택합니다.
- 2 영상통화 연결 이벤트 창이 뜹니다.
- 3 상대방이 연결을 누르면 화면이 표시되고 영상통화를 할 수 있습니다.
- 4 통화 중에 **음성통화** 를 누르면 음성통화로 전환됩니다.

- 상대방의 화면에는 영상통화 요청 메시지가 전달 됩니다.
- 상대방이 거절을 누를 경우 음성통화가 유지되며 거절 메시지가 보입니다
- 영상저장 버튼을 누르면 통화 중인 화면을 저장합니다. 저장된 화면은 방문자목록에 저장됩니다.
- 통화 중에 ◀ ▶ 을 이용하여 음량조절을 할 수 있습니다.

4. 관리실 / 경비실로 호출할 때



- 1 메인 메뉴(menu)에서 **인터폰** 을 선택합니다.
- 2 **경비실** 을 누르면 경비실로 자동 연결됩니다.
- 3 **관리실** 을 누르면 관리실로 자동 연결됩니다.

- 관리실/경비실로 연결할 수 없는 경우에는 호출 실패가 표시되고 호출이 끊어집니다.
- 관리실/경비실에서 받으면 통화 중이 표시됩니다.
- 관리실/경비실과 통화를 끊으려면 **종료** 또는 TALK 을 누릅니다.
- 통화 중에 ◀ ▶ 을 이용하여 음량조절을 할 수 있습니다.


5. 관리실 / 경비실에서 호출이 올 때



- 1 **통화** 또는 단말기의 TALK 을 누르고 관리실/경비실과 통화를 합니다.
- 2 인터폰 호출이 오는 중 호출 이벤트 화면에서 **취소** 를 누르면 관리실/경비실 호출을 받지 않습니다.

- 호출이 오면 인터폰 호출 이벤트 화면이 표시 됩니다.


6. 전화를 걸 때

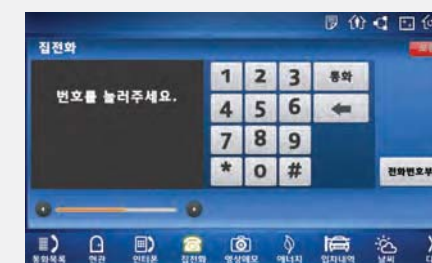

- 1 메인 메뉴(menu)에서 **집전화** 를 선택합니다.
- 2 상대방의 전화번호를 누르고 **통화** 를 눌러 통화를 시도합니다.
- 3 전화번호 입력 없이 **통화** 를 선택하면 가장 최근에 호출했던 전화번호로 통화를 시도합니다.
- 4 0~9번까지 10가지 Long-Key를 사용할 수 있습니다. 3초간 버튼을 누르면 지정된 전화번호로 통화를 시도합니다.
- 5 통화 중에 **보류** 선택 시 음성이 송신되지 않습니다. **재개** 선택 시 다시 자신의 음성이 송신됩니다.
- 6 통화 중에 ◀ ▶ 을 이용하여 음량 조절을 할 수 있습니다.


7. 전화를 받을 때




- 1 통화 또는 단말기의  를 누르고 통화를 합니다.
- 2 호출이 오는 중 호출 이벤트 화면에서 **취소** 를 누르면 전화를 받지 않습니다.

8. 세대현관에서 호출이 올 때




- 1 호출 벨 소리가 나며 세대 현관에 방문자가 있음을 알려줍니다. 이벤트 창으로 세대현관에 방문자 영상을 보여줍니다.
- 2 **통화** 또는  를 누르면 세대현관과 통화가 가능합니다.
- 3 **문열림** 을 누르면 현관 문이 열리고 이벤트 창이 사라집니다.
- 4 **거절** 을 누르면 통화가 끊기고 창이 닫힙니다.
- 5 통화 중 **문열림** 을 누르면 세대현관 문이 열리고 통화가 종료 됩니다.
- 6 통화를 끝내시려면 **종료** 를 누릅니다.

- 통화 중에는 다른 화면으로 이동하실 수 없습니다.
- 세대현관에서 호출이 왔을 때 30초 이내에 받지 않으면, 자동으로 끊어집니다
- 세대현관 통화는 최대 3분 까지만 가능합니다. 3분이 지나면 자동으로 통화가 끊어집니다.
- 통화 중에  을 이용하여 음량조절을 할 수 있습니다.


9. 세대현관 모니터링




- 1 메인 메뉴(menu)에서  을 선택합니다.
- 2 세대 현관 모니터링이 시작됩니다.
- 3 모니터링을 끝내시려면, **종료** 를 누릅니다.
- 4 모니터링은 최대 3분까지 가능합니다. 3분이 지나면 모니터링은 자동으로 끊어집니다.

10. 공동현관에서 호출이 올 때



- 1 호출 벨소리가 나며 공동현관에 방문자가 있음을 알려줍니다. 이벤트 창으로 공동현관에 방문자 영상을 보여줍니다.
- 2 **통화** 또는  를 누르면 공동현관과 통화가 가능합니다.
- 3 **문열림** 을 누르면 현관 문이 열리고 이벤트 창이 사라집니다.
- 4 **거절** 을 누르면 통화가 끊기고 창이 닫힙니다.
- 5 통화 중 **문열림** 을 누르면 공동현관 문이 열리고, 통화가 종료 됩니다.
- 6 통화를 끝내시려면 **종료** 를 누릅니다.

- 통화 중에는 다른 화면으로 이동하실 수 없습니다.
- 공동현관에서 호출이 왔을 때 30초 이내에 받지 않으면, 자동으로 끊어집니다.
- 공동현관 통화는 최대 3분 까지만 가능합니다. 3분이 지나면 자동으로 통화가 끊어집니다.
- 통화 중에  을 이용하여 음량조절을 할 수 있습니다.


11. 통화 중 다른 호출이 올 때



- 1 통화 도중 호출(전화, 인터폰, 현관통화)이 왔다는 이벤트 화면이 표시 됩니다
- 2 **통화** 또는 단말기의 **TALK** 버튼을 누르면 통화를 연결합니다. 연결 중인 통화는 자동으로 끊어 집니다.

■ 통화 중 호출이 왔을 경우, 호출 이벤트 화면에서 **취소** 버튼을 누르면 호출을 받지 않습니다. 통화 상태는 그대로 유지됩니다.

12. 통화 중 비상이 발생했을 때

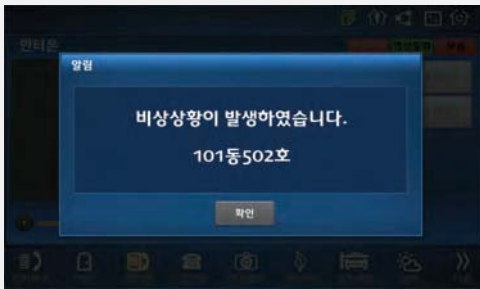

- 1 통화 도중 월패드의 비상버튼을 3초간 누르면 상대방 월패드와 경비실에 비상상황이 발생했다는 화면이 표시됩니다.
- 2 비상알람을 받은 세대는 **확인** 버튼을 누르면 통화 중 비상상황이 종료됩니다.


13. 통화목록 조회



- 1 메인 메뉴(menu)에서 **통화목록** 버튼을 선택합니다.
- 2 **이전** **다음** 버튼을 이용하여 목록을 확인할 수 있습니다.

- 해당 목록의 **연결** 버튼을 누르면 통화를 할 수 있습니다.
- 해당 목록의 **삭제** 버튼을 누르면 삭제를 할 수 있습니다.

14. 방문자 확인

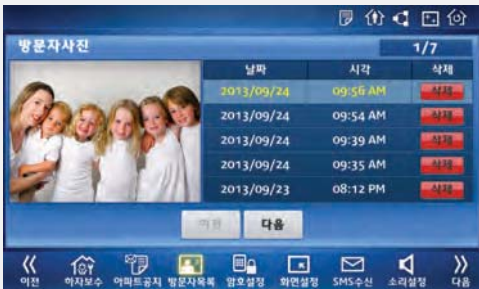

- 1 메인 메뉴(menu)에서 **방문자목록** 버튼을 선택합니다.
- 2 **이전** **다음** 버튼을 이용하여 목록을 확인할 수 있습니다.
- 3 **삭제** 버튼을 누르면 방문자의 영상을 삭제를 할 수 있습니다.

15. 전화번호를 등록할 때



1 메인 메뉴(menu)에서 **집전화**를 선택합니다.

2 **전화번호부**를 누릅니다.



3 지정하고 싶은 단축번호를 선택한 후 전화번호를 등록합니다.

4 **설정**을 누르면 전화번호 등록이 완료됩니다.


■ **이전**을 누르면 이전화면으로 변경됩니다. 전화번호 입력 후, **설정**을 누르지 않고 **이전**을 누르면 입력된 전화번호는 저장되지 않습니다.


08

관리메뉴 사용하기




단지서버에서 제공하는 기능입니다. 서버에 따라 일부 기능은 지원되지 않을 수도 있습니다.
이 기능은 단지 내의 네트워크를 사용하는 기능이므로, 네트워크 사정에 따라 지원이 원활하지 않을 수 있습니다.

1. 아파트 공지사항을 확인할 때



1 메인 메뉴(menu)에서  를 선택합니다.

2 공지사항은 각 세대에만 공지되는 개별공지와 동 전체에 공지되는 전체공지로 구성됩니다.

- 목록에서  를 누르면, 해당 공지사항의 상세내용을 볼 수 있습니다.
-   을 이용하여 이전 페이지와 다음 페이지로 이동합니다.


2. 원격검침을 확인할 때




1 메인 메뉴(menu)에서  를 선택합니다.

- 원격검침 기능은 세대 계량기의 사용량을 표시하는 기능입니다.
- 2달 전 세대의 사용량까지 표시하고 비교해줍니다.
- 실제 계량기의 값과 화면상의 값이 차이가 있을 수 있습니다.
- 실제 계량기의 값과 화면에 표시되는 화면의 값이 많이 차이가 나면 관리실로 연락하여 보정을 받으시길 바랍니다.
- 설치된 계량기의 종류에 따라 일부 계량기의 사용량만 표시될 수 있습니다.
- 원격검침의 종류는 현장마다 다를 수 있습니다.


3. A/S를 신청하고 싶을 때

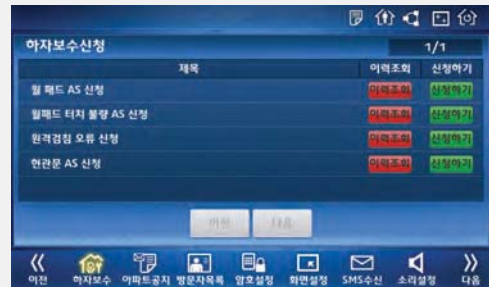


- 1 메인 메뉴(menu)에서 를 선택합니다.
- 2 해당하는 상태의 **신청하기**를 선택하면 해당 증상으로 A/S신청이 완료 됩니다.


4. 차량입차 정보를 확인할 때




- 1 메인 메뉴(menu)에서 를 선택합니다.
- 2 차량 입차에 대한 내역을 확인할 수 있습니다.
- 3 **이전** **다음**을 이용하여 다른 페이지의 내역을 확인 할 수 있습니다.

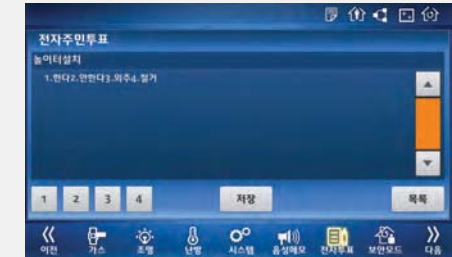

5. 전자주민투표에 참여 하고 싶을 때



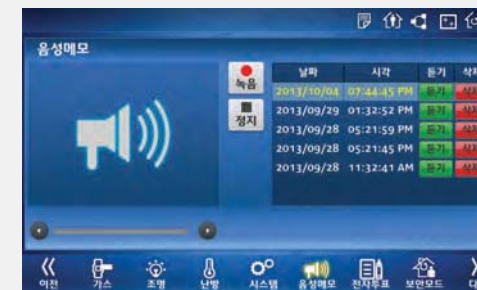


- 1 메인 메뉴(menu)에서 를 선택합니다.
- 2 **이전** **다음**을 이용하여 다른 페이지의 내용을 확인할 수 있습니다.
- 3 **참여하기**를 누르면 전자주민투표에 참여할 수 있습니다.
- 4 해당되는 보기 버튼을 선택한 후 **저장**을 누르면 전자주민투표가 완료 됩니다.

6. 음성 메모



- 1 메인 메뉴(menu)에서 를 선택합니다.
- 2 저장된 음성메모를 확인 할 수 있습니다.
- 3 를 누르면 음성메모를 녹음할 수 있습니다.

- **듣기**를 누르면 음성메모를 재생할 수 있습니다.
- 음성메모를 재생하는 중에 를 누르면 중지 할 수 있습니다.
- 음성메모를 녹화하는 중에 를 누르면 녹음을 완료합니다.
- 음성메모를 재생하는 도중에 을 이용하여 음량을 조절할 수 있습니다.
- **삭제**를 누르면 음성메모를 삭제할 수 있습니다.
- 음성메모는 최대 5개까지 저장이 가능하며 30초동안 녹음할 수 있습니다.






7. 영상메모



1 메인 메뉴(menu)에서  를 선택합니다.

2 저장된 영상메모를 확인 할 수 있습니다.

3  를 누르면 영상메모를 녹화할 수 있습니다.

-  를 누르면 영상메모를 재생할 수 있습니다.
- 영상메모를 재생하는 중에  를 누르면 중지 할 수 있습니다.
- 영상메모를 녹화하는 중에  를 누르면 녹화를 완료합니다.
- 영상메모를 재생하는 도중에  을 이용하여 음량을 조절할 수 있습니다.
-  를 누르면 영상메모를 삭제할 수 있습니다.
- 영상메모는 최대 5개까지 저장이 가능하며 30초동안 녹화할 수 있습니다.

8. 미확인사항을 확인 할 때



1 사이드 메뉴에서  을 선택합니다.

2  를 누르면 미확인사항을 확인 할 수 있습니다.



3   을 이용하여 다른 페이지의 내용을 확인할 수 있습니다.

4 미확인 사항이 있을경우, 사이드 메뉴에서  이 점등되며, 미확인 사항을 모두 확인하면  이 소등됩니다.

09

컨텐츠 메뉴 사용하기

단지서버에서 제공하는 기능입니다. 서버에 따라 일부 기능은 지원되지 않을 수도 있습니다. 이 기능은 단지 내의 네트워크를 사용하는 기능이므로, 네트워크 사정에 따라 지원이 원활하지 않을 수 있습니다.

1. 날씨 정보를 확인할 때




The screenshot shows a weather application interface. At the top, it says '날씨정보' (Weather Information). Below that, it displays '오늘의 날씨' (Today's Weather) with a low of 16.0°C and a high of 25.0°C, and a current temperature of 24.0°C with a sun icon. To the right, it shows '3일간의 날씨' (3-day weather) for 10/04, 10/05, and 10/06 with icons for sun, sun with clouds, and sun with clouds respectively. At the bottom, there is a navigation bar with icons for '이전' (Previous), '주차조회' (Parking Search), '날씨' (Weather), '악자보수' (Road Repair), '관리비' (Management Fee), '악화트공차' (Road Repair Vehicle), 'CCTV', '배상률' (Settlement Rate), and '다음' (Next).

1 메인 메뉴(menu)에서 날씨를 선택합니다.

2 현재 날씨와 단지의 지역 온도를 확인할 수 있습니다.

2. CCTV를 확인할 때



The screenshot shows a CCTV application interface. At the top, it says 'CCTV'. Below that, it displays a live video feed of a playground with a slide and a swing set. At the bottom, there is a navigation bar with icons for '이전' (Previous), 'CCTV', '센서테스트' (Sensor Test), and '다음' (Next).

1 메인 메뉴(menu)에서 CCTV를 선택합니다.

- 단지 내 설치된 CCTV의 화면을 볼 수 있습니다.
- CCTV가 설치된 곳을 누르면 화면이 변경됩니다.
- 현장마다 제공하는 영상의 종류는 다를 수 있습니다.

10

설정 메뉴 사용하기

1. 디지털 액자 기능



1

메인 메뉴(menu)에서  을 선택합니다.

2

비밀번호 4자리를 입력하여 메뉴에 진입합니다.
초기 비밀번호는 1234입니다

3

디지털액자 를 선택하고 **사진설정** 을 누르면 사진을 설정할 수 있는 화면으로 변경됩니다.

- 디지털 액자 사용설정 또는 사진설정 후 **저장** 을 누르면 설정이 완료됩니다.
- 사진이 2장 이상 설정된 경우에만 액자 기능 설정을 할 수 있습니다.
- 시간설정으로 디지털 액자를 보여줄 시간을 설정할 수 있습니다.
- 디지털 액자에서 사용되도록 설정된 사진은 삭제하실 수 없습니다.
- 사진 등록 시 지원하는 파일 형식(JPG,PNG,BMP)을 확인 후 등록하시기 바랍니다.
- 본 기능은 사용하기 전에 사진을 등록하셔야 사용 할 수 있습니다.

2. 화면밝기 설정



1

메인 메뉴(menu)에서  을 선택합니다.


2

비밀번호 4자리를 입력하여 메뉴에 진입합니다.
초기 비밀번호는 1234입니다

3

화면밝기 를 선택하고   을 이용하여 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.

3. LED 제어 기능

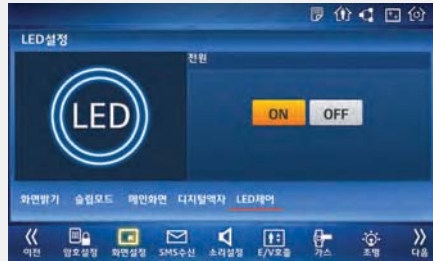

- 1 메인 메뉴(menu)에서 을 선택합니다.
- 2 비밀번호 4자리를 입력하여 메뉴에 진입합니다.
초기 비밀번호는 1234입니다
- 3 **LED제어** 를 선택하고 **On** **Off** 를 이용하여 전면 LED를 제어 할 수 있습니다.

4. 소리 설정



- 1 메인 메뉴(menu)에서 을 선택합니다.
- 2 비밀번호 4자리를 입력하여 메뉴에 진입합니다.
초기 비밀번호는 1234입니다
- 3 을 이용하여 해당 벨의 벨 종류를 선택할 수 있습니다.
- 4 을 이용하여 해당 벨의 음량을 조절 할 수 있습니다.

5. SMS 설정



- 1 메인 메뉴(menu)에서 을 선택합니다.
- 2 비밀번호 4자리를 입력하여 메뉴에 진입합니다.
초기 비밀번호는 1234입니다
- 3 수신할 번호를 입력하고 **설정** 을 누릅니다.
- 4 비상시 알람을 SMS로 수신 받을 전화번호를 등록할 수 있습니다.
- 5 숫자 버튼을 이용하여 4개의 번호까지 설정이 가능합니다.
- 6 SMS 수신기능을 사용하지 않을 때에는 ☒ **해제** 설정란에 체크를 하십시오.

6. 보안모드 환경 설정



- 1 메인 메뉴(menu)에서 을 선택합니다.
- 2 비밀번호 4자리를 입력하여 메뉴에 진입합니다.
초기 비밀번호는 1234입니다
- 3 해당 모드를 누르면 각 보안모드의 실내환경을 설정 할 수 있습니다.

■ 설정할 수 있는 실내환경으로는 난방 / 조명 / 가스 /애완동물이 있습니다.


■ 난방 / 조명 / 가스는 설정을 클릭하게 되면 각각의 모드에 대한 기기들의 설정을 할 수 있습니다.

예) 외출모드 변환 시 조명의 상태를 설정하려면 + 에서 조명란의 설정을 체크하면 외출모드에서 사용될 조명설정을 할 수 있습니다. 설정이 끝나면 **저장** 을 눌러서 해당 설정을 저장합니다.

■ 경비우회통화를 설정하면 외출모드에서 세대현관 호출 시 경비실로 자동 연결이 됩니다.

7. 암호 설정



- 1 메인 메뉴(menu)에서  을 선택합니다.
- 2 비밀번호 4자리를 입력하여 메뉴에 진입합니다.
초기 비밀번호는 1234입니다
- 3 현재비밀번호 / 새로운 비밀번호 / 비밀번호 확인을 입력하고 **적용** 을 누르면 새로운 비밀번호가 적용됩니다.

- 현재비밀번호가 잘못되었거나, 새 비밀번호와 비밀번호 확인이 일치하지 않는 경우 비밀번호는 바뀌지 않습니다.
- 초기 비밀번호는 1234입니다.
- 최초 1회 이상 비밀번호 변경 시, 변경된 세대 비밀번호는 공동현관 출입 시 사용이 가능합니다.

11


기타사항

1. 고장신고 전 점검사항

다음과 같은 사항이 발생하면 고장수리를 요청하기 전에 아래 사항을 확인해 주세요.

현 상	확인 할 내용	참 조
제품이 동작하지 않을때	- 본체의 전원 램프에 파란불이 들어와 있습니까?	
현관영상이 명확하지 않을때	- 화면밝기는 적당합니까? - 본체의 화면 창 및 현관 카메라의 렌즈 창이 더러워져 있습니까? - 카메라에 습기가 차지 않았습니까?	
화상통화영상이 명확하지 않을때	- 화상통화의 화질은 단지내의 네트워크 상황에 따라 변할 수 있습니다.	
통화가 되지 않을때	- 통화 음량은 적당합니까? - 보류 버튼이 눌러져 있지 않습니까?	
가스/화재 경보상황이 발생한 경우 복귀버튼을 눌러도 복귀가 되지 않을때	- 가스/화재 경보의 복귀를 위한 조치가 제대로 이루어 졌습니까?	
기능동작이 잘 되지 않을때	- 고객센터실로 문의 바랍니다.	

2. 현관 카메라 구성 및 명칭

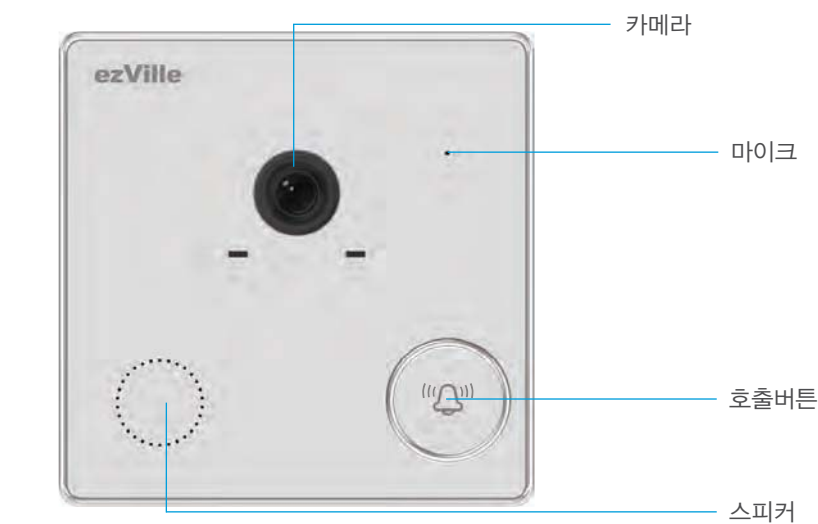

전기적 사양 및 특성

구 분		사양
사용전원		12V
외형		122.6(가로) x 122.6(세로) x 49.5(깊이)
무게		300g
사용환경	온도(℃)	0~40
	습도(%)	0~80
소비전력	평상시	1.5W
	최대	2.5W

● 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 색상, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

3. 월패드 사양

제품 규격	
구 분	홈네트워크 세대기
모델명	EHW-1020
정격전압	AC220V, 60Hz, 1.0A
사용온도	0℃~+40℃
외형크기	350mm x 221.6mm x 18.5mm
무게	1.2Kg+/-0.1Kg
인증번호	KCC-CMS-FUR-EHW-1020-LV01
인증받은자의 상호	(주)이지빌
제조년월	별도표기
제조사/제조국	(주)인터크리에이티브/한국

B급 기기(가정용 방통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

이 기기는 고정된 장소에서만 설치, 운용 가능합니다.