




AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA

Inatel



Instalação do driver CP210x

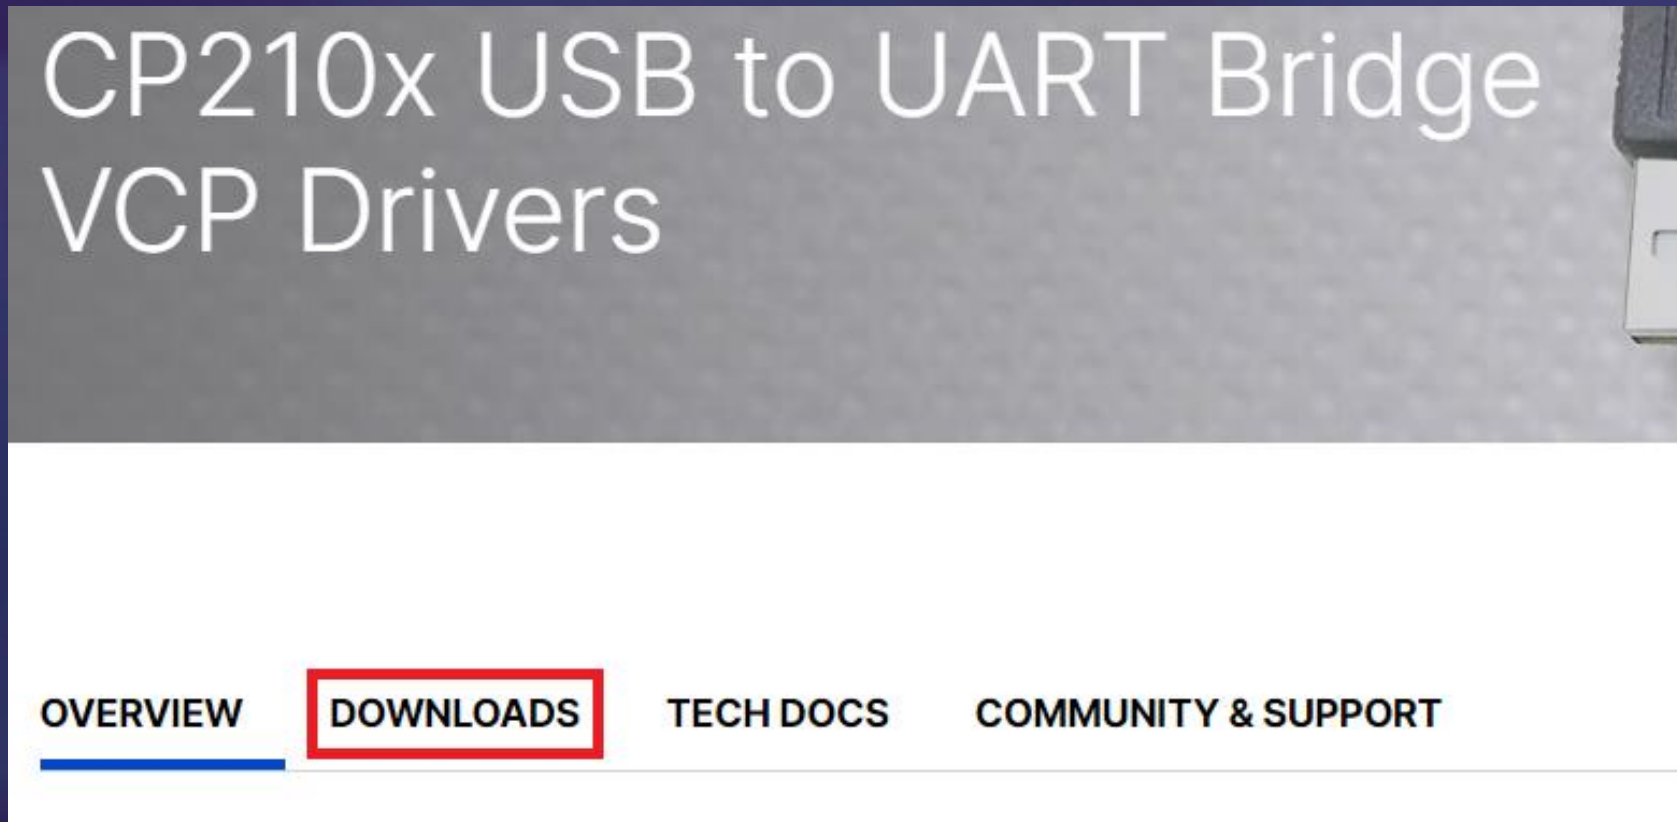

Link para download: [Driver CP210x](#)

Inatel

Software Downloads

[Software](#) (11)

Software • 11

[CP210x Universal Windows Driver](#)

v11.3.0

6/24/2023

[CP210x VCP Mac OSX Driver](#)

v6.0.2

10/26/2021

[CP210x VCP Windows](#)

v6.7

9/3/2020

[CP210x Windows Drivers](#)

v6.7.6

9/3/2020

[CP210x Windows Drivers with Serial Enumerator](#)











v6.7.6

9/3/2020


Ao clicar sobre o texto, uma tela abrirá para escolher onde o arquivo será salvo


Inatel

Extraia o arquivo .zip baixado e abra a pasta que surgir.
Você se deparará com os seguintes arquivos:

	arm	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
	arm64	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
	x64	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
	x86	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
	CP210x_Universal_Windows_Driver_Relea...	03/06/2024 19:20	Documento de Te...	30 KB
	silabser	03/06/2024 19:20	Catálogo de Segur...	14 KB
	silabser	03/06/2024 19:20	Informações de C...	14 KB
	SLAB_License_Agreement_VCP_Windows	03/06/2024 19:20	Documento de Te...	9 KB
	UpdateParam	03/06/2024 19:20	Arquivo em Lotes ...	1 KB
	UpdateParameters	03/06/2024 19:20	Entradas de registro	3 KB

Com o botão direito, clique sobre o arquivo silabser.inf
Depois, clique em Instalar.

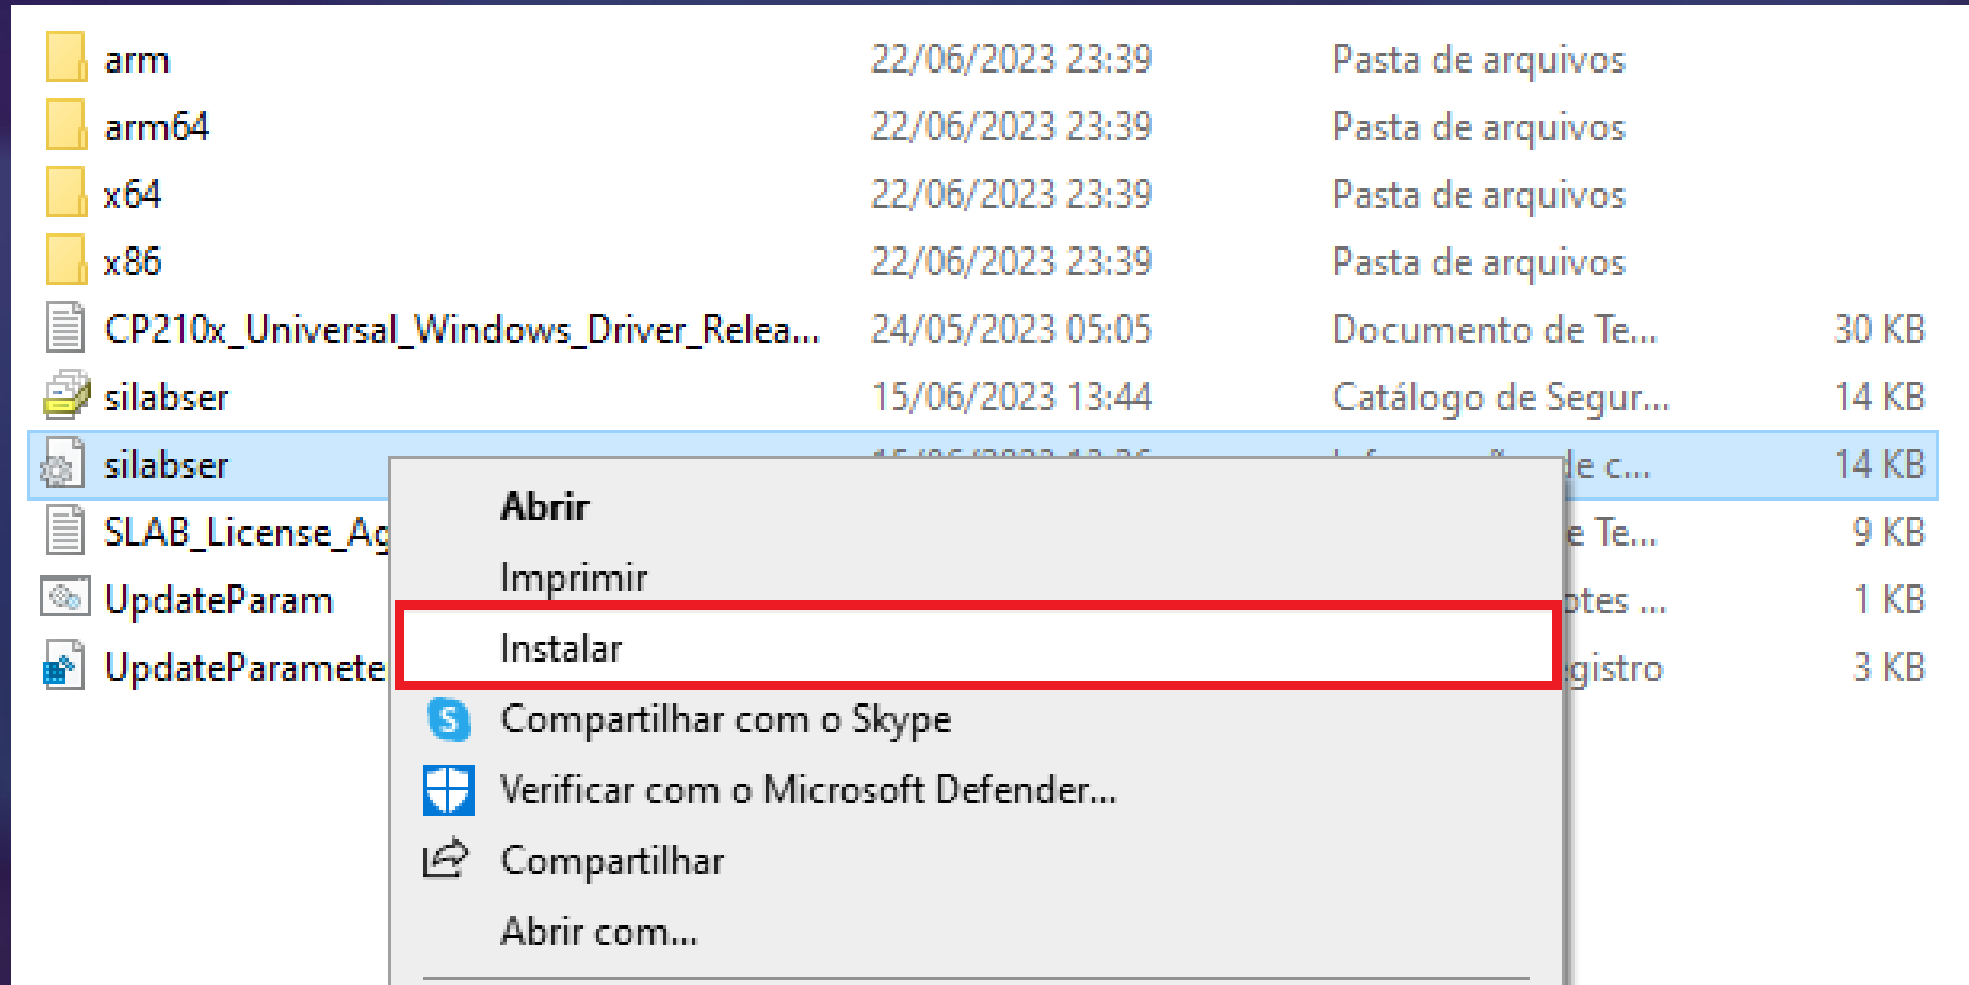

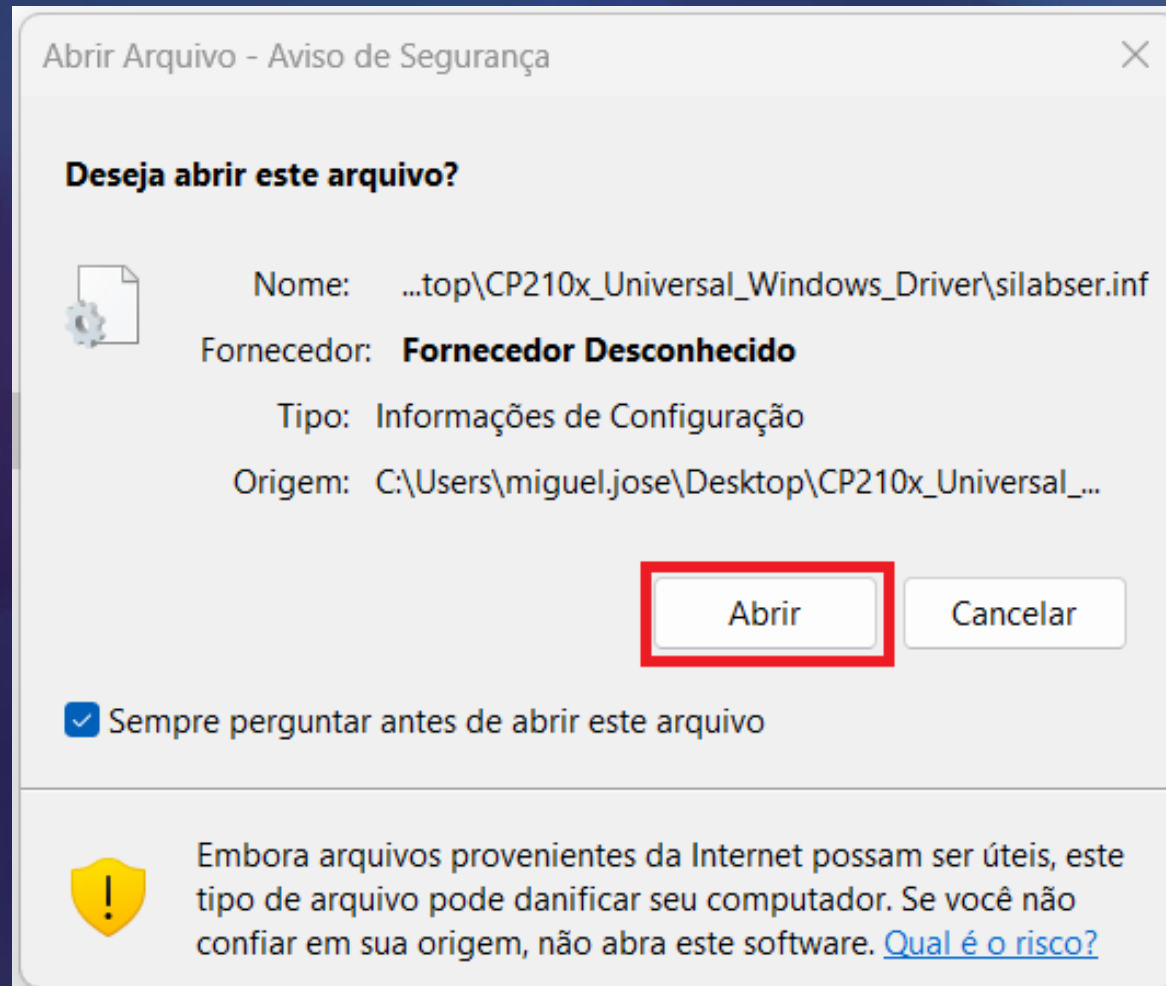

Na janela que abrir em sequência, pressione Sim para instalar o drive. Feito isso, ele estará instalado.

Inatel



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

