










# AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA



*Inatel*















[https://github.com/nrc-  
cupim/cupim](https://github.com/nrc-cupim/cupim)

*Inatel*


	Codigos	24/07/2024 09:36	Pasta de arquivos	
	Documentacao	24/07/2024 09:51	Pasta de arquivos	
	Hardware	24/07/2024 09:36	Pasta de arquivos	
	Instalações	24/07/2024 09:43	Pasta de arquivos	
	Mecanica	24/07/2024 09:36	Pasta de arquivos	
	Links uteis	24/07/2024 09:36	Documento de Te...	1 KB
	README	24/07/2024 09:36	Arquivo Fonte Ma...	1 KB

	Arduino	24/07/2024 09:42	Pasta de arquivos	
	Driver ESP32	24/07/2024 09:42	Pasta de arquivos	


	CP210x_Universal_Windows_Driver	24/07/2024 09:39	Pasta de arquivos	
	CP210x_Universal_Windows_Driver	24/07/2024 09:38	Arquivo ZIP do Wi...	281 KB

 arm	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
 arm64	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
 x64	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
 x86	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
 CP210x_Universal_Windows_Driver_Relea...	03/06/2024 19:20	Documento de Te...	30 KB
 silabser	03/06/2024 19:20	Catálogo de Segur...	14 KB
 silabser	03/06/2024 19:20	Informações de C...	14 KB
 SLAB_License_Agreement_VCP_Windows	03/06/2024 19:20	Documento de Te...	9 KB
 UpdateParam	03/06/2024 19:20	Arquivo em Lotes ...	1 KB
 UpdateParameters	03/06/2024 19:20	Entradas de registro	3 KB

Com o botão direito, clique sobre o arquivo silabser.inf  
Clique em Instalar.

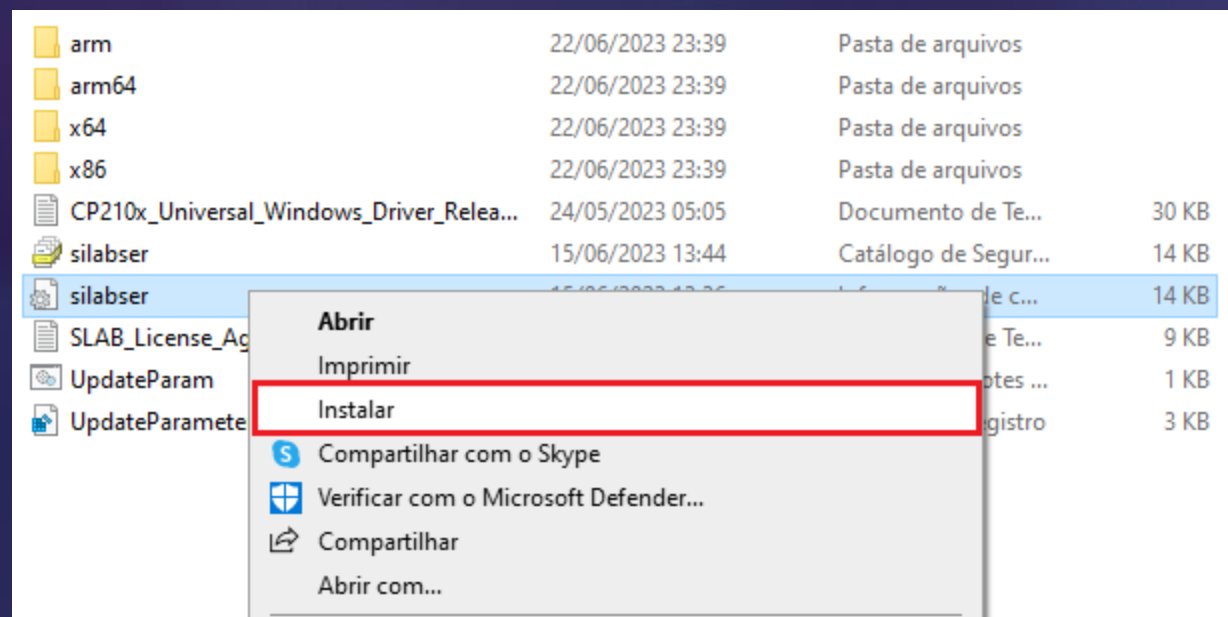




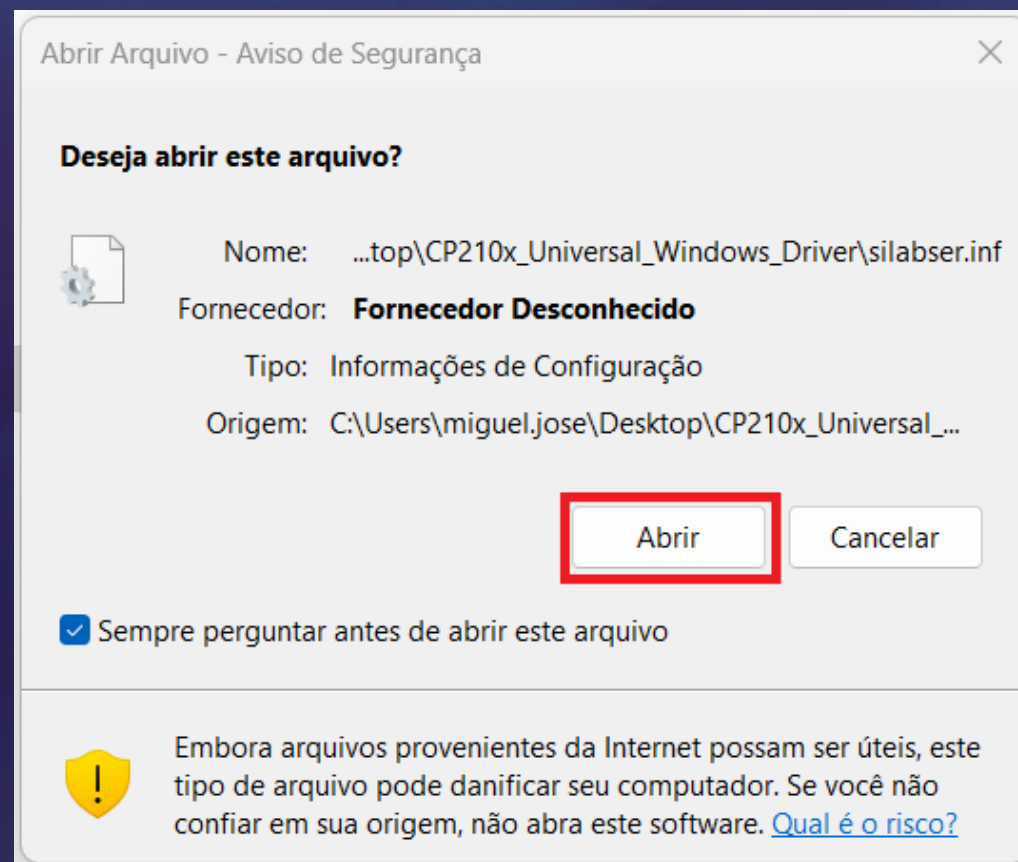

Na janela que abrir em sequência, pressione Sim para instalar o drive.

Feito isso, ele estará instalado

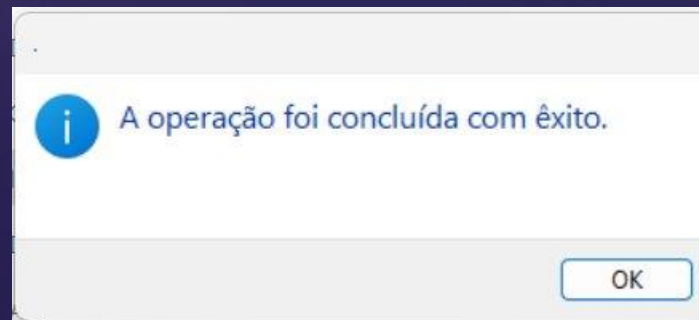

***Inatel***



MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

