










AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA

Inatel





[https://github.com/nrc-
cupim/cupim](https://github.com/nrc-cupim/cupim)



Inatel











 Codigos	24/07/2024 09:36	Pasta de arquivos	
 Documentacao	25/07/2024 21:40	Pasta de arquivos	
 Hardware	24/07/2024 09:36	Pasta de arquivos	
 Mecanica	24/07/2024 09:36	Pasta de arquivos	
 Tutoriais	25/07/2024 22:12	Pasta de arquivos	
 Links_uteis	24/07/2024 09:36	Documento de Te...	1 KB
 README	24/07/2024 09:36	Arquivo Fonte Ma...	1 KB




 Arduino	24/07/2024 09:42	Pasta de arquivos	
 Driver ESP32	24/07/2024 09:42	Pasta de arquivos	




 CP210x_Universal_Windows_Driver	24/07/2024 09:39	Pasta de arquivos	
 CP210x_Universal_Windows_Driver	24/07/2024 09:38	Arquivo ZIP do Wi...	281 KB


 arm	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
 arm64	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
 x64	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
 x86	03/06/2024 19:20	Pasta de arquivos	
 CP210x_Universal_Windows_Driver_Relea...	03/06/2024 19:20	Documento de Te...	30 KB
 silabser	03/06/2024 19:20	Catálogo de Segur...	14 KB
 silabser	03/06/2024 19:20	Informações de C...	14 KB
 SLAB_License_Agreement_VCP_Windows	03/06/2024 19:20	Documento de Te...	9 KB
 UpdateParam	03/06/2024 19:20	Arquivo em Lotes ...	1 KB
 UpdateParameters	03/06/2024 19:20	Entradas de registro	3 KB

Com o botão direito, clique sobre o arquivo silabser.inf
Clique em Instalar.

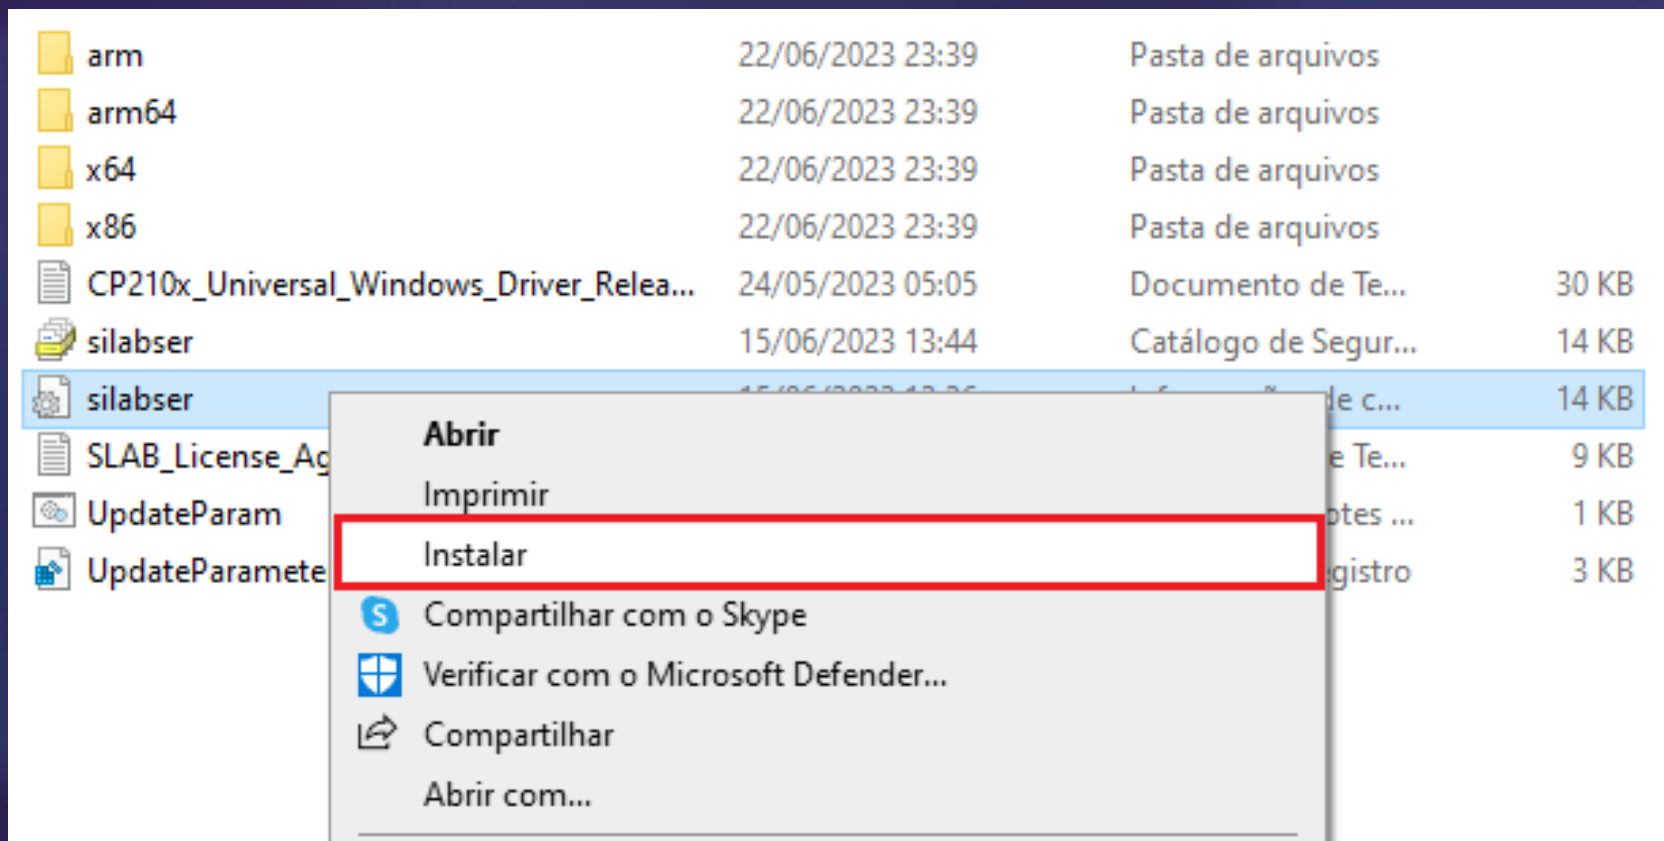

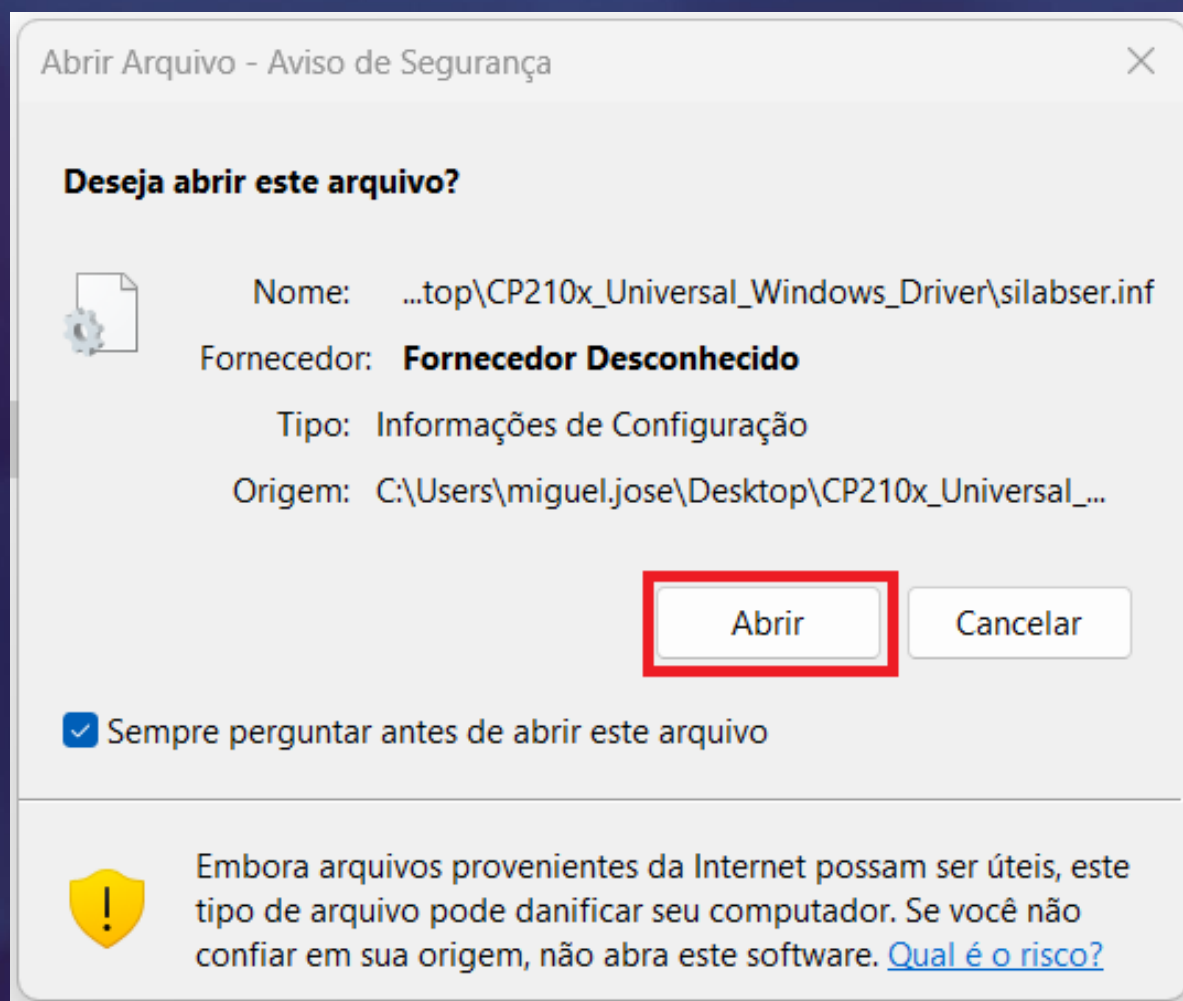

Na janela que abrir em sequência, pressione Sim para instalar o drive.
Feito isso, ele estará instalado

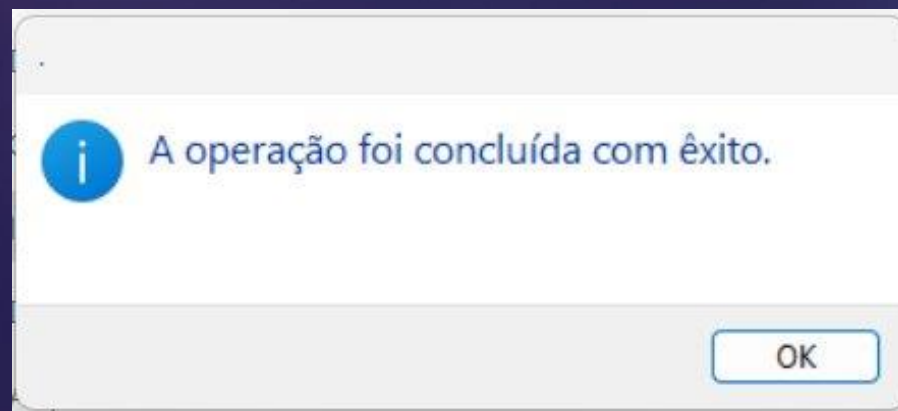

Inatel



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

