



FUEL TANK ASSY (1AZ-FE)

COMPONENTS

110AF-01

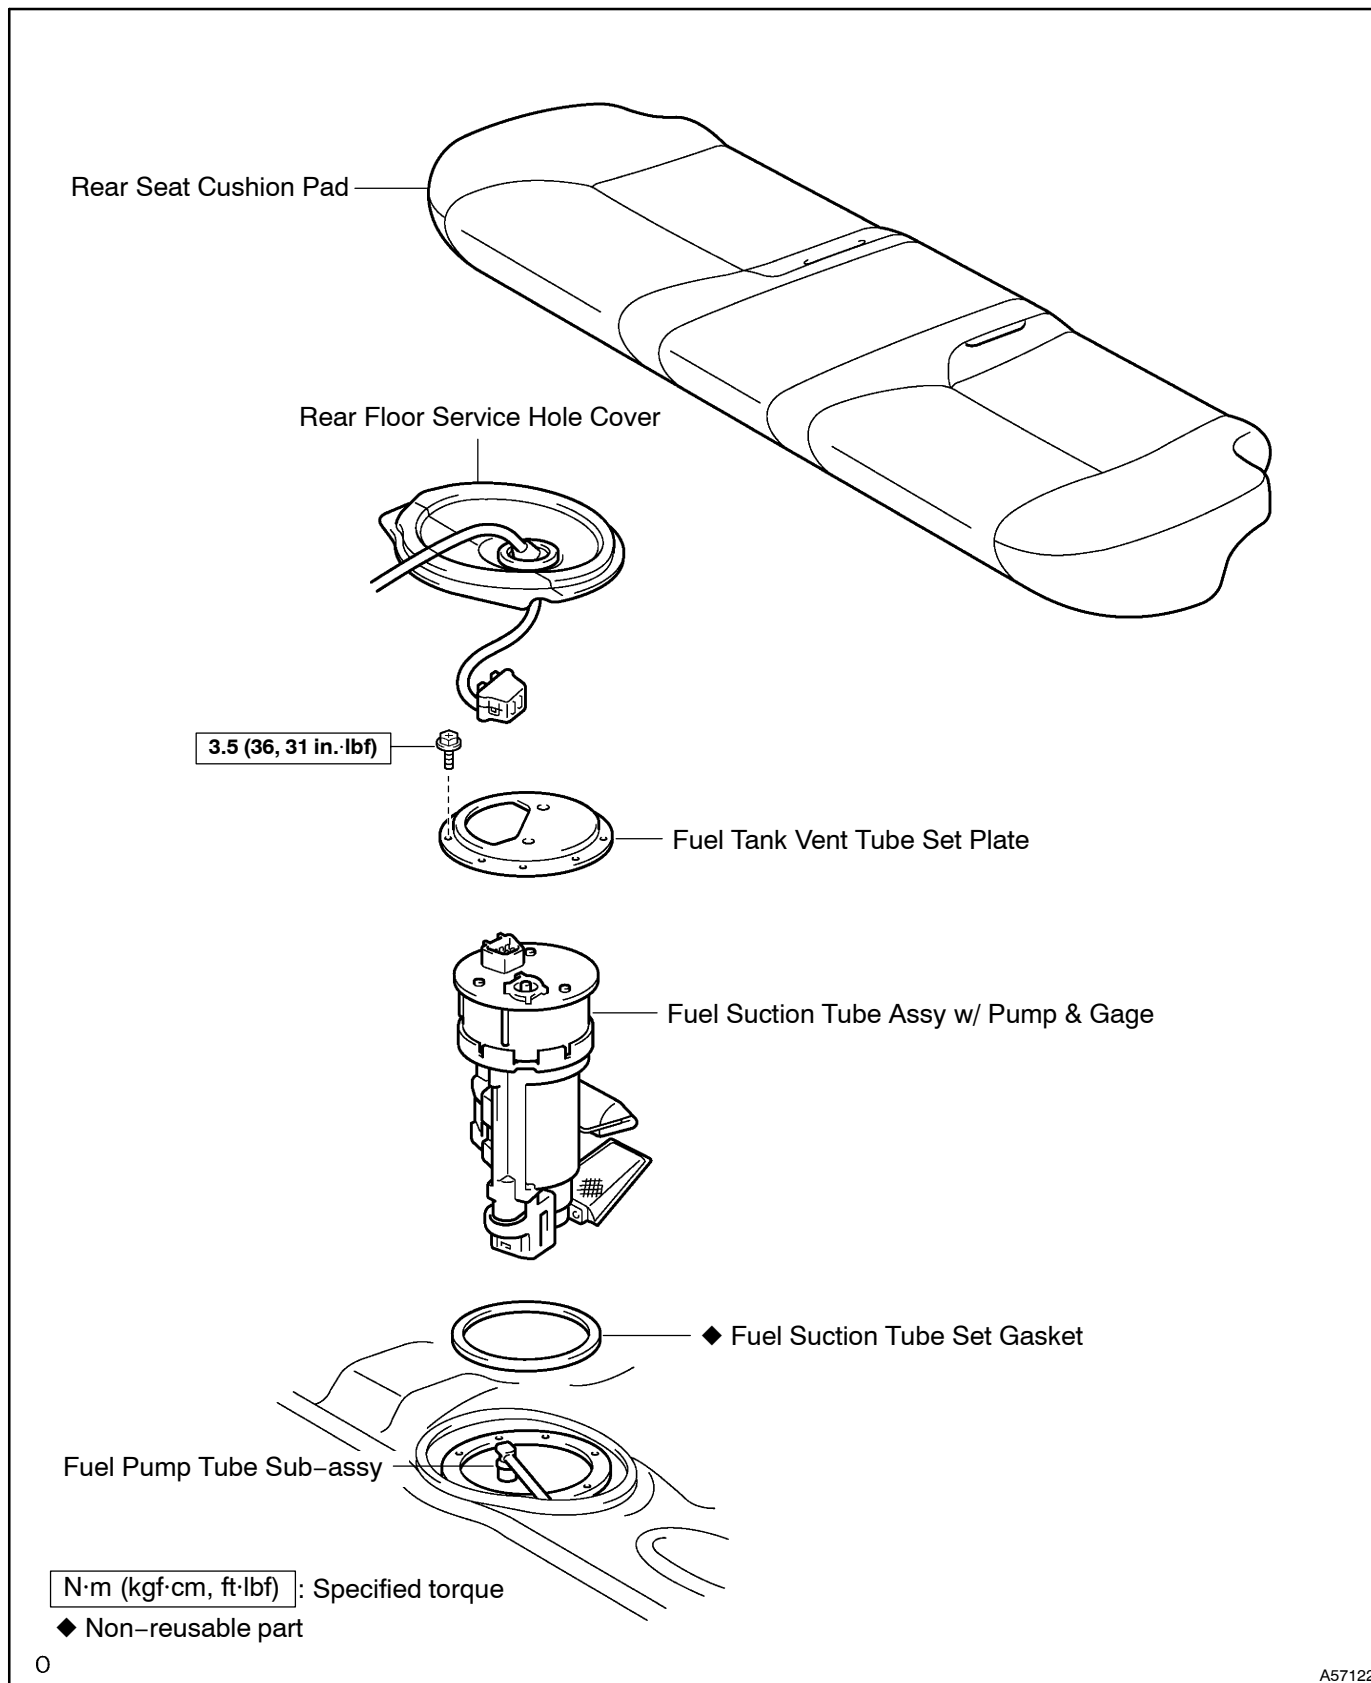

A57122

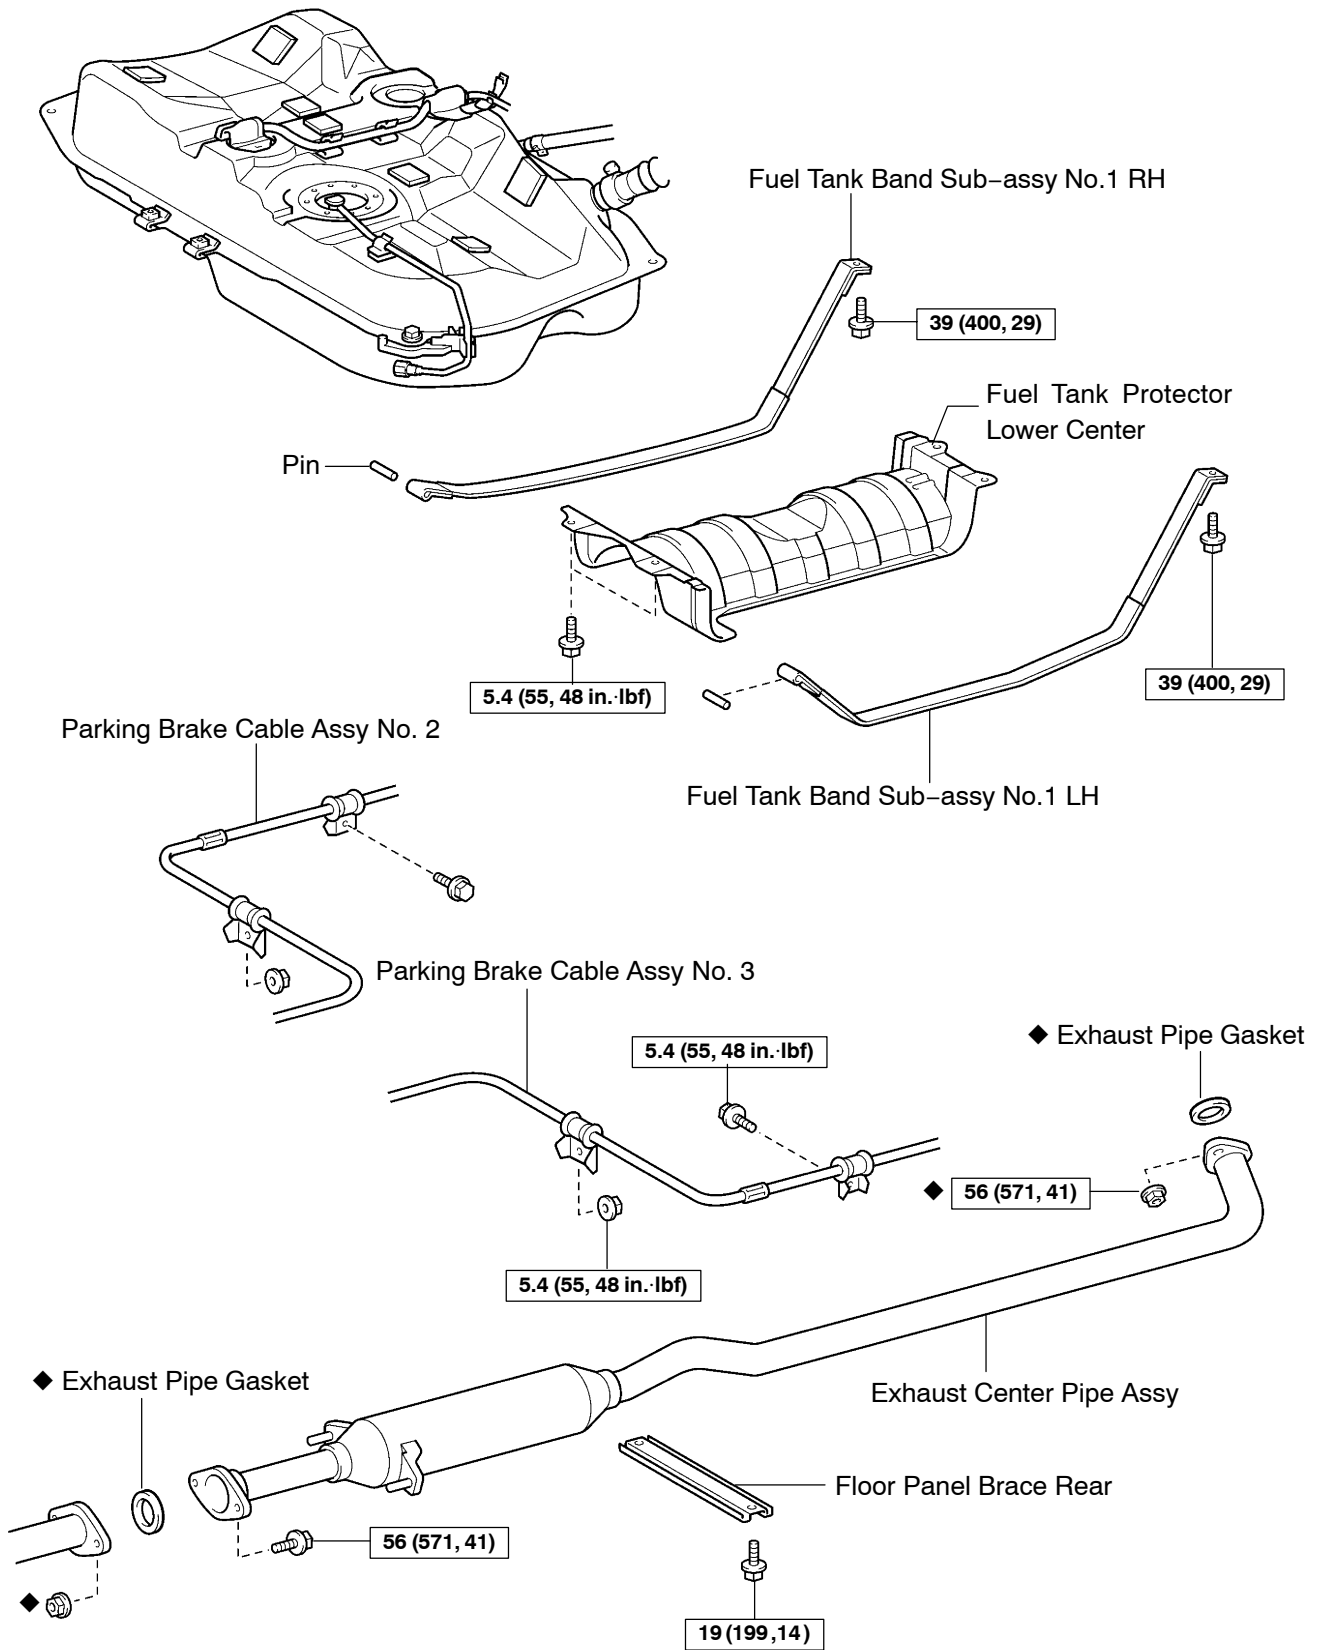


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque


◆ Non-reusable part

0

A60085

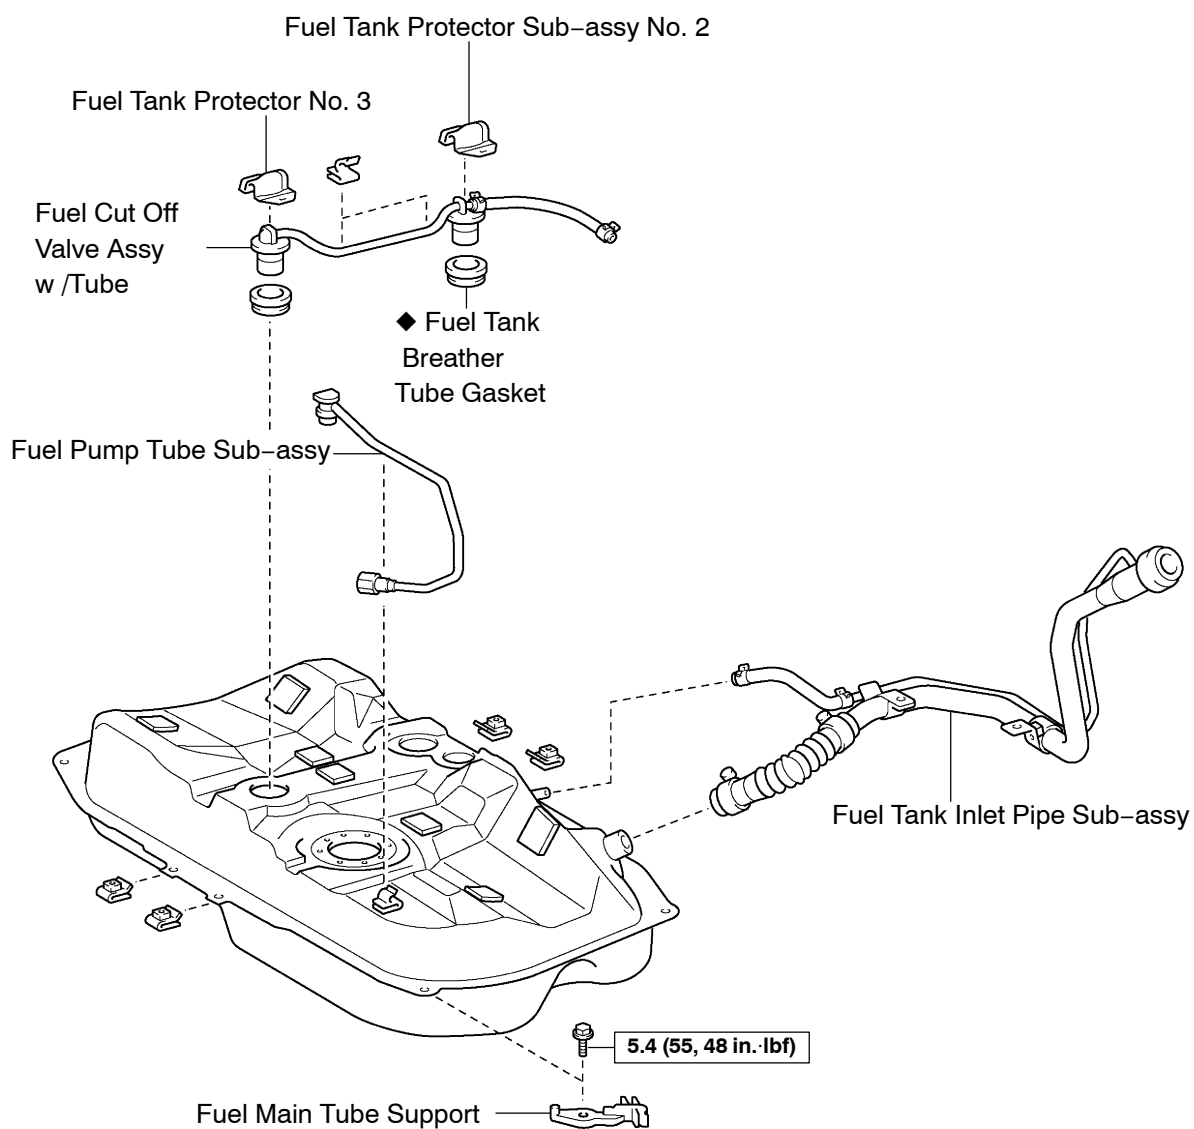

Location of Fuel Tank Cushion

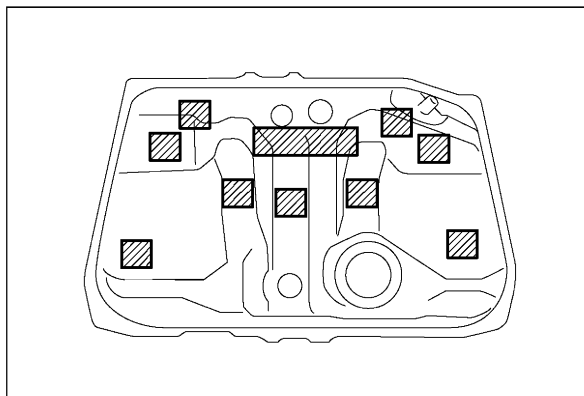

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

0

A60086