



FUEL TANK ASSY (2AZ-FE)

COMPONENTS

110A6-01

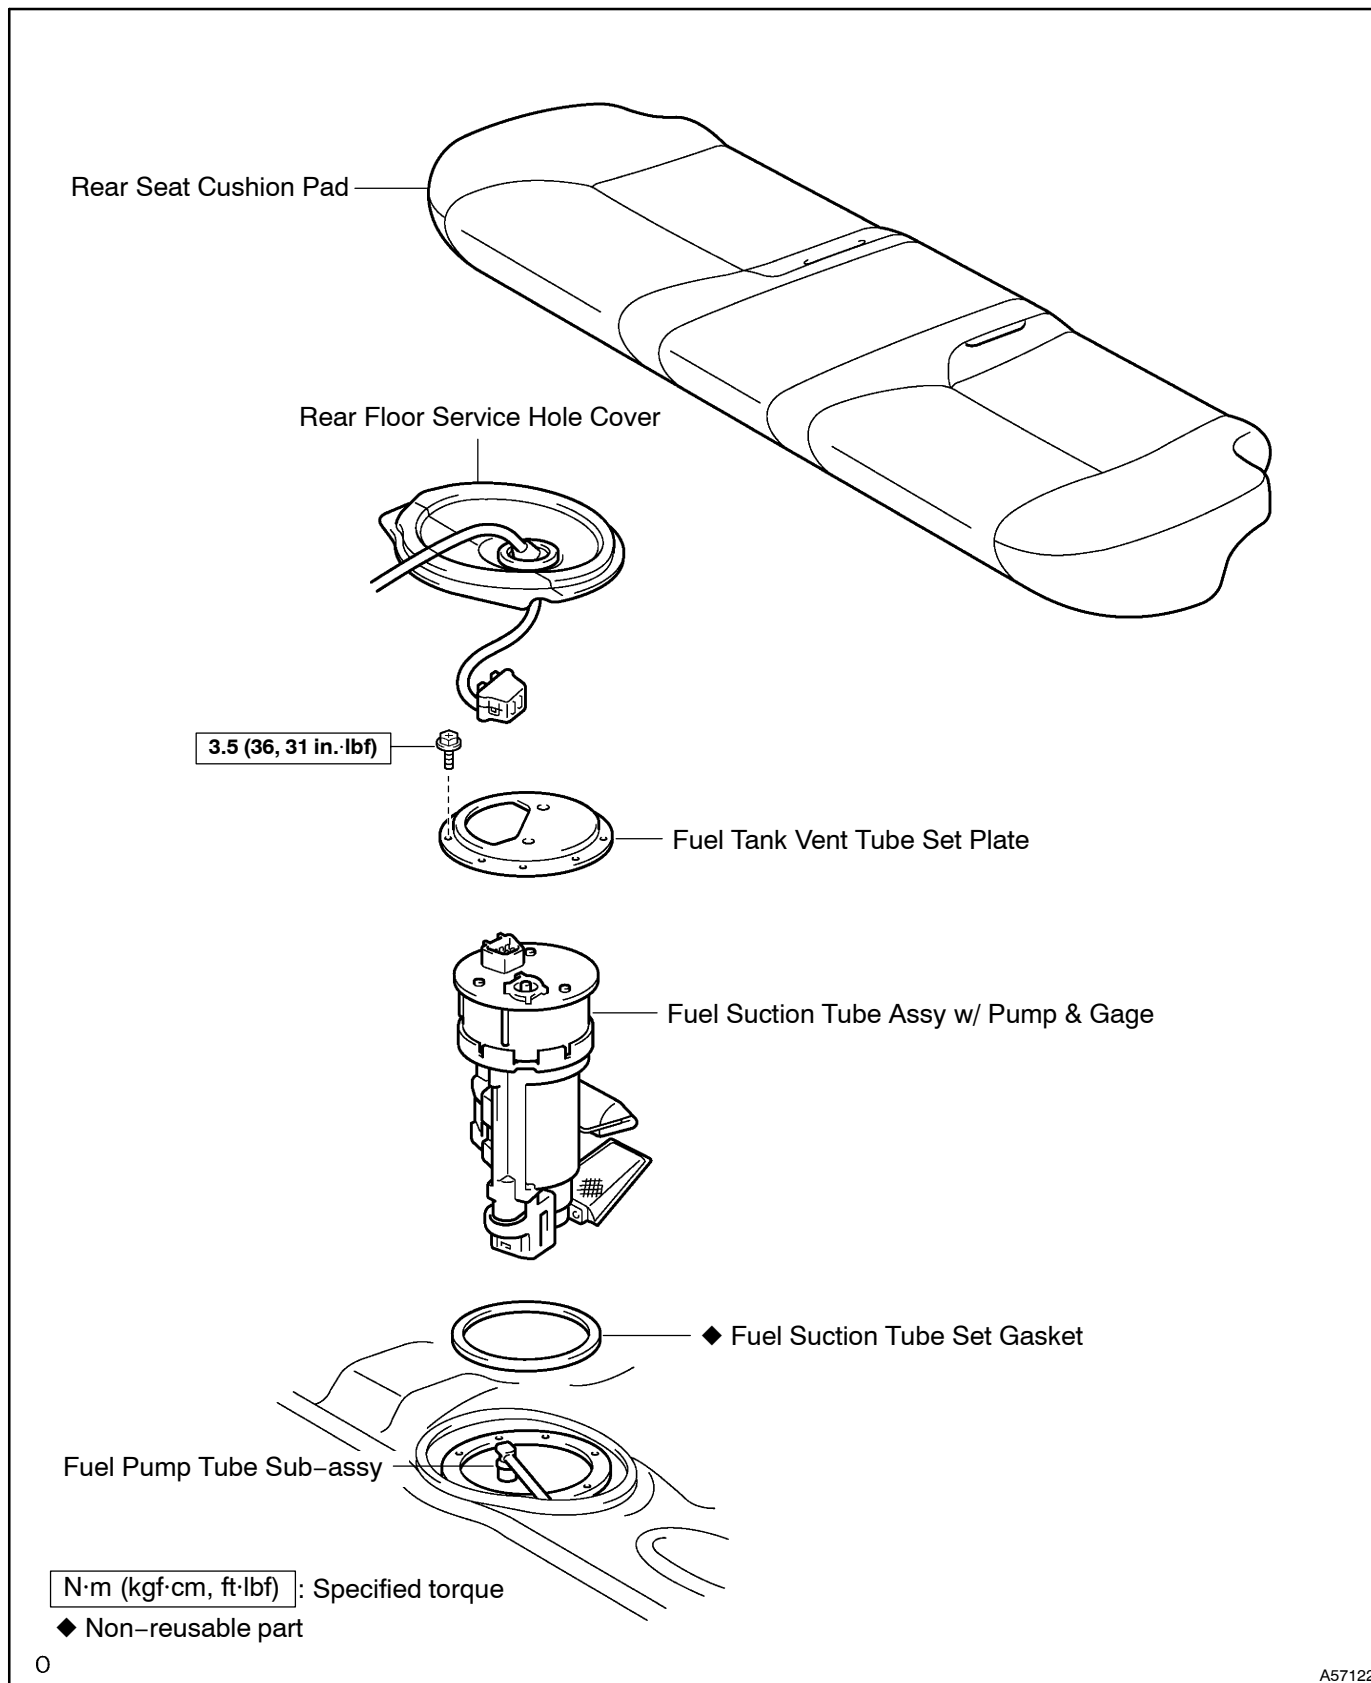

A57122

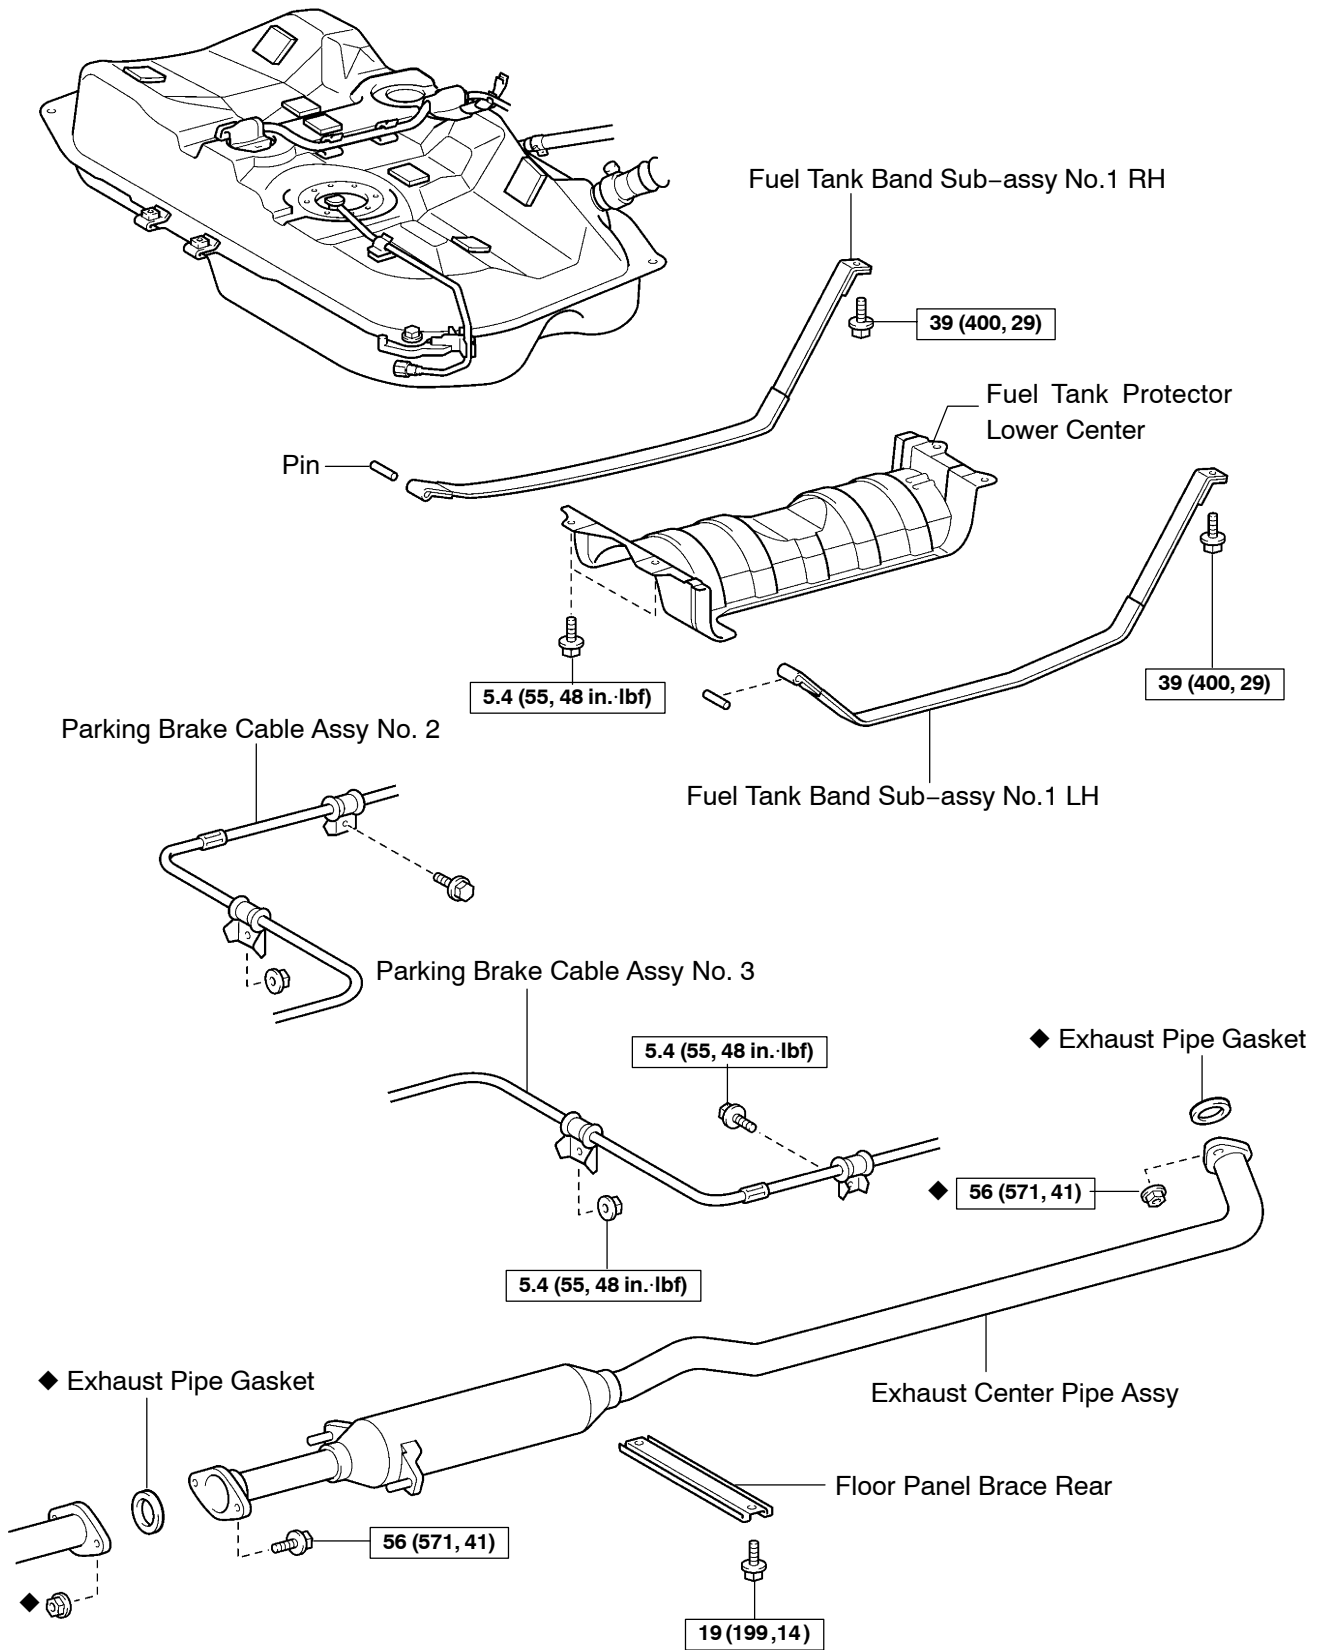


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque


◆ Non-reusable part

0

A60085

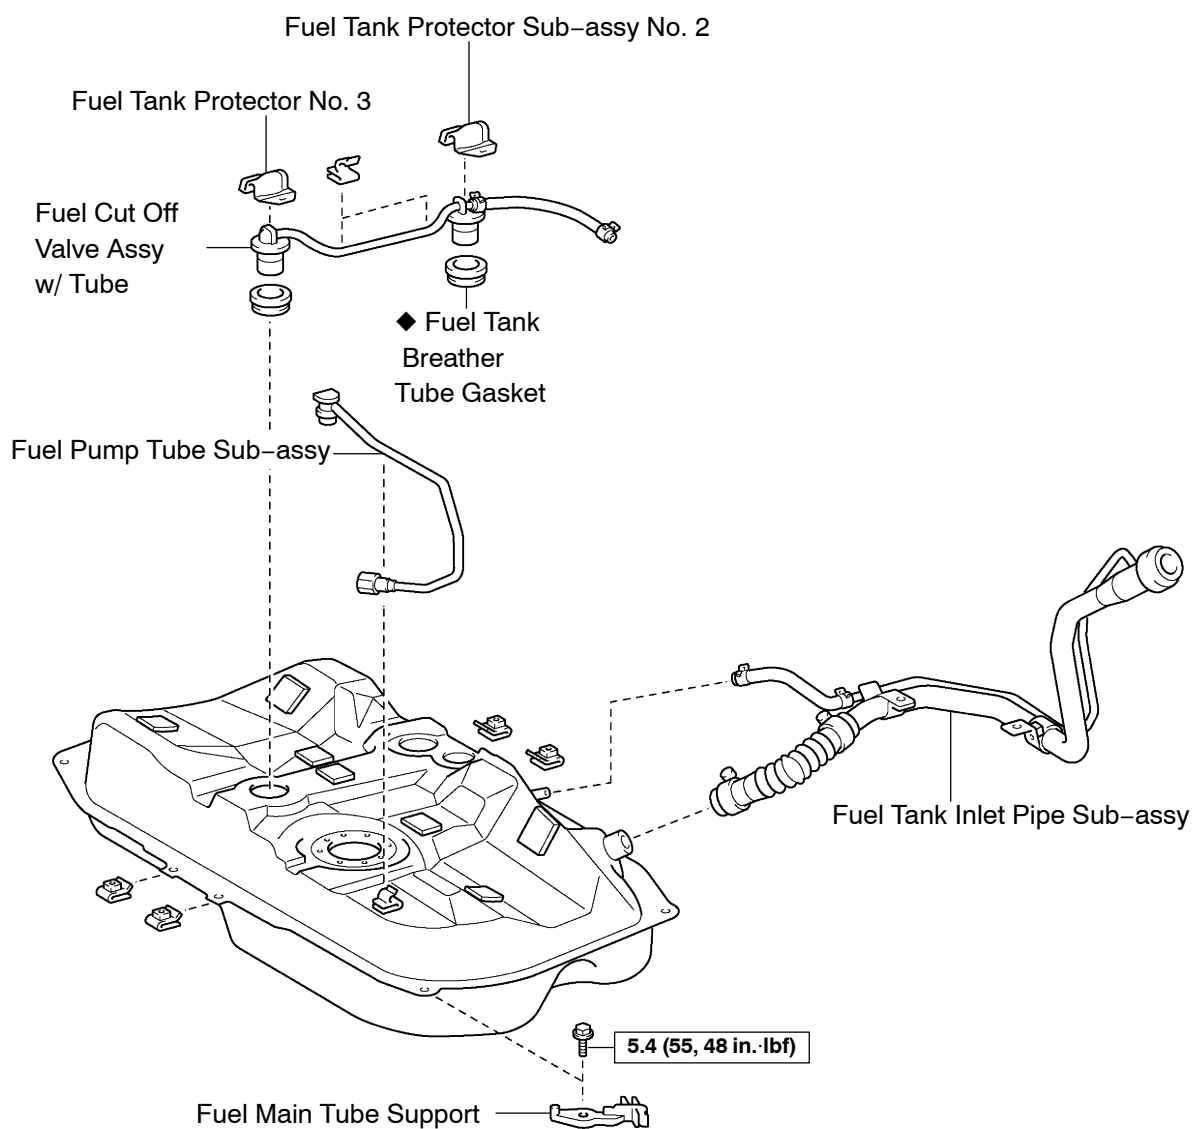

Location of Fuel Tank Cushion

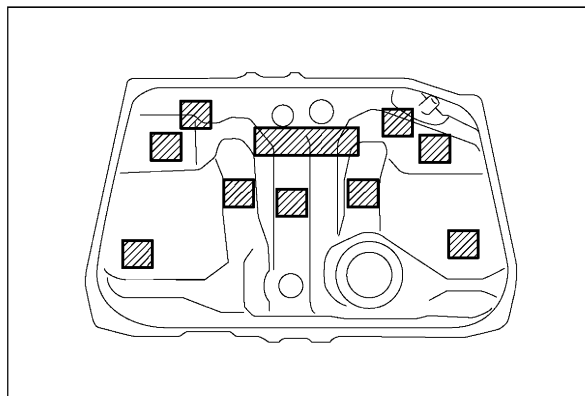

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

0

A60086