



POWER SOURCE LOCATION

68023-01

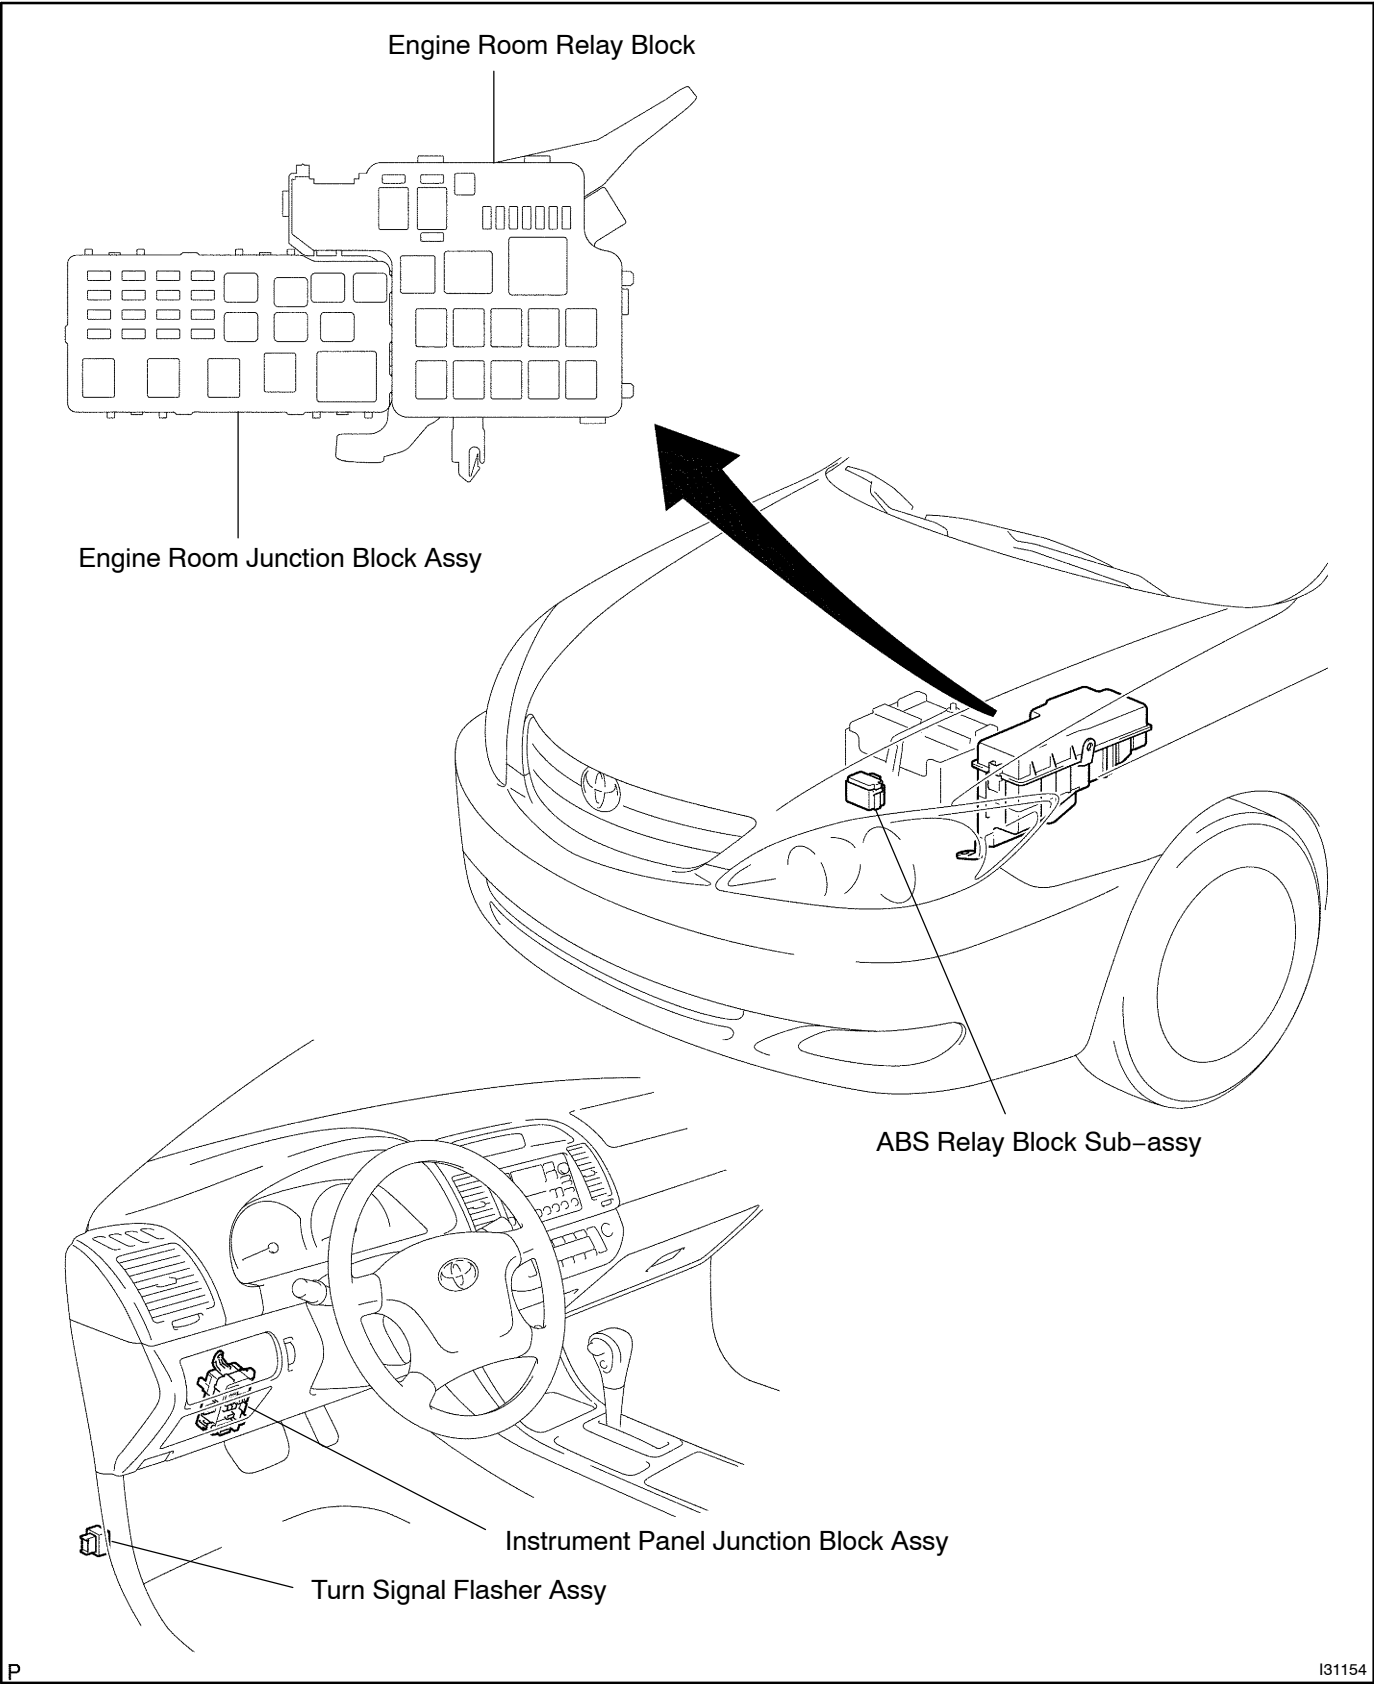

Engine Room Junction Block Assy

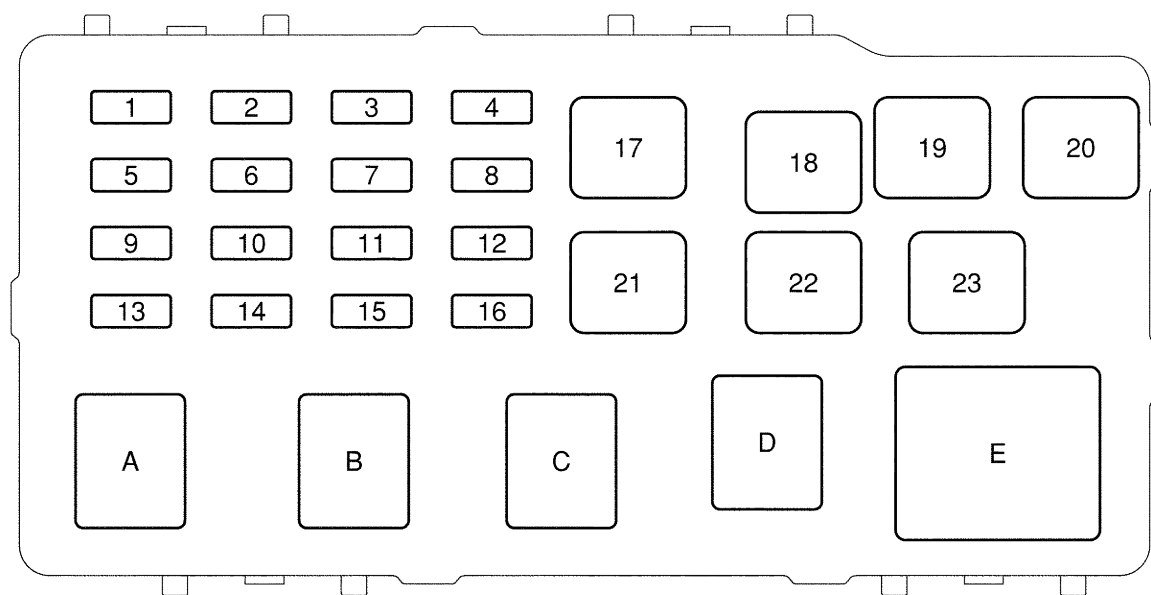


RELAY

A EFI
 B HORN
 C C/ OPN
 D FAN No. 1
 E HEAD

FUSE


1 A/ F	25 A	14 D.C.C	30 A
2 DOOR 1	25 A	15 IG 2	10 A
3 TEL	5 A	16 ST	5 A
4 AM 2	30 A	17 H-LP CLN	30 A
5 -		18 CDS	30 A
6 EFI	20 A	19 ABS No. 2	40 A
7 ALT-S	5 A	20 MAIN	40 A
8 HEAD LH UPR	10 A	21 ABS No. 3	40 A
9 ETCS	10 A	22 HTR	50 A
10 HORN	10 A	23 RDI	30 A
11 IGN	15 A		
12 HEAD RH UPR	10 A		
13 HAZ	15 A		

Engine Room Relay Block

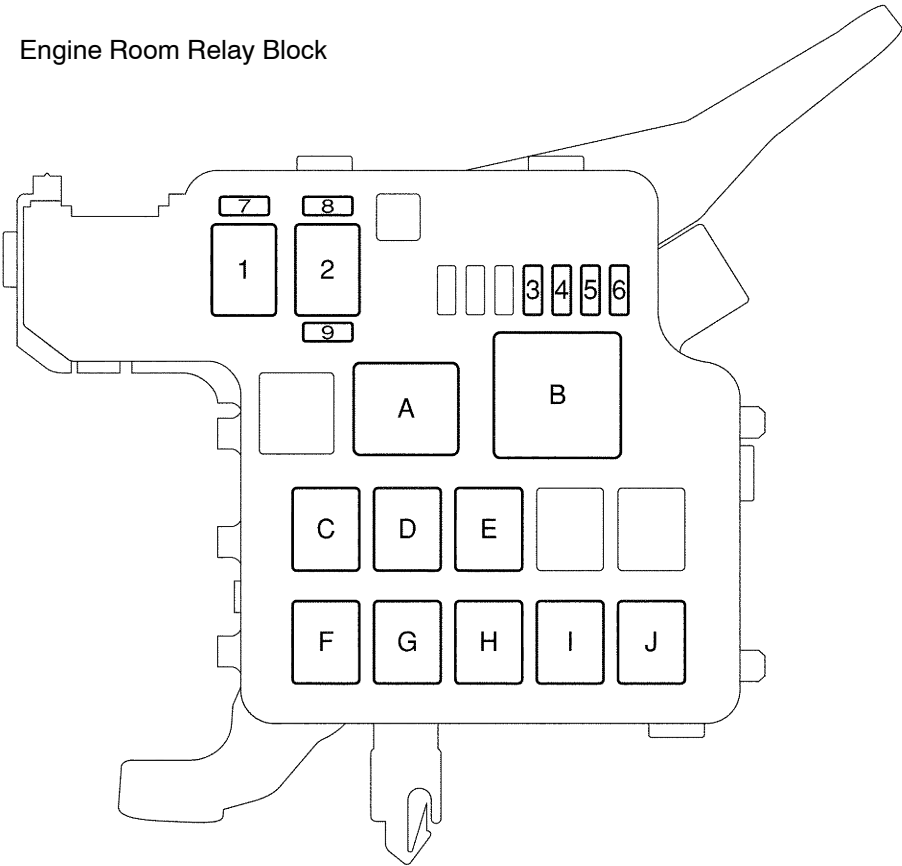


RELAY		FUSE	
A	ST	1	ABS No.1 60 A
B	HTR	2	ALT 100 A (2AZ, 1AZ)
C	FAN No. 2		120 A (1MZ)
D	-	3	-
E	DIM	4	DRL 5 A
F	A/F HTR (1MZ)	5	HEAD RH LWR 15 A
G	MG CLT	6	HEAD LH LWR 15 A
		7	SPARE 5 A
		8	SPARE 10 A
		9	SPARE 15 A

ABS Relay Block Sub-assy

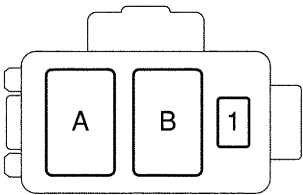

RELAY		FUSE	
A	ABS MTR	1	ABS No. 4 7.5 A
B	ABS SOL		

Instrument Panel Junction Block Assy

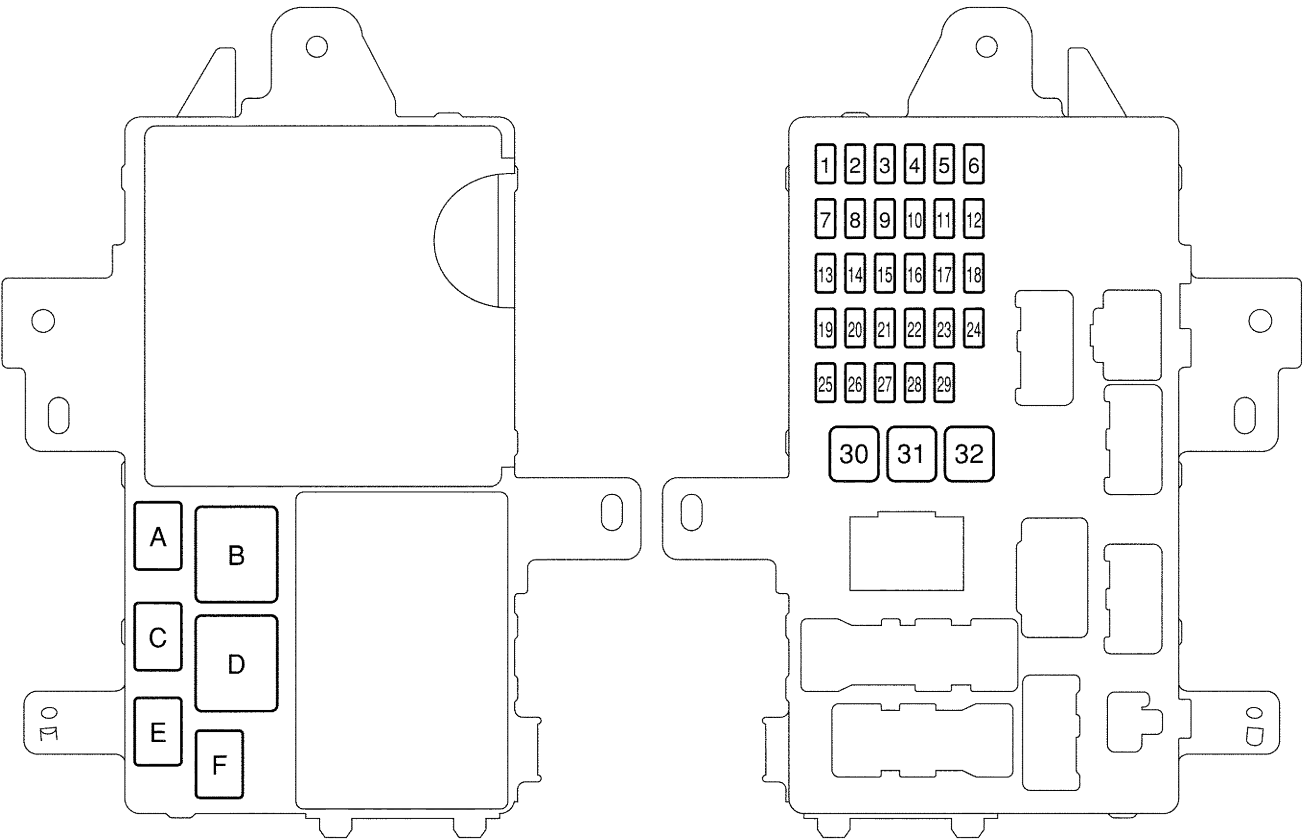

RELAY

FUSE

A FOG	1 ECU-B	10 A	12 MIR HTR	10 A	23 WASHER	15 A
B RR DEF	2 DOME	7.5 A	13 AM 1	5 A	24 FAN RLY	10 A
C TAIL	3 CIG	15 A	14 FOG	15 A	25 STOP	15 A
D IG 1	4 ECU-ACC	5 A	15 SUN-SHADE	15 A	26 FUEL OPN	5 A
E ACC	5 RAD No. 2	10 A	16 GAUGE 2	10 A	27 DOOR No. 2	25 A
F PWR	6 POWER POINT	15 A	17 PANEL	10 A	28 AMP	25 A
	7 RAD No. 1	20 A	18 TAIL	10 A	29 PWR No. 3	20 A
	8 GAUGE 1	10 A	19 PWR No. 4	20 A	30 PWR SEAT	30 A
	9 ECU-IG	10 A	20 PWR No. 2	20 A	31 PWR No. 1	30 A
	10 WIPER	25 A	21 OBD	7.5 A	32 DEF	40 A
	11 HTR	10 A	22 SEAT HTR	20 A		