



# MANUAL TRANSMISSION / TRANSAXLE (E354)

## COMPONENTS

41057-01

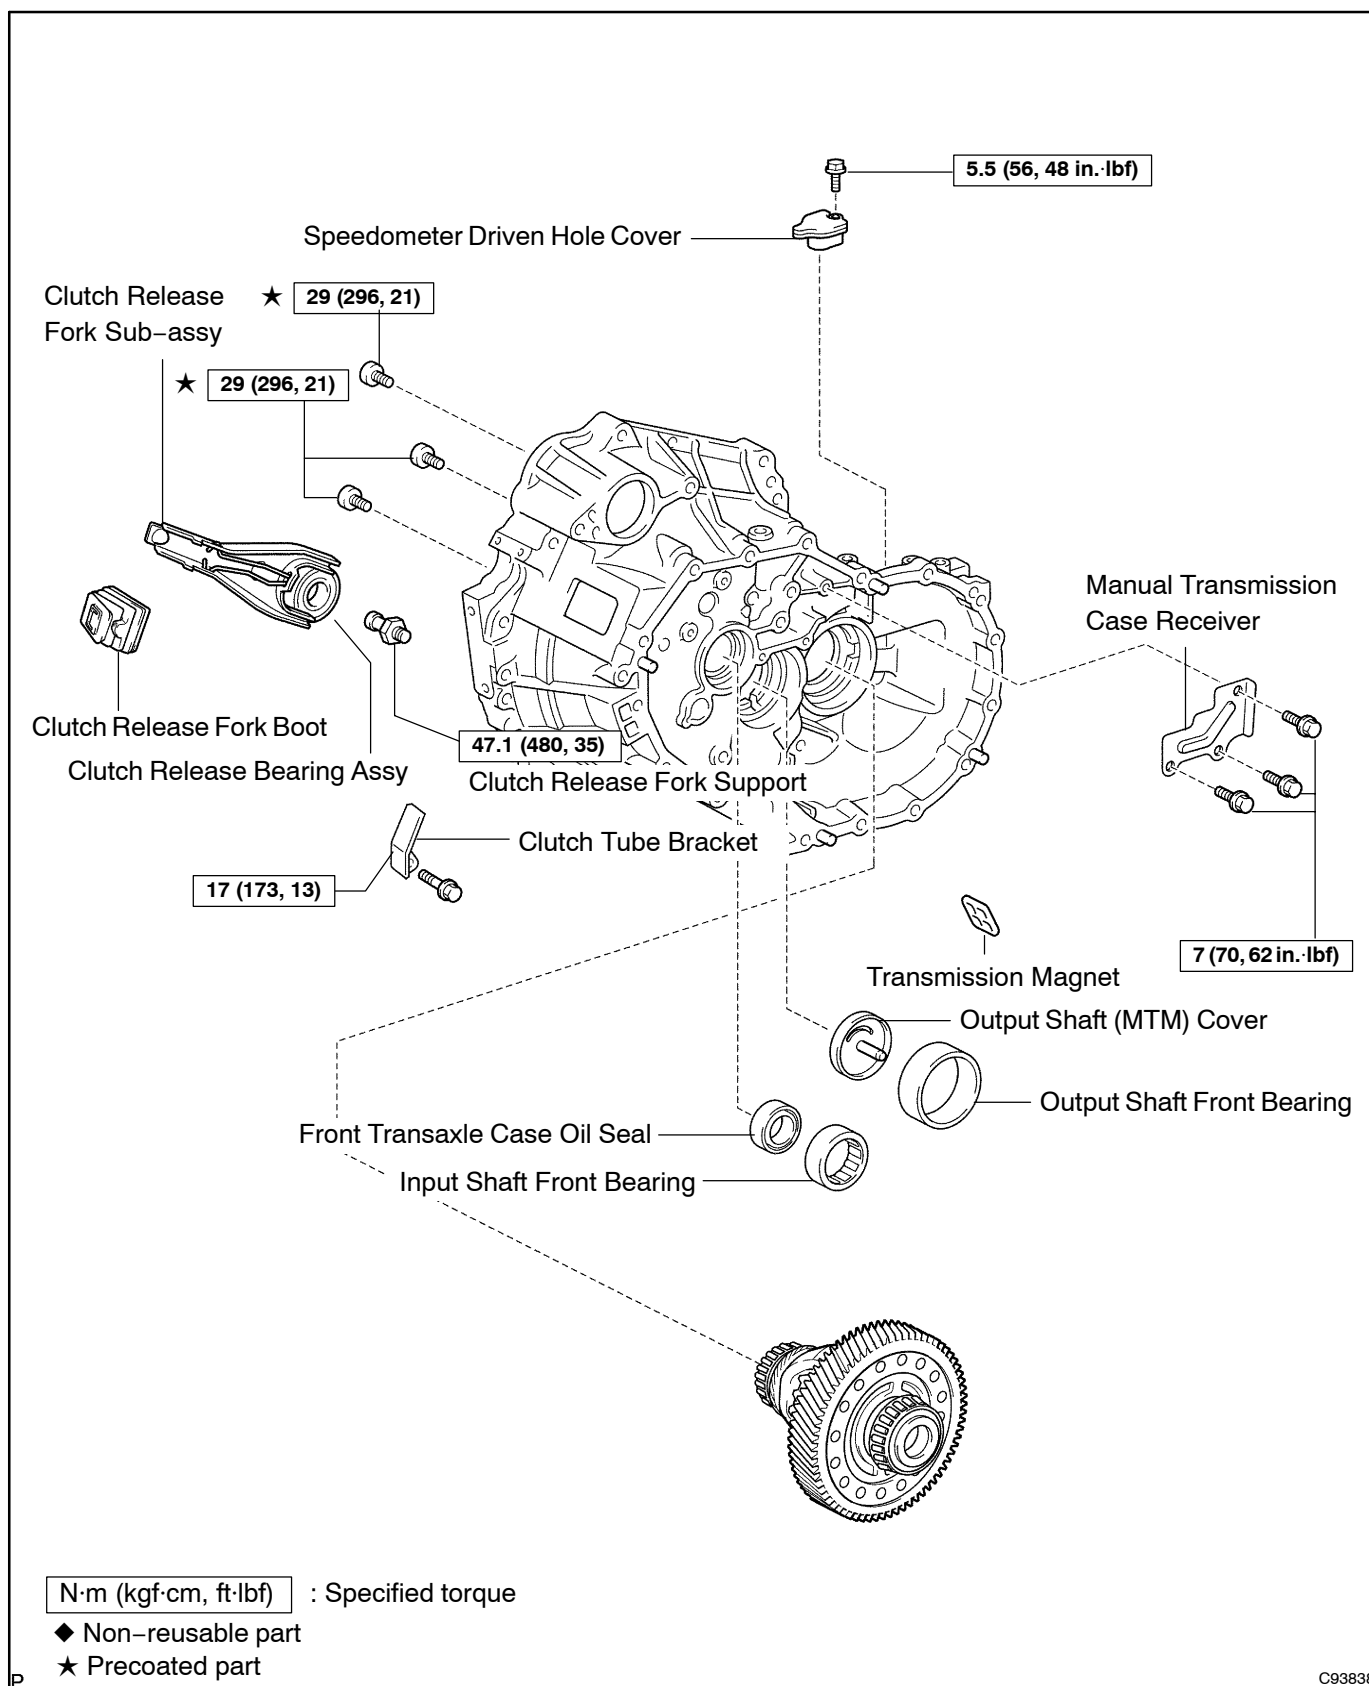


C93838

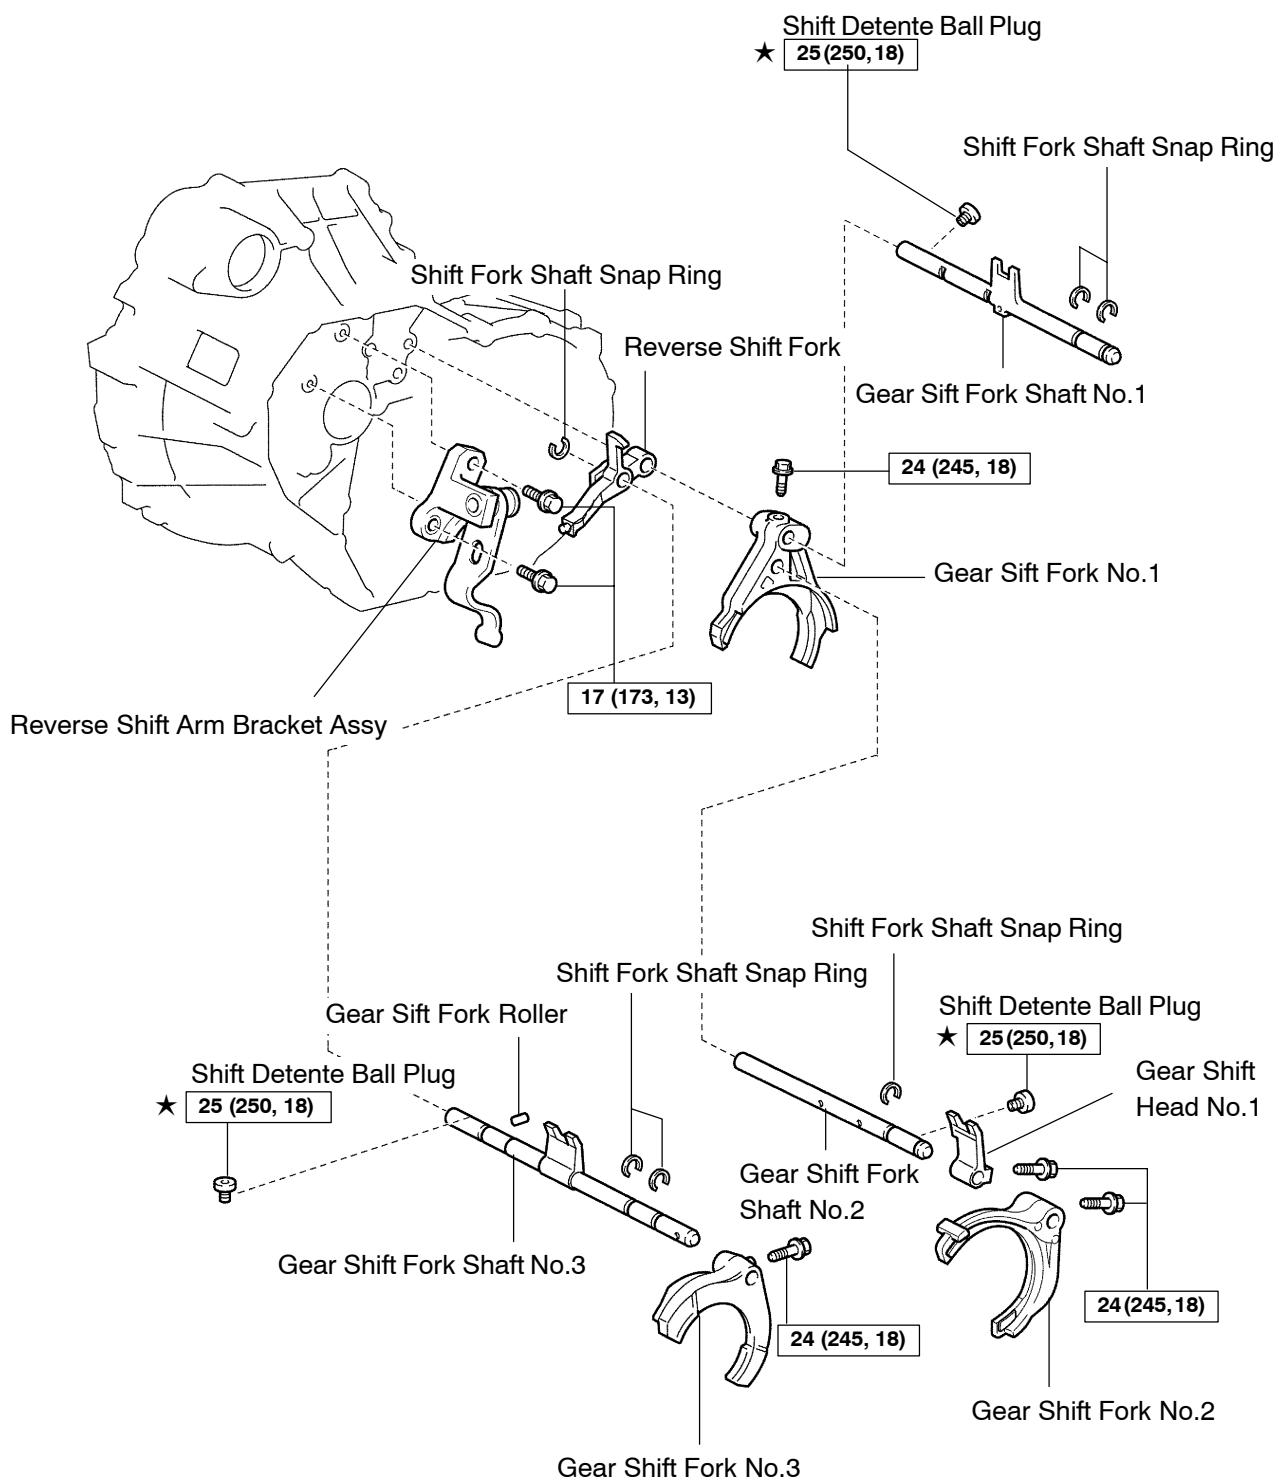


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque



★ Precoated part


D09155



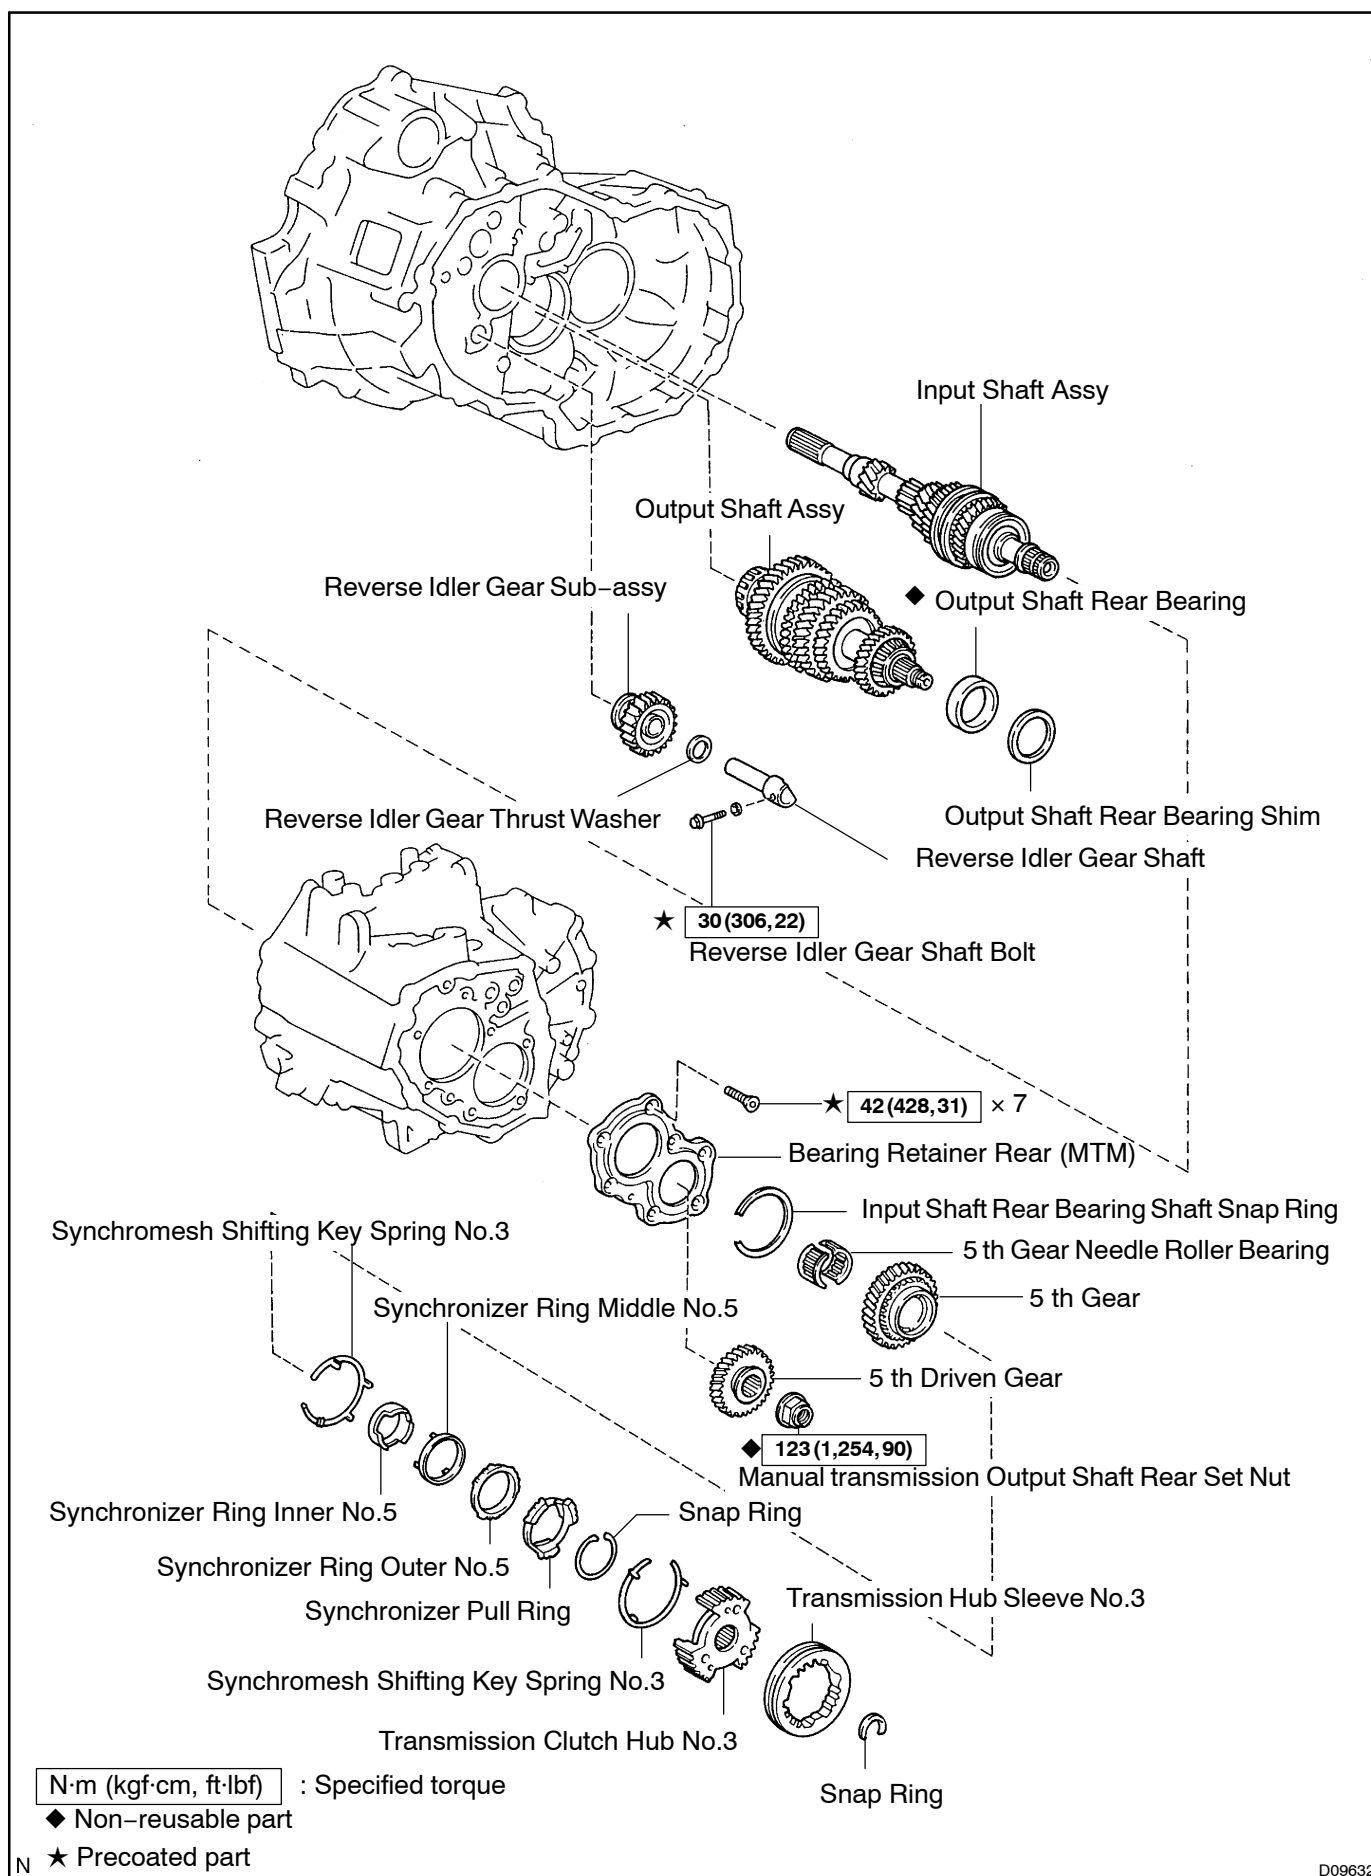

D09632

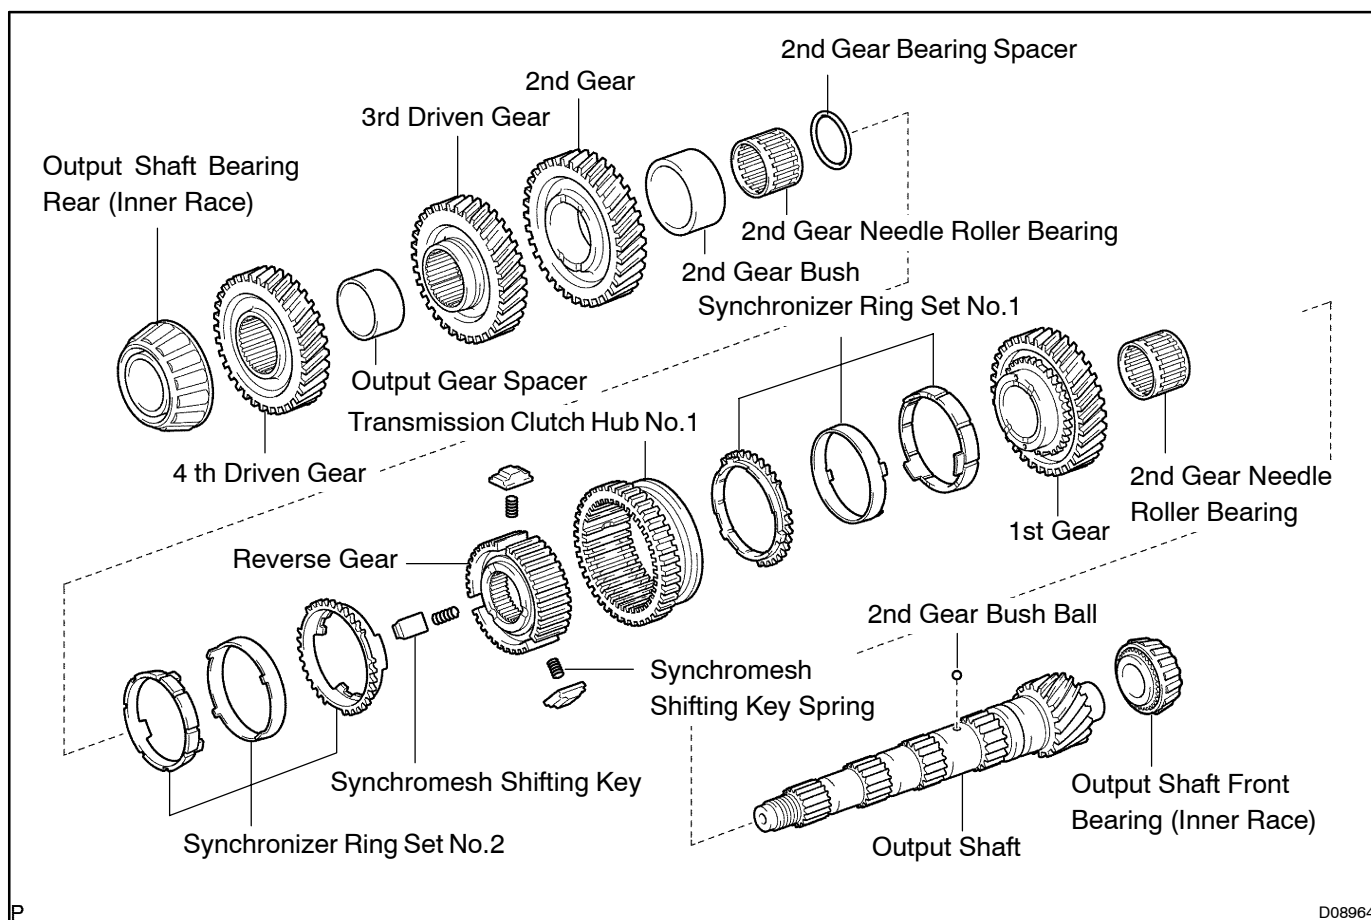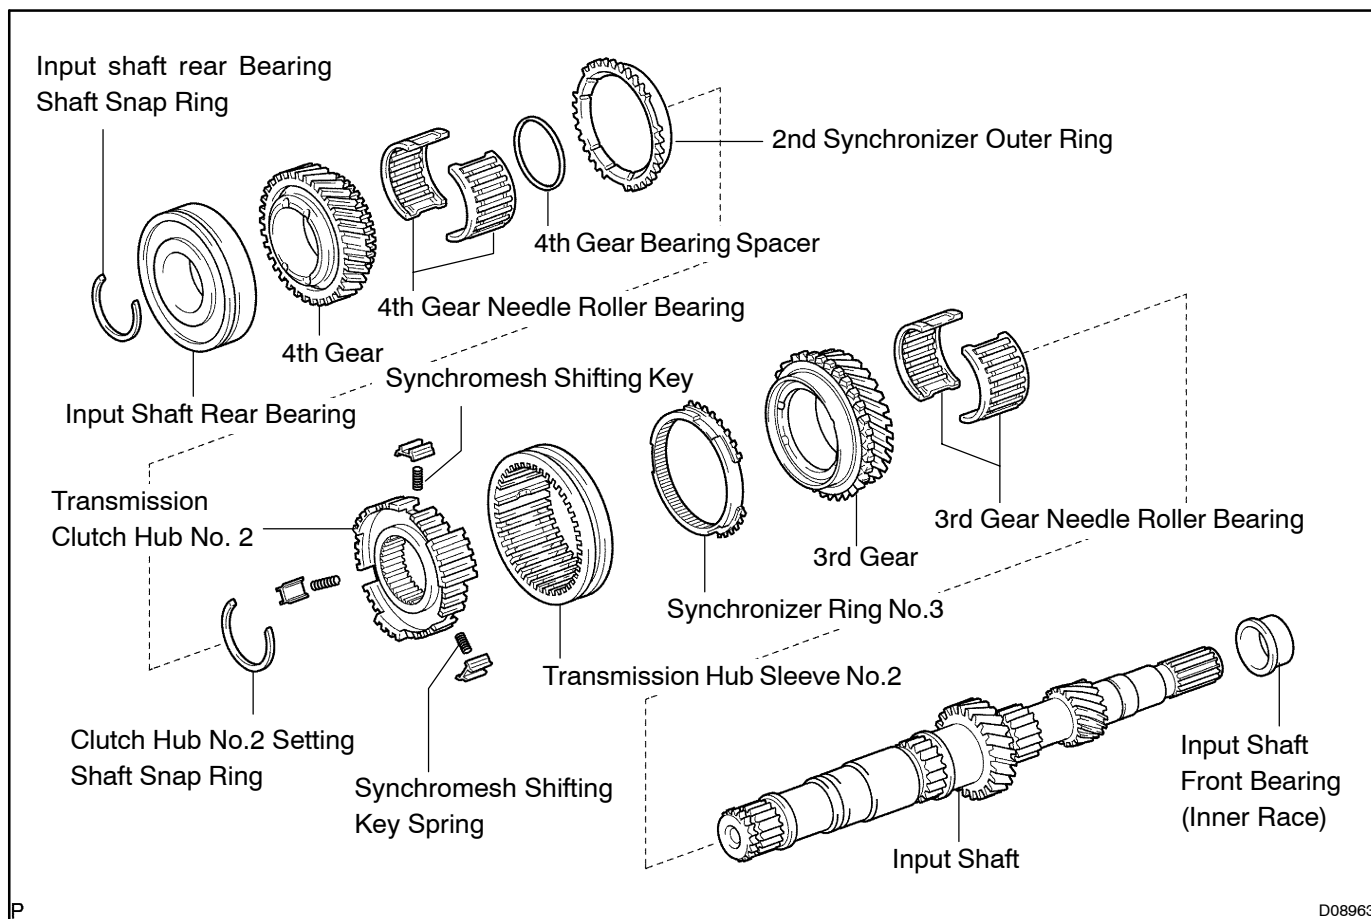

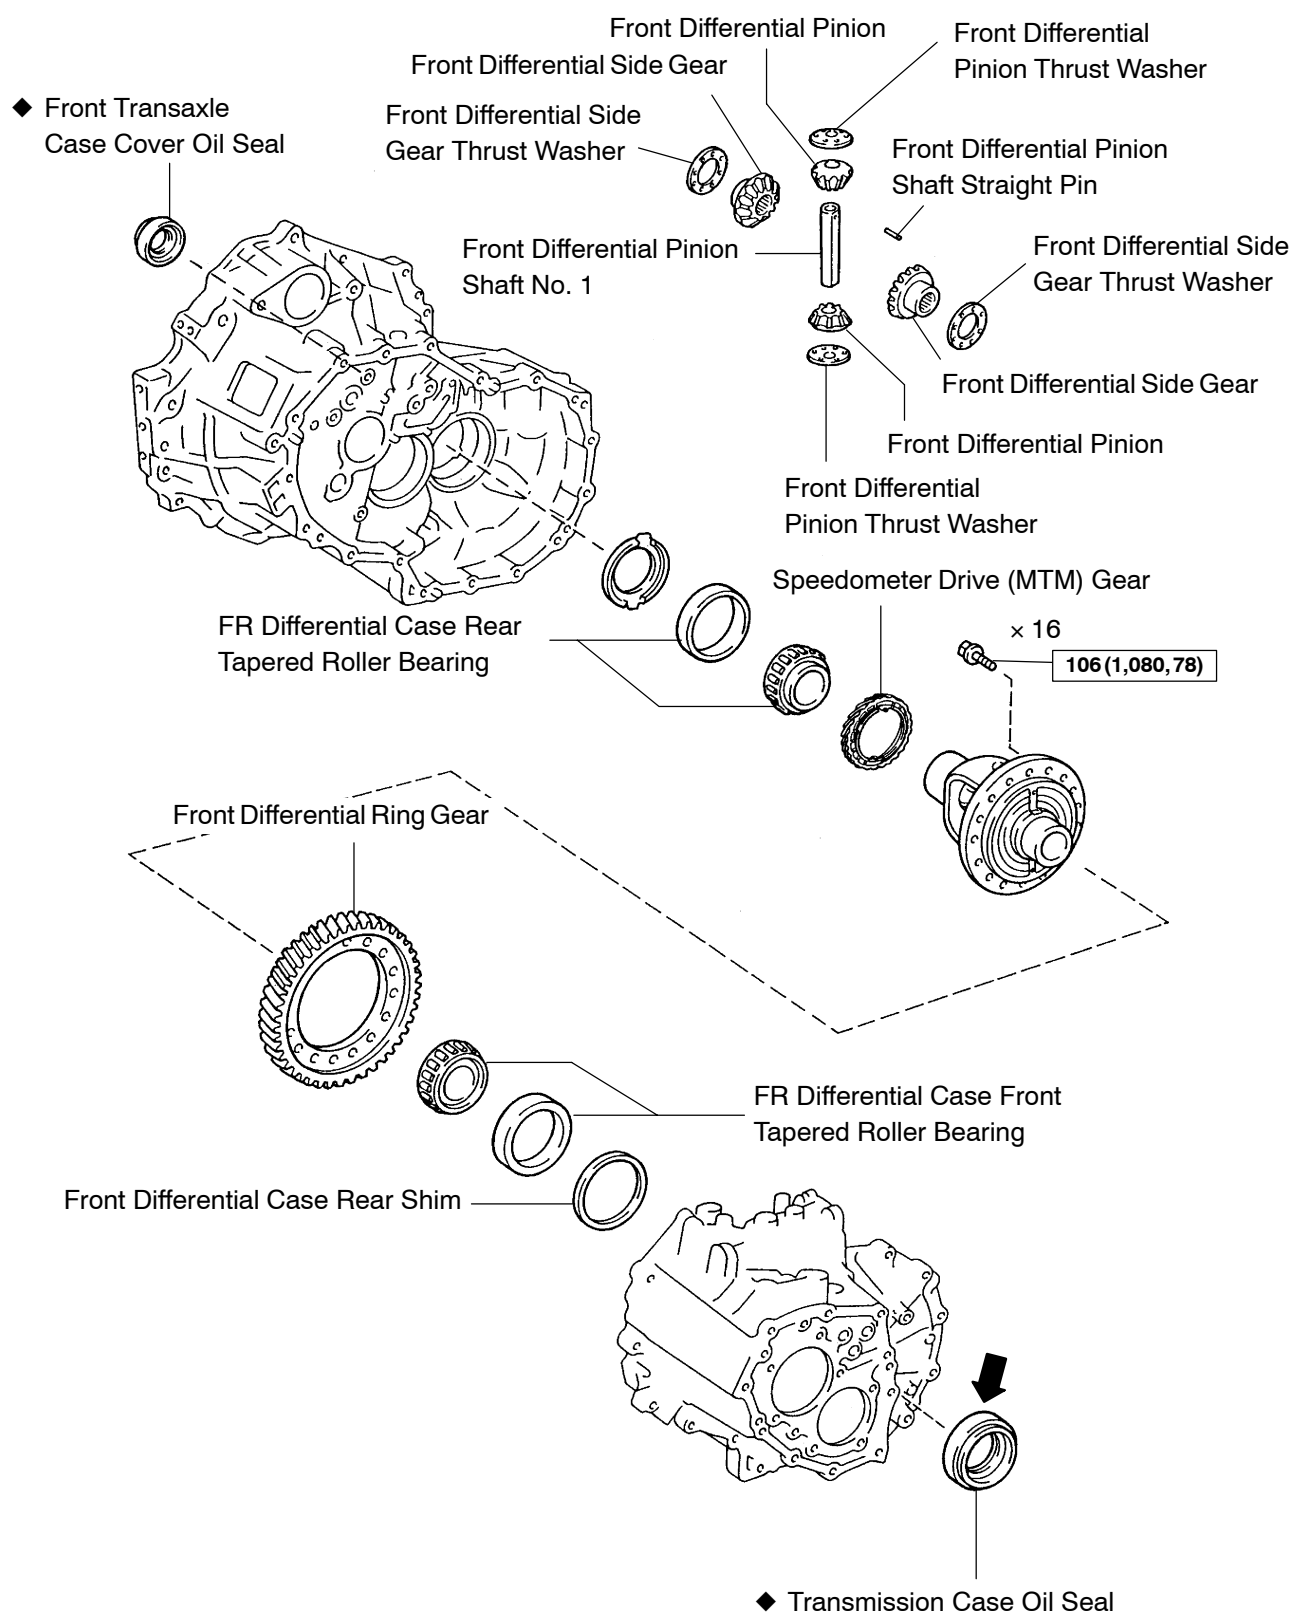

N N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

➡ Apply MP grease

D08969

