

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    10.0.0.0/8 [1/0] via 20.0.0.1
C    20.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
C    30.0.0.0/8 is directly connected, Serial3/0
S    40.0.0.0/8 [1/0] via 30.0.0.2

Router#
```


Ctrl+F6 to exit CLI focus

Copy


Paste

☐ Top

request timed out messages

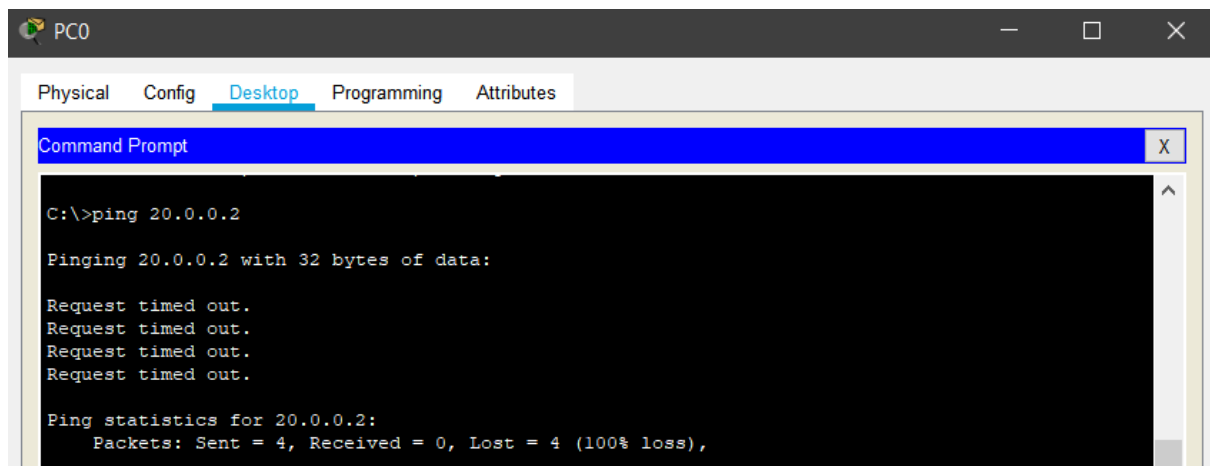

destination unreachable messages

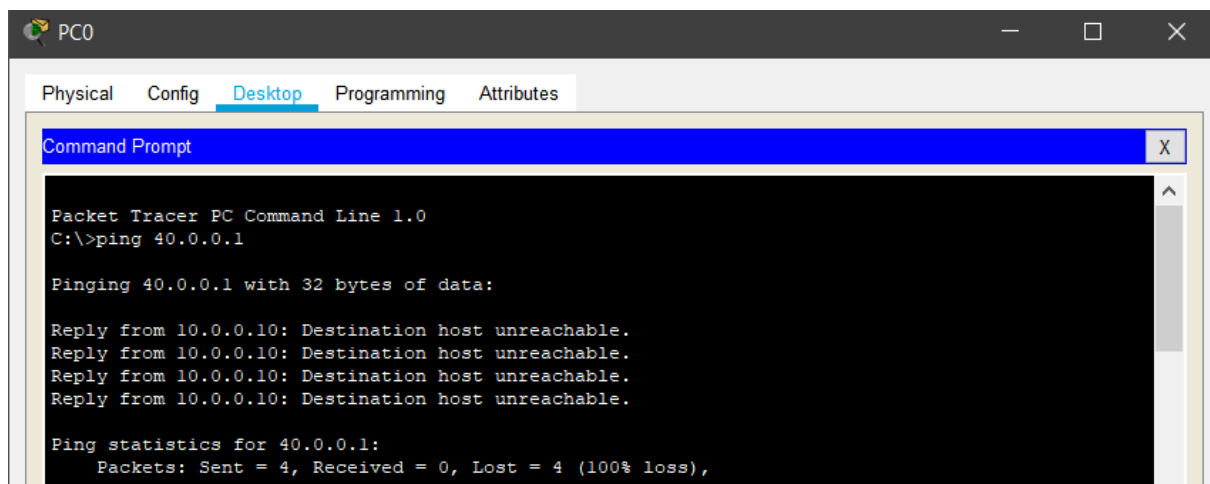

reply from ping to a pc on another network

