

## Главная страница экрана *(отображается при включении)*

Индикация включенных периферий, ошибок, навигации;

Индикация параметров: Процентов заряда, напряжения, ток, мощность, время остатка работы;

Индикация активных функций устройства.







### Индикатор вентиляторов:

*(отображается когда включены вентиляторы охлаждения)*

Цифра за значком от 1 до 9 показывает мощность работы системы охлаждения, где 1 – это 10%, а 9 – это 100%

### Индикатор ошибки:

*(отображается когда присутствует какая-либо ошибка в работе устройства)*

-  - Превышен ток заряда
-  - Превышен ток разряда
-  - Перегрев (переохлажд.)
-  - Ошибка датчика темпер.
-  - Батарея перезаряжена
-  - Батарея разряжена




### Индикатор 220v:

*(отображается когда активно)*

Указывает что устройство подключено к сети 220в и может заряжаться, напряжение в сети присутствует.

### Инд. автоотключения:

*(отображается когда в настройках задано како-либо условия для автоматического отключения)*

-  - При неиспользовании
-  - При заданном % батареи
-  - При истечении времени




### Индикатор подогрева:

*(отображается когда активно)*


Указывает что подогрев ячеек аккумулятора в данный момент работает.

### Индикатор параметров:



*(отображается когда присутствует какая-либо ошибка в работе устройства)*

-  - Текущий ток (Ампер)
-  - Текущая мощность (Ватт)
-  - Остаток времени ( до полного ..разряда / заряда )


Знак – и + возле значков тока и мощности обозначают разряд и заряд аккумуляторов. Так если цифра со знаком минус, то в данный момент ваш аккумулятор разряжается указанным

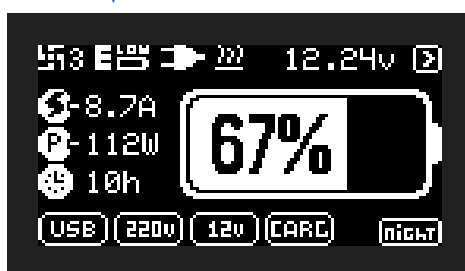

### Органы навигации:

-  - Следующая страница
-  - Ночной режим:

*(отображаются только % заряда аккумулятора, уменьшена яркость свечения)*

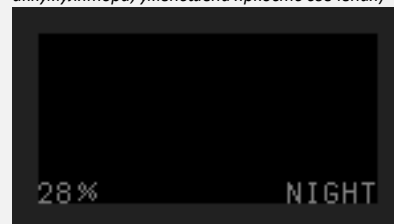

### Порты USB, XT-60, Auto12v:

*(отображается когда активно)*

Указывает что порты USB, выход XT-60, Авто-розетка включены, и работают в штатном режиме.

### Розетки (выходы) 220в:

*(отображается когда активно)*

Указывает что выходы (розетки) 220 вольт включены, и работают в штатном режиме.

### Разъемы (выводы) 12в:

*(отображается когда активно)*

Указывает силовые клеммы 12в включены, и работают либо в штатном режиме, либо только для зарядки, либо только на разряд (см. индикации кнопки)

### Зарядное устройство:

*(отображается когда активно)*

Указывает что зарядное устройство работает, и работают в штатном режиме.