

Installation et configuration des plug-in Jeedom et kodi

Installation du plug-in Jeedom

Après téléchargement du plugin sur votre Jeedom, il vous faut activer celui-ci.

Allez ensuite sur la page de configuration du plug-in pour passer à l'étape suivante.

Installation des plug-in Kodi

Télécharger le plug-in et la skin kodi sur la page de configuration du plug-in Jeedom.

Configuration du plugin

kodiasgui (kodiasgui) -

Documentation Changelog Détails Supprimer Envoyer sur le market

Etat

Statut **Actif** Action **Désactiver**

Version 2016-10-12 06:06:02 Version Jeedom 2.4.6

Auteur Remy Mesnard Licence AGPL

Log Sauvegarder

Niveau de log local ☐ Aucun ☐ Default ☒ Debug ☐ Info

☐ Warning ☐ Error

Logs **Kodiasgui**

Configuration Sauvegarder

Télécharger les plug-in Kodi V16 **Télécharger le script** **Télécharger le skin**

Télécharger les plug-in Kodi V17

Procéder à l'installation du script sur Kodi en premier, puis du Skin.


Le skin utilisé comme base est Eminence 2.0 et celui-ci utilise beaucoup de dépendances il est donc assez long avant de s'activer.

Le skin téléchargera les extensions indispensable automatiquement sur le repository officiel Kodi. D'autres extensions optionnelles peuvent être activées, l'état des dépendances est disponible dans le menu paramètre du skin.

[Important]


La page domotique remplace la page "Programmes" de kodi et pour le moment il n'y a pas moyen de cohabiter. Toutefois les programmes peuvent être appelés directement en utilisant les menus configurable du Skin.

Ce skin est conçu pour proposer la page "domotique" (donc "programmes" en fait) comme page de démarrage, mais le paramétrage par défaut Kodi met la page "multimedia" en page par défaut. Il faudra donc modifier ce paramètre dans la configuration de l'affichage.

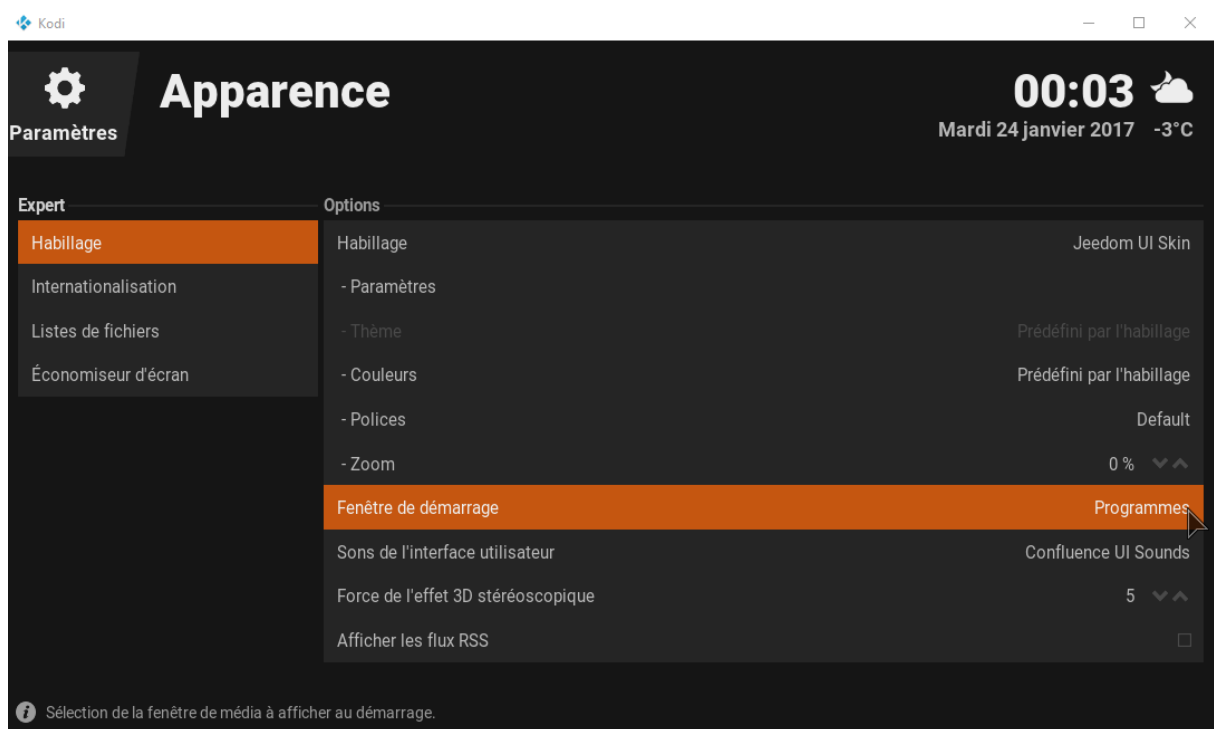

Configuration de base


La première étape consiste à créer un nouvel équipement Kodi dans Jeedom avec ce plug-in. Donnez lui un nom et activez le.

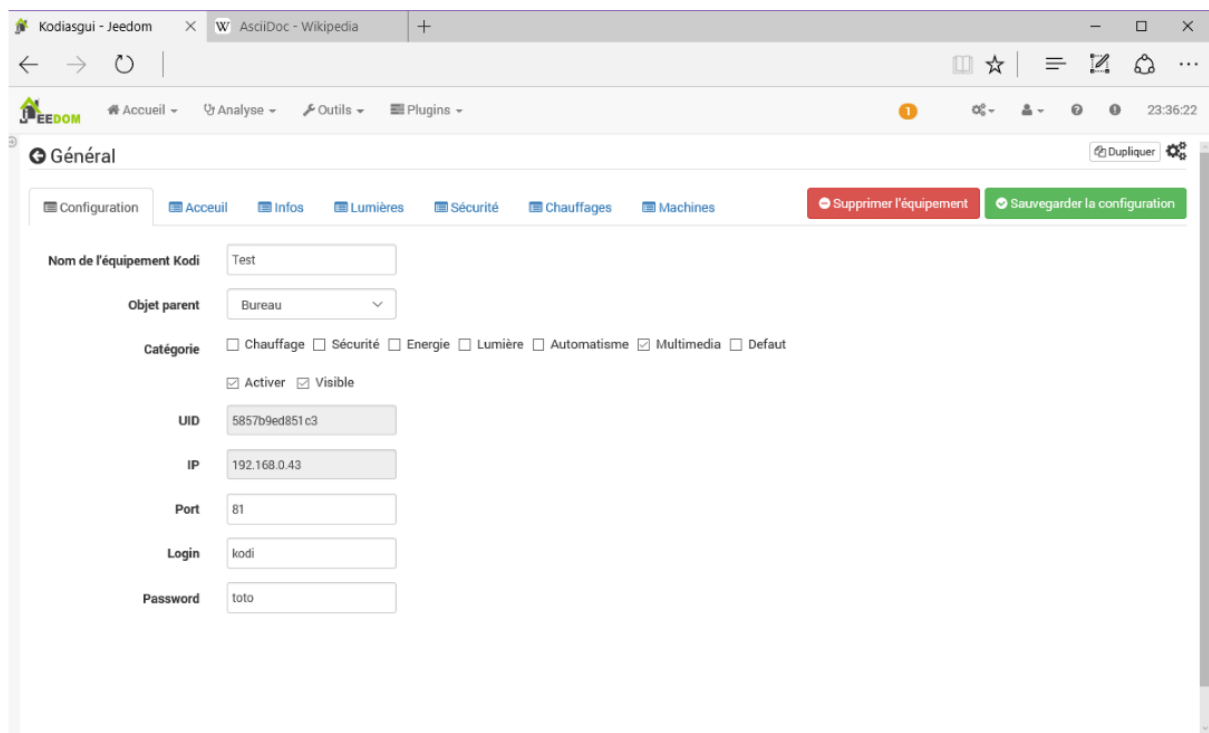

Les parametres suivants doivent être synchronisés avec Kodi :

UID

Cet identifiant unique généré lors de la création de l'équipement permet d'identifier le Kodi qui se connecte. Il faut entrer cette valeur dans la configuration du plug in "Jeedom UI Script" de kodi.

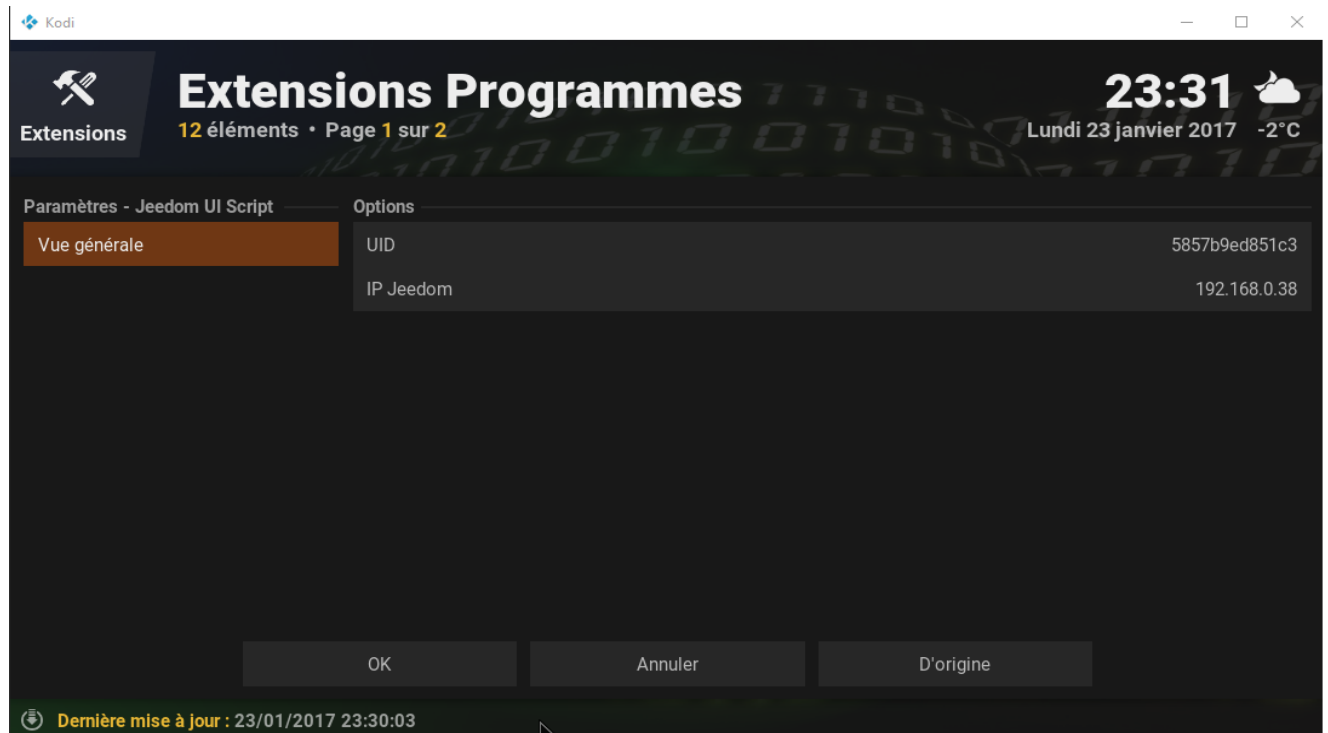

IP

L'adresse IP affichée ici elle celle identifiée par Jeedom lors des connexions du Kodi. Elle restera vide temps que le Kodi n'aura pas réussi une connection au jeedom.

Port

Le numéro de port à utiliser pour communiquer avec le Kodi en HTTP


Login

Le login à utiliser pour se connecter en HTTP a Kodi


Password

Le mot de passe à utiliser pour se connecter en HTTP a Kodi

Ces 3 parametres doivent être configurés dans Kodi , sur la page de configuration du réseau. Sur cette page il faut aussi activer le controle a distance en Http.

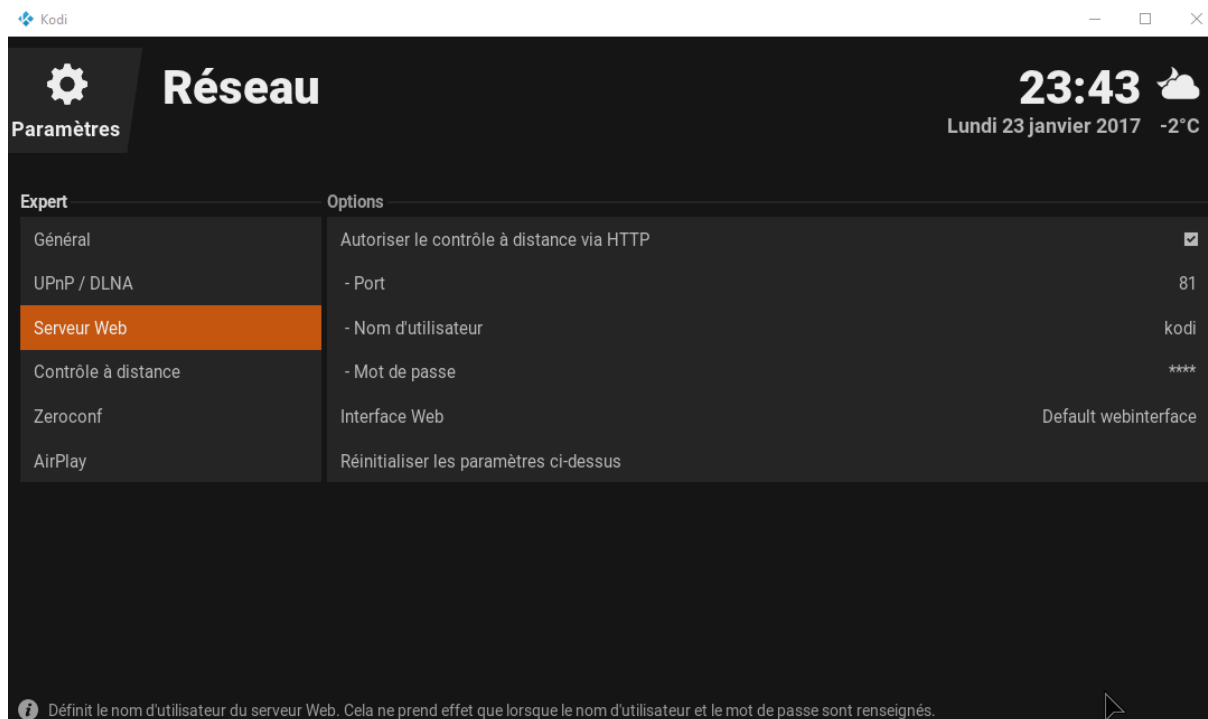

Sur la page suivante , il faudra autoriser le contrôle à distance par d'autres programmes sur d'autres systemes si Jeedom et Kodi ne sont pas sur les memes machines.

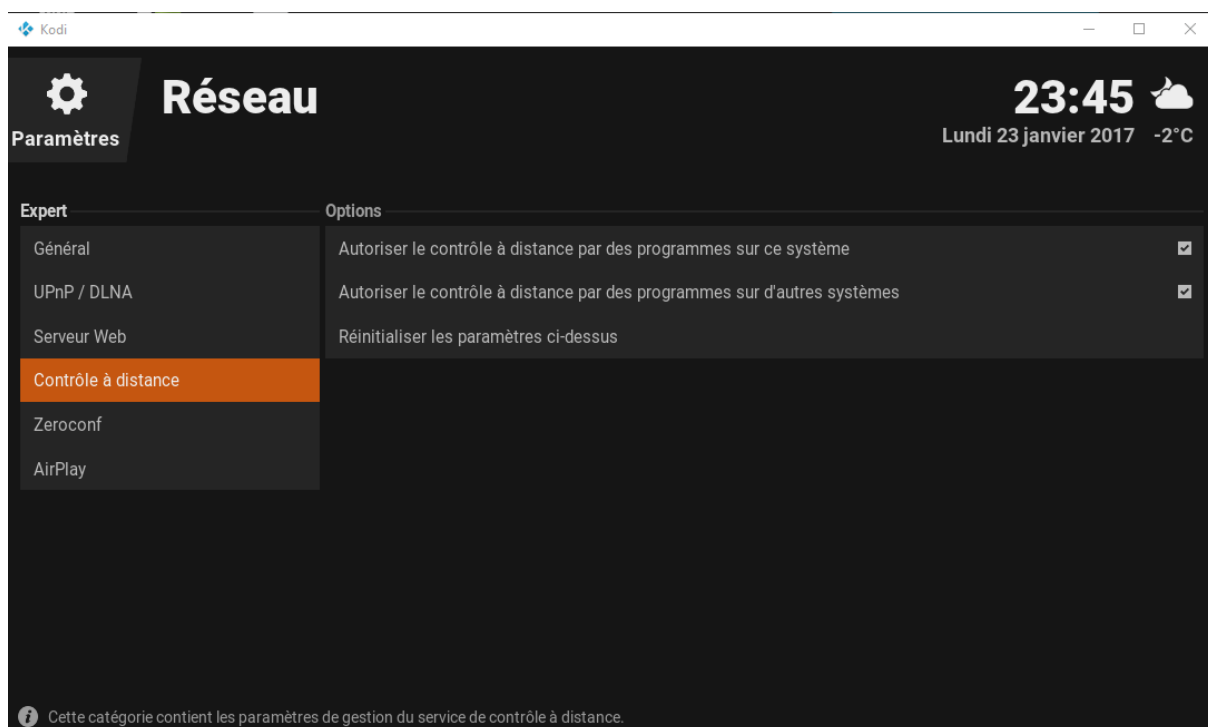


Pour terminer la configuration de la communication avec le Kodi , il faut configurer l'adresse de push de Jeedom.

Dans la configuration de Jeedom a l'onglet commandes. Il faut entrer l'adresse suivante :

`http://xxx.xxx.xxx.xxx//plugins/kodiasgui/core/api/kodiasgui.api.php?func=push`

+xxx.xxx.xxx.xxx+ étant l'adresse IP de votre Jeedom.

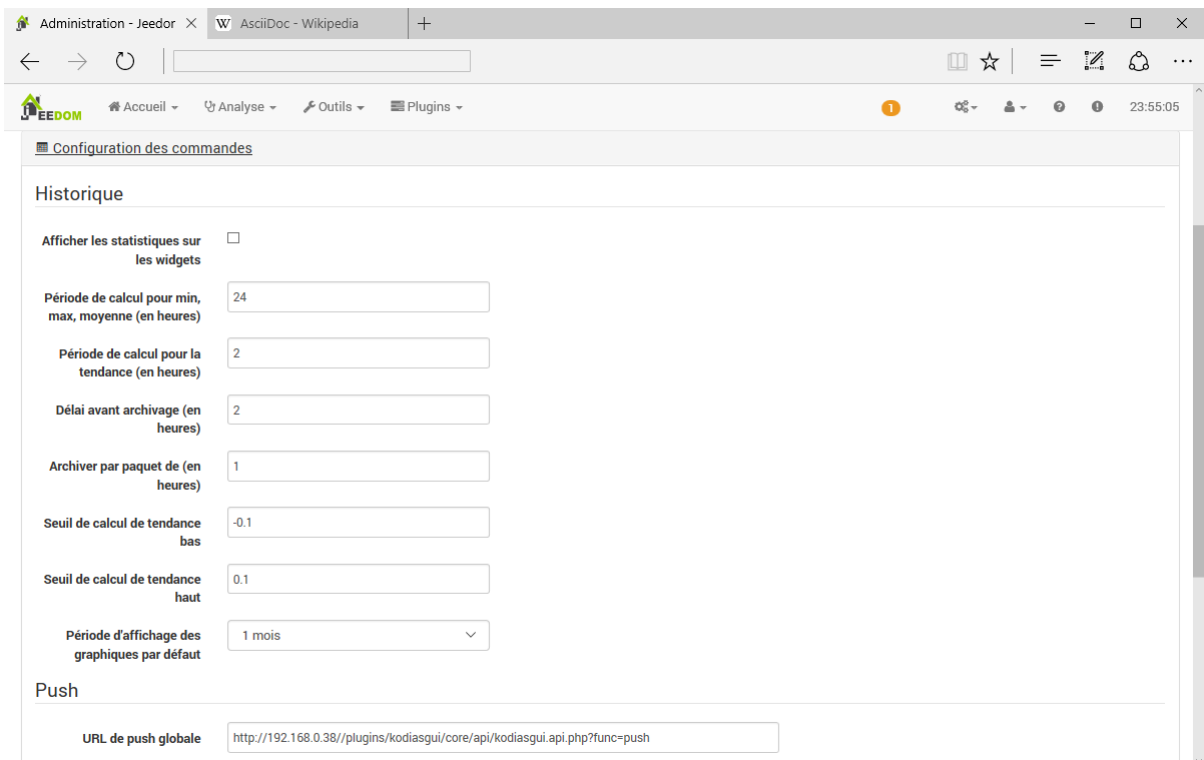

The screenshot shows the Jeedom administration interface. The browser tabs include 'Administration - Jeedom' and 'AsciiDoc - Wikipedia'. The main menu has 'Accueil', 'Analyse', 'Outils', and 'Plugins'. The 'Configuration des commandes' page is active, showing the 'Historique' section with the following settings:

- Afficher les statistiques sur les widgets: ☐
- Période de calcul pour min, max, moyenne (en heures): 24
- Période de calcul pour la tendance (en heures): 2
- Délai avant archivage (en heures): 2
- Archiver par paquet de (en heures): 1
- Seuil de calcul de tendance bas: -0.1
- Seuil de calcul de tendance haut: 0.1
- Période d'affichage des graphiques par défaut: 1 mois

The 'Push' section at the bottom shows the 'URL de push globale' set to `http://192.168.0.38//plugins/kodiasgui/core/api/kodiasgui.api.php?func=push`.

Si vous utilisez déjà cette adresse de Push pour autre chose, ce plug-in permettra bientôt d'enchaîner le push sur une autre adresse.