


## POZORI

### Demontáž hlavnej poistky

Motor práčky je pre prepravu upevnený.

Pred uvedením do chodu práčku sklopiť, vyskrutkovať skrutku a vybrať uhlovú podperu, čím sa motor uvoľní.

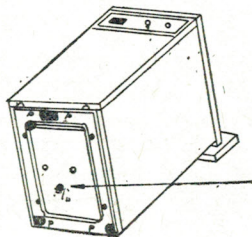

### RADY PRE INŠTALÁCIU

Práčka nevyžaduje žiadne upevnenie na podlahu, má dostatočnú stabilitu, je však potrebné, aby stála vo vodorovnej polohe.

### NAPOJENIE NA VODU

Po vybratí ohybnej prívodovej hadice z bubna práčky a nasadení gumových tesnení do oboch matíc, napojte hadicu na vodovod a na elektromagnetický ventil na práčke. Ukončenie závitů je „G 3/4“. Napúšťanie vody je automatické, pomocou elektromagnetického ventilu. Pred vstupom do ventilu sa nachádza filter, ktorý treba pri sťaženom napúšťaní vody vyčistiť.

Ohybná prívodová hadica je dlhá 2000 mm.

## ODTOK VODY

Odtokovú hadicu umiestniť do ľubovoľného odtoku (výlevka, umývadlo, vaňa) tak, aby vývodový koniec sa nachádzal vo výške najmenej 600 mm, najviac 1000 mm. Keď hadica leží na zemi, vytečie obsah nádrže! Prekontrolujte, či nie sú hadice zalomené alebo stlačené, čo by sťažovalo normálny prietok vody.

### NAPOJENIE NA SIET'

Práčka sa dodáva s pohyblivým prívodom, dĺžky 3 m ukončeným vidlicou. Práčku pripojte k sieti, ktorá musí vyhovovať ČSN. Vzhľadom na odber 2290 W odporúčame pre práčku samostatný zásuvkový obvod s 16 A poistkou.

