

OVLÁDACIE PRVKY NA PRAČKE TATRAMAT 241

Na práčke máte nasledovné ovládacie prvky

- gombík programu nátoru,
- gombík termostatu,
- klávesnicový spínač s dvoma tlačidlami,
- bezpečnostný spínač dvierok práčky.


Programátor — voľba programu

Práčka je vybavená najmodernejším automatickým zariadením s jednoduchým ovládaním, takže je s ňou ľahké zaobchádzanie.

Programátor ovláda celý cyklus prania.

Voľba programu závisí od druhu a zašpinenia textílií, čím sa určuje dĺžka trvania prania, počet plákaní.

Nastavenie programu sa robí otáčaním gombíka programátora v smere hodinových ručičiek tak, až sa označenie na gombíku kryje s indexom na panelovom štítku.

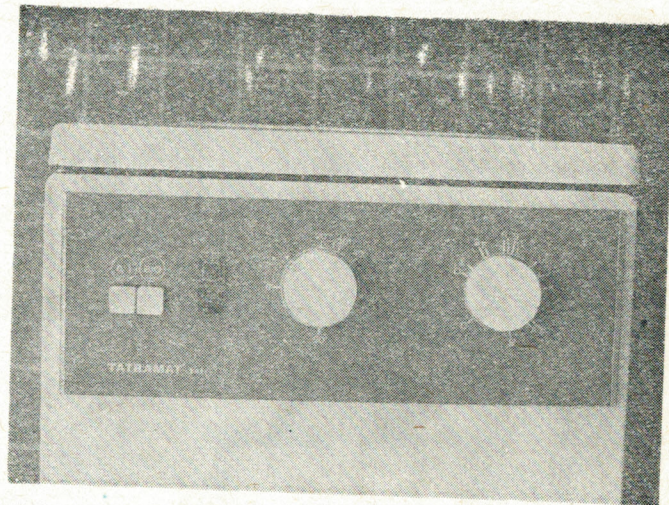

Termostat

Ovláda teplotu počas prania. Značku na gombíku treba nastaviť na žiadanú teplotu podľa druhu textílií.

Jednotlivé tlačidlá klávesnicového spínača majú nasledovné funkcie:

Tlačidlo zapnuté — vypnuté

Je to tlačidlo hlavného vypínača a dovoľuje zastaviť práčku v ktorejkoľvek chvíli cyklu. Pri zatlačení je práč-

ka zapnutá. Pri opätovnom zatlačení sa tlačidlo vracia do nulovej polohy, čím je práčka vypnutá.

Tlačidlo BIO

Tlačidlo BIO je potrebné stlačiť vtedy, ak si zvolíme prací program Bio pranie — perie sa bielizeň, z ktorej treba odstrániť bielkoviny, mlieko a podobne (škvry organického pôvodu) nutnosť použiť biologické pracíe prostriedky.