

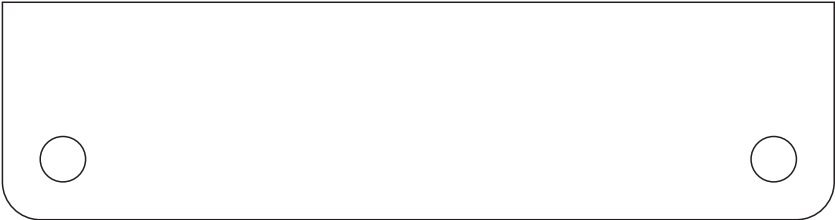



middle  
WHSN-03

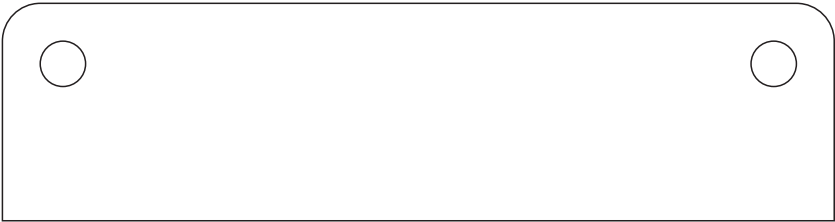

bottom  
WHSN-02

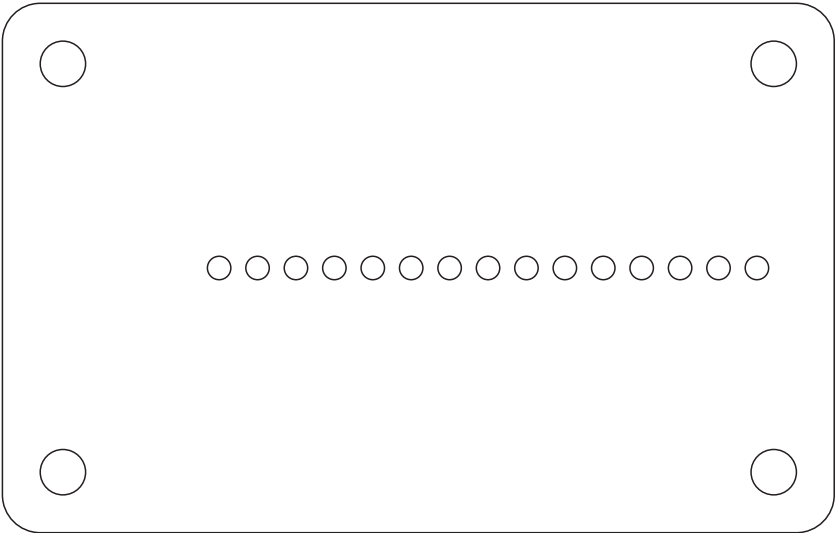

top  
WHSN-01

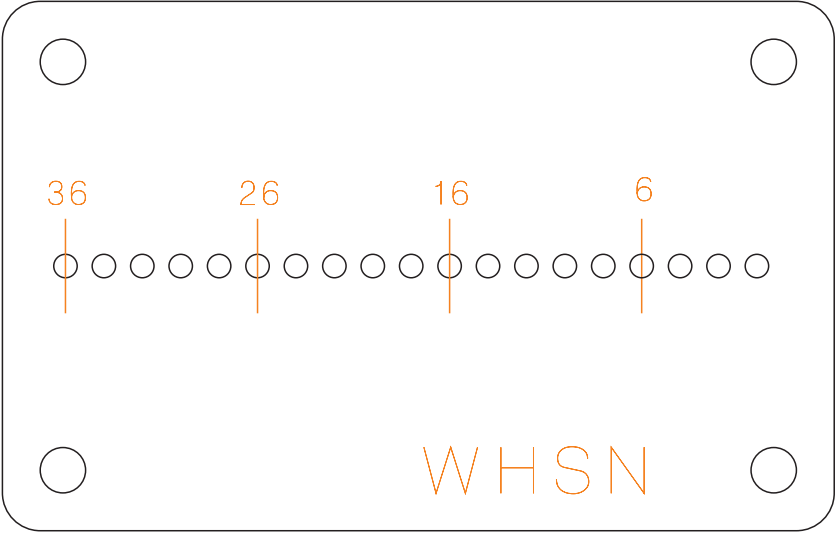

adjustment stick  
WHSN-04

