


# FS-MG11-BS

## 使用说明书

自动跳频数字系统

# FLYSKY

2.4GHz  
2A-BS

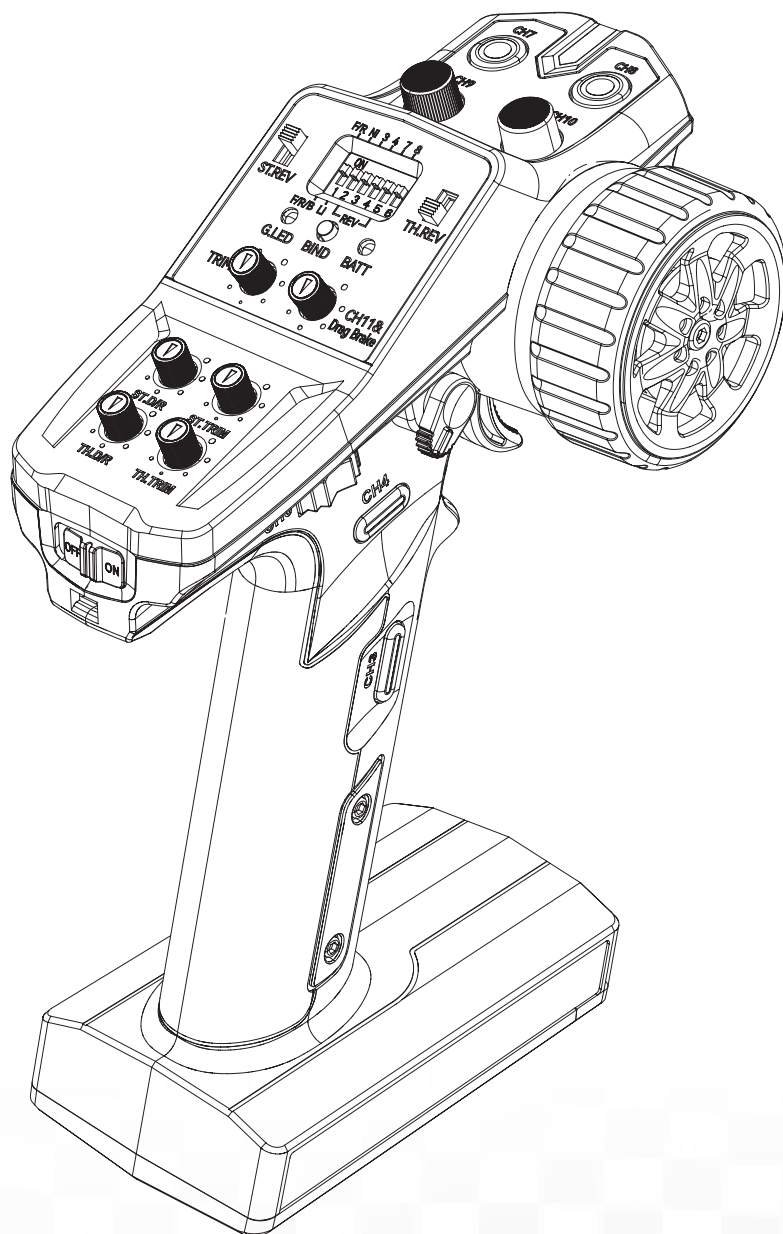

Copyright ©2023 Flysky Technology Co., Ltd.



微信公众号




Bilibili



Website



Facebook



15+



**警告：**

本产品只适合15岁以上人群使用



感谢您购买我们公司的产品！为了确保您和设备的安全，请在开始使用前仔细阅读使用说明书。

如果您在使用中遇到任何问题，请先查阅说明书。如果问题仍未得到解决，请直接联系当地经销商或者访问如下网站联系客服人员：

[www.flyskytech.com](http://www.flyskytech.com)




# 目录

- 1. 安全 ..... 4
  - 1.1 安全符号 ..... 4
  - 1.2 安全信息..... 4
- 2. 产品介绍 ..... 5
  - 2.1 发射机概览 ..... 5
  - 2.2 接收机概览（以 FS-R11D-ESC-BS 为例） ..... 6
    - 2.2.1 接收机指示灯 ..... 6
    - 2.2.2 接口 ..... 6
    - 2.2.3 接收机天线 ..... 6
- 3. 使用前准备 ..... 7
  - 3.1 发射机天线 ..... 7
  - 3.2 接收机与舵机安装 ..... 7
  - 3.3 发射机电池安装..... 8
- 4. 操作指引 ..... 9
  - 4.1 开机 ..... 9
  - 4.2 LED 指示 ..... 9
  - 4.3 对码 ..... 10
  - 4.4 摇杆校准..... 10
  - 4.5 关机 ..... 10
- 5. 系统功能 ..... 11
  - 5.1 通道说明..... 11
  - 5.2 通道反向..... 11
  - 5.3 微调设置..... 11
  - 5.4 比率设置 ..... 12
  - 5.5 舵量设置..... 12
  - 5.6 电调参数设置 ..... 13
  - 5.7 失控保护..... 14
  - 5.8 闲置报警..... 14
  - 5.9 休眠模式..... 14
  - 5.10 发射机电压报警..... 14
  - 5.11 数据复位..... 14
- 6. 产品规格 ..... 15
  - 6.1 发射机规格 ..... 15
- 7. 包装清单 ..... 16
- 8. 认证相关 ..... 17
  - 8.1 DoC Declaration ..... 17
  - 8.2 CE Warning..... 17
  - 8.3 FCC Statement..... 17
  - 8.4 Environmentally Friendly Disposal..... 18

## 1. 安全

### 1.1 安全符号

仔细阅读以下符号及其意义相关说明。如不按照以下指引进行操作，可能会导致设备损坏或人员伤亡。

	<b>警告</b>	• 如果不按照说明方法操作，可能导致操作者或他人遭受较大伤害。
	<b>注意</b>	• 如果使用者不按照说明方法操作，有可能导致操作者或他人受到轻微伤害。
	<b>危险</b>	• 如果不按照说明方法操作，可能导致操作者或他人严重受伤，甚至遭受生命危险。

### 1.2 安全信息



**禁止**



**强制**



- 请不要在夜晚或雷雨天气使用本产品，恶劣的天气环境有可能导致遥控设备失灵。
- 请不要在能见度有限的情况下使用本产品。
- 请不要在雨雪或有水的地方使用本产品。如果有液体进入到系统内部，可能会导致运行不稳定或设备失灵。
- 信号干扰可能导致设备失控。为保证您和他人的安全，请不要在以下地点使用本产品：
  - 基站附近或其他无线电话跃的地方
  - 人多的地方或道路附近
  - 有客船的水域
  - 高压电线或通信广播天线附近
- 当您感到疲倦、不舒服，或在摄入酒精或服食导致麻醉或兴奋的药物后，不要操作本产品。否则可能对自己或他人造成严重的伤害。
- 2.4GHz 无线电波段完全不同于之前所使用的低频无线电波段。使用时请确保模型产品在您的视线范围内，大的障碍物将会阻断无线电频率信号从而导致遥控失灵模型失控。
- 在操作或使用模型后，请勿触摸任何可能发热的部位，如发动机、电机等。这些部件可能非常热，容易造成严重的烧伤。




- 遥控设备使用不恰当可能导致操作者或他人严重受伤，甚至死亡。为保证您和设备的安全，请仔细阅读使用说明书并按照要求进行操作。
- 使用前必须确保本产品与模型安装正确，否则可能导致模型发生严重损坏。
- 关闭时，请务必先关闭接收机电源，然后关闭发射机。如果关闭发射机电源时接收机仍然在工作，将有可能导致遥控设备失控或者引擎继续工作而引发事故。
- 操控时，请先确认模型所有舵机的动作方向与操控方向一致。如果不一致，请调整好正确的方向。
- 当遥控距离持续较远时，有发生失控的可能。请适当缩短遥控的距离。



## 2. 产品介绍

FS-MG11-BS 是一款使用 2.4GHz 2A-BS 版自动跳频数字系统的发射机，输出十一通道，外观轻巧，手感舒适，符合人体工程学，支持通过发射机设置电调参数，适配车模型使用。

### 2.1 发射机概览

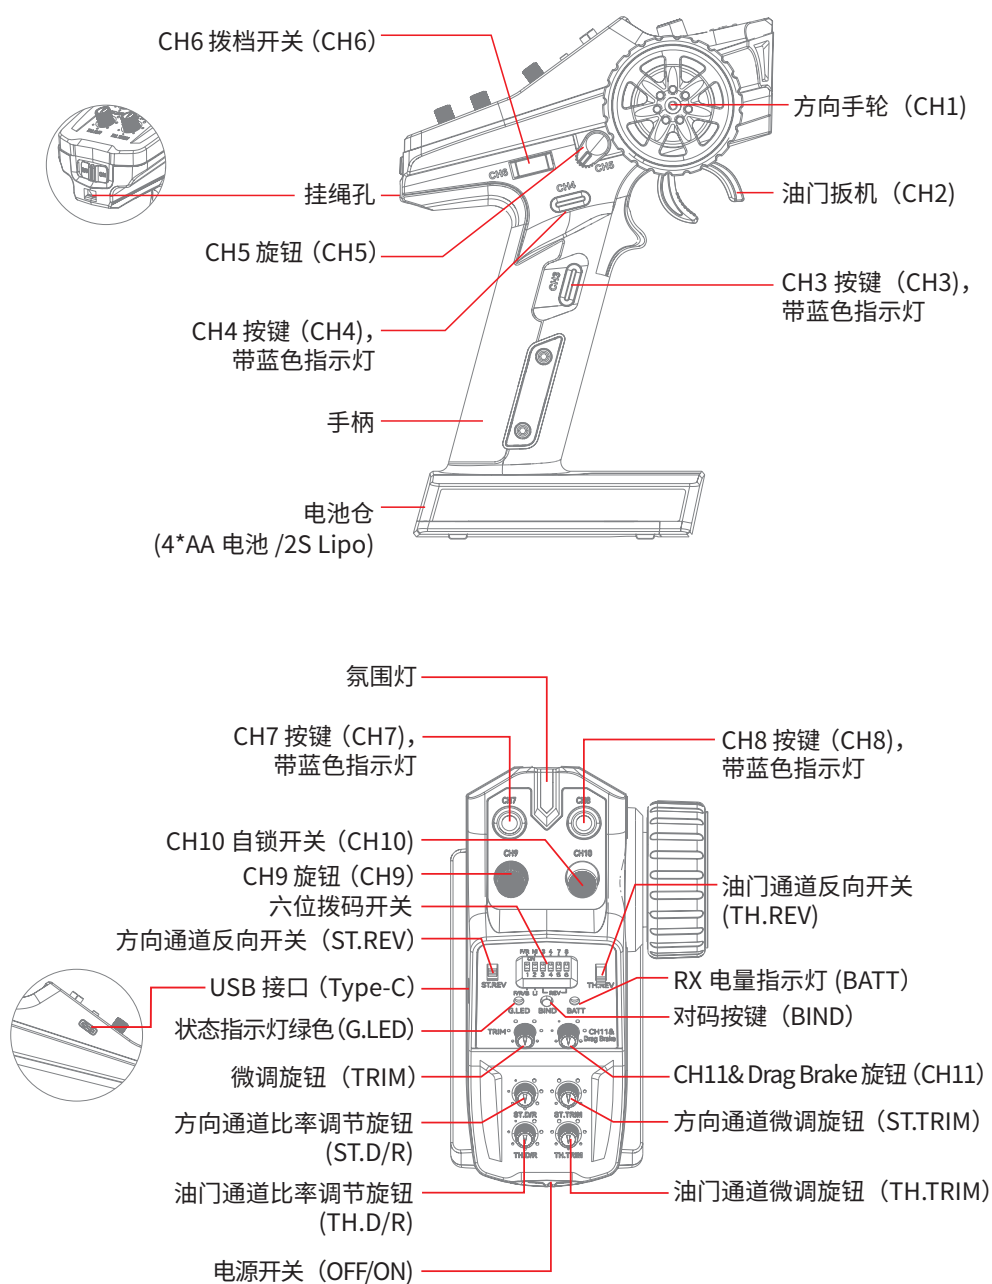

微信公众号



Bilibili




Website



Facebook

## 2.2 接收机概览 (以 FS-R11D-ESC-BS 为例)

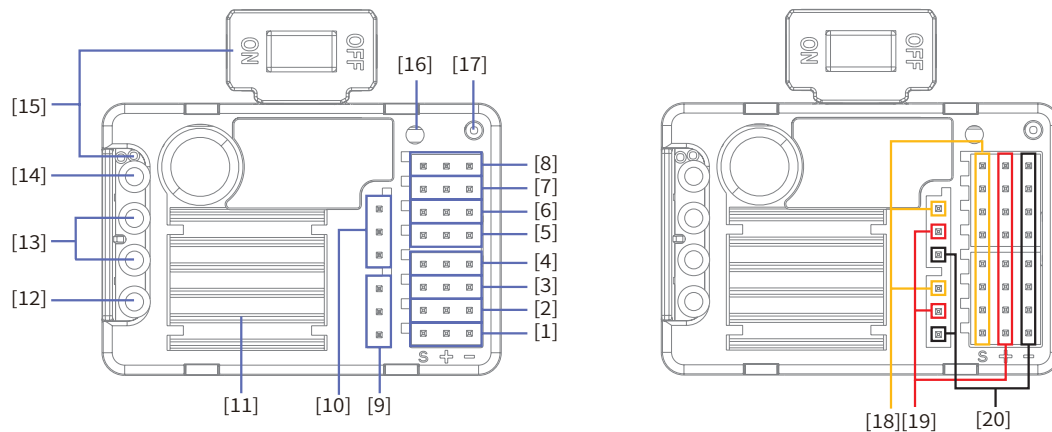

[1]	CH1 通道接口	[11]	散热片
[2]	CH3 通道接口	[12]	马达接口 "-"
[3]	CH4 通道接口	[13]	电池接口
[4]	LED 车灯接口	[14]	马达接口 "+"
[5]	CH6 通道接口	[15]	电源开关
[6]	CH7 通道接口	[16]	LED 指示灯
[7]	CH8 通道接口	[17]	天线
[8]	CH9 通道接口	[18]	S (通道 / 车灯接口信号端)
[9]	CH10 通道接口	[19]	+(通道 / 车灯接口正极)
[10]	CH11 通道接口	[20]	-(通道 / 车灯接口负极)

### 2.2.1 接收机指示灯

接收机状态指示灯用于指示接收机的电源及工作状态。

指示灯灭：接收机电源未接通。

指示灯灯常亮：接收机正常工作。

指示灯快闪：接收机处于对码状态中。

指示灯慢闪：发射机未开机或未对码，无信号情况。

### 2.2.2 接口

所有通道接口均采用标准 2.54mm\*3 Pin 排针，电池接口采用 XT 60 公头接口，马达接口采用 4.0 mm 子弹头母型接口，用于连接接收机与模型的各个终端部件。

### 2.2.3 接收机天线

本接收机天线为外置单天线。

<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不要拉扯接收机的天线，也不要将天线和舵机连接线绑在一起。</li> </ul>
<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>接收机天线需远离导电材料，例如金属棒和碳纤物质。为避免影响正常工作，请确保接收机天线和导电材料之间至少有 1cm 以上的距离。</li> </ul>



3. 使用前准备

开始操作前，请按照本章的顺序和指引安装电池、连接设备。

3.1 发射机天线

本发射机天线为内置天线，发射机开始工作，天线自动工作，无需单独进行操作！

3.2 接收机与舵机安装

请结合相应模型的结构选择合适的位置安装接收机， 同时为了确保接收机的性能和遥控距离的稳定，并防止外界干扰，请注意以下操作事项：


安装过程中请注意以下事项：

- 1. 确保接收机安装在远离电机，或电子噪声过多的区域。
- 2. 接收机天线需远离导电材料，例如金属棒和碳纤物质。为了避免影响正常工作，请确保接收机和导电材料之间至少有 1 厘米以上的距离。

 注意

- 准备过程中，请勿连接接收机电源，避免造成不必要的损失。

请参考如下图示来连接接收机与舵机 / 灯板：

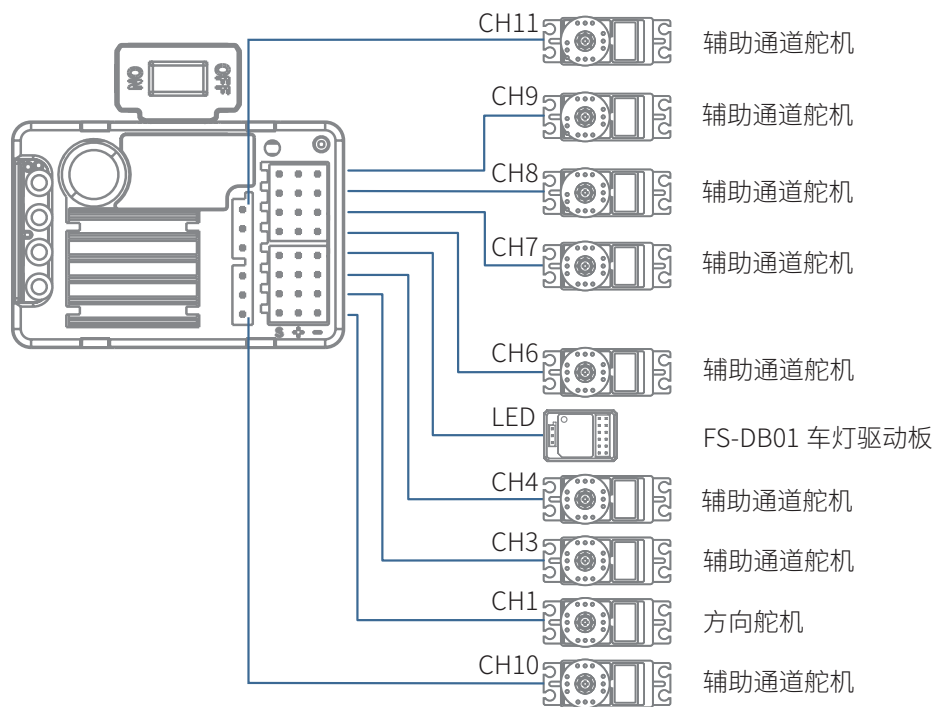

微信公众号



Bilibili










Website



Facebook

## 3.3 发射机电池安装

 危险	• 仅使用厂家指定的电池。
 危险	• 请勿打开、拆卸或自行维修电池。
 危险	• 请勿挤压、刺穿或接触电池的金属端子。
 危险	• 请勿将电池置于高温环境或液体中。
 危险	• 请注意防止电池跌落、碰撞或振动。
 危险	• 请将电池存放在干燥阴凉的环境中。
 危险	• 如果电池损坏，请立即停止使用。

### AA 电池安装


请按照以下步骤安装 AA 电池：

1. 打开电池仓盖（如图所示）；
2. 将 4 颗电量充足的电池按标注的极性方向装入电池仓内；
3. 盖好电池仓盖。

### LiPo 锂电池安装

请按照以下步骤安装锂电池：

1. 打开电池仓盖。
2. 将 2S 电量充足的锂电池放入电池仓内，
3. 将电池连接线接入 JST 接口，确保正确连接正负极；
4. 盖好电池仓盖，注意不要夹到电池连接线。

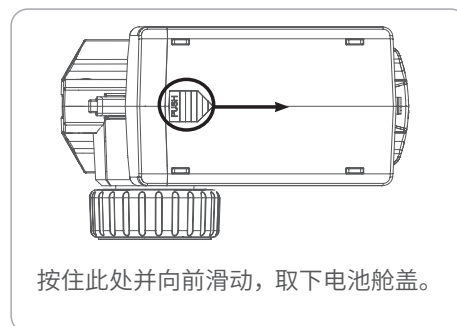



## 4. 操作指引

准备操作完成后，您可以按照本章指引开始使用本产品。

### 4.1 开机

请按照以下步骤进行开机：

1. 检查系统状态，确保电池电量充足且安装正确；
2. 将电源开关拨到 [ON] 位置，G.LED 指示灯常亮，氛围灯和 BATT 指示灯亮 3 秒后灭。

注：为保障模型及人员安全，使用时请先打开发射机再给接收机通电。



**警告**

- 此时系统已启动，请谨慎操作，否则可能导致产品损坏或人员伤亡。

### 4.2 LED 指示

本发射机的 G.LED 用于指示发射机功能状态；氛围灯与 BATT 指示灯用于指示发射机电池电量状态及接收机回传的电池电量状态，具体如下：

1. G.LED：绿色状态指示灯
  - 快闪：对码状态
  - 慢闪：电压低
  - 呼吸灯：闲置状态
  - 二闪一灭：舵量设置
2. 氛围灯；BATT：发射机 / 二合一接收机电池电量状态指示灯
  - 绿色常亮：电压高
  - 黄色常亮：电压中
  - 红色常亮：电压低
  - 红色慢闪：电压超低

注：发射机开机后前 3 秒，氛围灯和 BATT 指示灯指示发射机电池电量状态；当发射机开机 3 秒后，若对码标准接收机则指示发射机电池电量状态；若对码二合一接收机，则指示接收机电池电量状态：

- 未收到接收机回传信息时，氛围灯和 BATT 指示灯灭
- 接收机掉码时，氛围灯和 BATT 指示灯则保持掉码时状态



微信公众号



Bilibili



Website



Facebook

## 4.3 对码

本发射机和接收机在出厂前已对码成功。若需使用其他的接收机，请按照如下步骤进行对码。本发射机支持双向对码，对码步骤如下：

1. 将发射机按住对码按键（BIND）开机即进入对码状态，此时 G.LED 指示灯快闪，松开对码按键；
2. 接收机上电等待 1 秒没有连接即自动进入对码状态，此时接收机 LED 快闪；
3. 对码成功后，接收机 LED 指示灯及发射机 G.LED 指示灯常亮；
4. 检查发射机、接收机是否正常工作。如需重新对码，请重复以上步骤。

注：

1. 此对码步骤仅适用于 FS-MG11-BS 发射机与 FS-R11D-ESC-BS 接收机对码；
2. FS-MG11-BS 发射机采用 2A-BS 协议，只兼容该协议的接收机。
3. 不同的接收机对码方式不同，具体对码方式请访问 FLYSKY 官网查询接收机说明书或其他相关资料。

## 4.4 摇杆校准

当油门、手轮和 CH5 旋钮发生机械性偏离，如回中或最大 / 最小行程出现偏差时，使用此功能修正。步骤如下：

1. 同步将手轮顺时针打到最大、扳机往前推到底并开机，进入校准模式，发射机蜂鸣器响 3 声提示；
2. 手轮校准：将手轮分别按顺时针和逆时针方向转至最大和最小行程，发射机蜂鸣器响 2 声提示；
3. 扳机校准：将扳机分别向前和向后推至最大和最小行程，发射机蜂鸣器响 1 声提示；
4. CH5 旋钮校准：将 CH5 旋钮分别按顺时针和逆时针方向转到最大和最小行程，发射机蜂鸣器长响 1 声提示；
5. 按 BIND 键退出并保存校准数据，发射机蜂鸣器长响 1 声提示。

若校准失败，按 BIND 键无反应，请重复以上校准步骤。

## 4.5 关机

请按以下步骤关闭发射机：

1. 先断开接收机电源；
2. 将电源开关拨到 [OFF] 位置，关闭发射机。



危险

- 关闭时，请务必先关闭接收机电源，再关闭发射机，否则可能导致模型损坏、人员受伤。



5. 系统功能

此章节主要介绍系统各项功能操作。

5.1 通道说明

该发射机共输出 11 个通道，控件分配及相关功能如下：

通道	已分配的控件	功能
CH1	方向手轮	方向，控制车子左右转向。 沿顺时针或逆时针方向旋转手轮，可控制车子左右转向。
CH2	油门扳机	油门，控制车子前后行驶 推或扣油门扳机控制车子前进或后退。
CH3	CH3 按键	可自定义通道功能，如可作为快慢档舵机通道。
CH4	CH4 按键	
CH5	CH5 旋钮	控制车灯（二合一接收机），也可自定义通道功能（标准接收机）。
CH6	CH6 拨档开关	可自定义通道功能，如可作为快慢档舵机通道。
CH7	CH7 按键	
CH8	CH8 按键	
CH9	CH9 旋钮	
CH10	CH10 自锁开关	
CH11	CH11& Drag Brake 旋钮	设置电调刹车力度（二合一接收机），也可自定义通道功能（标准接收机）。

5.2 通道反向

该功能可将方向通道、油门通道、通道 3、通道 4、通道 7 和通道 8 舵机的动作方向反转。

ST.REV 开关和 TH.REV 开关分别为方向通道、油门通道反向设置开关。六位拨码开关第 3、4、5 和 6 位开关分别为通道 3、通道 4、通道 7 和通道 8 反向设置开关。开关在上侧，表示舵机输出为正向；开关在下侧，表示舵机输出为反向。

功能设置：

将对应的设置开关拨至上侧，蜂鸣器响一声提示；将开关拨至下侧，蜂鸣器响两声提示。

5.3 微调设置

该功能可设置方向通道、油门通道和通道 4 的微调中位点。

ST.TRIM、TH.TRIM 和 TRIM 旋钮分别对应方向通道、油门通道和通道 4 微调调节。默认旋钮居中时，微调值为 0。逆时针调节时，则增大微调值，最大为 120us；顺时针调节时，则减少微调值，最小为 -120us。注意当通道设置反向后，微调同步反向，即逆时针调节时减少微调值，顺时针调节时增大微调值。

功能设置：

顺时针或逆时针旋转通道对应的微调旋钮调节。过中位时，蜂鸣器响一声提示。

注：CH2 油门微调调整后，接收机须重新通电以识别新的油门中位，否则可能会出现倒车异常的现象。



微信公众号



Bilibili



Website



Facebook

## 5.4 比率设置

该功能用于调节方向通道和油门通道的比率，使舵机动作趋于灵敏。

ST. D/R 和 TH.D/R 旋钮分别对应方向通道和油门通道比率调节。逆时针调节数值增大，反之减小。数值越小调节越细腻，调节范围为 0~100%。

功能设置：

顺时针或逆时针旋转通道对应的比率调节旋钮调节。过中位时，蜂鸣器响一声提示。

## 5.5 舵量设置

该功能用于所有通道的行程大小，即方向通道左、右角度调整，油门通道前进、刹车以及通道 3 到通道 11 的行程量的调整。

默认设置方向通道舵量。可通过操作其他通道所对应的控件触发此通道的舵量设置。

### 方向通道舵量调节

调节方向通道（控件为方向手轮）舵量。

功能设置：

1. 开机状态下，双击对码按键（BIND）使发射机进入舵量设置模式，此时 G.LED 指示灯为二闪一灭状态，蜂鸣器响 2 声循环提示；
2. 旋转手轮至合适的行程处并保持，按下对码按键（BIND），蜂鸣器变为响 1 声循环提示；
3. 以手轮中位点为基准，反向旋转手轮至合适的行程处并保持，按下对码按键（BIND），此时蜂鸣器关闭；
4. 长按对码按键（BIND）一秒保存设置并退出舵量设置模式，此时蜂鸣器长响一声提示，G.LED 指示灯变为常亮，方向通道舵量设置完成。

### 通道 6 舵量调节

调节通道 6（控件为 CH6 拨档开关）舵量。

功能设置：

1. 开机状态下，双击 BIND 键，使发射机进入舵量设置模式，此时 G.LED 指示灯为二闪一灭状态，蜂鸣器响 2 声循环提示；
2. 将 CH6 拨档开关拨至一处档位，蜂鸣器变为响 3 声循环提示；
3. 旋转方向手轮至合适的行程处并保持，按下对码按键（BIND），蜂鸣器变为响 2 声循环提示，此档位位置舵量设置完成；
4. 将 CH6 拨档开关拨至另一档位，旋转方向手轮至合适的行程处并保持，按下对码按键（BIND），蜂鸣器变为响 1 声循环提示，此档位位置舵量设置完成；
5. 将 CH6 拨档开关拨至最后一个档位，旋转方向手轮至合适的行程处并保持，按下对码按键（BIND），此时蜂鸣器关闭，此档位位置舵量设置完成；
6. 长按对码按键（BIND）一秒保存设置并退出舵量设置模式，此时蜂鸣器长响一声提示，G.LED 指示灯变为常亮。CH6 通道舵量设置完成。

注：舵量设置过程中至少要设置两个档位舵量数值。

### 其他通道舵量调节

调节其他通道行程量。



功能设置：

1. 参照前面内容，使发射机进入舵量设置模式；
2. 操作要设置的通道所对应的控件；
3. 旋转手轮至合适的行程处并保持，按下对码按键 (BIND)，蜂鸣器变为响 1 声循环提示；
4. 再一次旋转手轮至合适的行程处并保持，然后按下对码按键 (BIND)，此时蜂鸣器关闭；
5. 长按对码按键 (BIND) 一秒保存设置并退出舵量设置模式，此时蜂鸣器长响一声提示，G.LED 指示灯变为常亮。此通道舵量设置完成。

注：

1. 若设置过程中按操作控件时发射机无响应则表示设置失败，请按功能设置重新设置。
2. 除方向通道和油门通道外，其他通道可在设置完上一通道舵量后，操作相应的控件触发其它通道的舵量设置。如当设置 CH3 通道舵量，在蜂鸣器关闭后，可按下 CH4 按键，此时蜂鸣器变为响 2 声循环提示，即可继续设置 CH4 通道舵量。若设置完其他通道后再设置方向通道或油门通道舵量，则须使发射机重新进入舵量设置模式后方可设置。
3. 在非油门通道舵量设置过程中，油门通道将保持正常输出。

## 5.6 电调参数设置

此功能适配二合一接收机使用。可通过发射机的拨码开关设置电调参数，即拨码开关位于不同位置对应参数值不同。有三个参数项可以设置，分别是“运行模式”、“电池类型”、“拖刹力度”。

### 运行模式

正转 / 反转 / 刹车：此模式采用的是“双击式倒车”，即油门扳机在第一次从中点区域推至反向区域时，电机只是刹车，不会产生倒车动作；当油门扳机回到中点区域并第二次推至反向区域时，则产生倒车动作。此模式适用于一般车型。

正转 / 反转：此模式采用“单击式”倒车方式，即油门扳机从中点区域推至反向区域时，电机立即产生倒车动作，该模式一般用于攀爬车等特种车辆。

六位拨码开关第 1 位开关用于设置电调运转模式，开关在上侧，表示电机运行模式为正转 / 反转；开关在下侧，表示电机运行模式为正转 / 反转 / 刹车。

功能设置：

将拨码开关 1 拨至下侧，蜂鸣器响两声提示；将拨码开关 1 拨至上侧，蜂鸣器响一声提示。

### 电池类型

有锂电和镍氢两种选择，根据实际使用情况设置即可。

六位拨码开关第 2 位开关用于设置电调电池类型，开关在上侧，表示电池类型为镍氢；开关在下侧，表示电池类型为锂电。

功能设置：

将拨码开关 2 拨至下侧，蜂鸣器响两声提示；将拨码开关 2 拨至上侧，蜂鸣器响一声提示。

### 拖刹力度

拖刹是指当油门扳机从正向区域或反向区域转入中点区域内时，对电机产生一定的刹车力，这样可以模拟有刷电机的碳刷对电机转子的阻力，适合减速入弯及攀爬车应用。

CH11&Drag Brake 旋钮用于设置电调拖刹力度，逆时针调节拖刹力度数值增大，反之减小。设置范围 0~100%。

功能设置：

顺时针或逆时针旋转 CH11&Drag Brake 旋钮调节。过中位时，蜂鸣器响一声提示。



微信公众号



Bilibili



Website



Facebook

## 5.7 失控保护

此功能用于当接收机无法正常收到发射机的信号不受控制时，保护模型和操作人员的安全。

本发射机默认未设置时接收机通道保持最后输出。

功能设置：

开机正常状态下，操作需要设置失控保护的通道对应的控件至预设的位置，再长按对码按键（BIND）三秒，将当下输出的通道值设置为失控保护值。设置成功时，蜂鸣器长响一声提示。

注：

1. 若对码的是二合一电调接收机，失控后接收机自动进入刹车模式。
2. 重新对码时恢复默认设置。

## 5.8 闲置报警

当发射机未操作时间大于 10 分钟时，即进入闲置报警状态。

在此状态下，发射机 G.LED 指示灯为呼吸灯状态且蜂鸣器响 3 声循环提示。闲置报警状态下，操作发射机的手轮或扳机可退出闲置报警状态。

## 5.9 休眠模式

当发射机处于闲置报警状态时间大于 2 分钟时，即进入休眠模式。

在此模式下，发射机 G.LED 指示灯为呼吸灯状态提示，其他指示灯灭，蜂鸣器关闭，RF 关闭。

须重启发射机才可退出休眠模式。

## 5.10 发射机电压报警

当系统检测到低电压时，即发出报警。避免控制系统在低电压状态下长时间运行造成意外。

当检测到电压低于 4.2V/7.0V（AA 电池 /LiPo 电池），即进入低电报警状态，此时 G.LED 指示灯慢闪状态，蜂鸣器响 1 声循环提示。

当检测到电压超低时（低于 3.5V 时），发射功能关闭，G.LED 指示灯为呼吸灯状态提示。

## 5.11 数据复位

此功能用于将设置的舵量数值恢复为默认值。

功能设置：

同时按住对码按键（BIND）和 CH4 按键后，并通电开机，即恢复成默认值，蜂鸣器长响一声提示。

注：此功能仅适用于复位舵量至默认值。



6. 产品规格

此章节下包含 FS-MG11-BS 发射机规格信息。

6.1 发射机规格

产品型号	FS-MG11-BS
适配接收机	FS-R11D-ESC-BS、FS-R11P-BS
适配模型	车
通道个数	11
无线频率	2.4GHz ISM
发射功率	< 20dBm
无线标准	2A-BS
遥控距离	不低于 150m（空旷无干扰地面距离）
通道分辨率	4096 级
输入电源	1.5AA*4 或 2S 锂电池
工作电流	60mA 左右 /6V
低电压报警	AA 电池：<4.2V；LiPo 电池：<7.0V
天线类型	内置单天线
充电接口	无 (USB 接口仅做供电使用 )
在线更新	无
数据输出	无
温度范围	-10℃ ~ +60℃
湿度范围	20% ~ 95%
外观颜色	黑色
外形尺寸	135.7*189.5*82.7mm
机身重量	225g
认证	CE, FCC ID: 2A2UNMG1100



微信公众号



Bilibili



Website



Facebook

## 7. 包装清单

不同版本中包含的配件存在差异，具体请咨询经销商。





## 8. 认证相关

### 8.1 DoC Declaration

特此，【Flysky Technology Co., Ltd.】声明无线电设备【FS-MG11-BS】符合 RED2014/53/EU。

欧盟 DoC 声明全文可在以下互联网地址：[www.flyskytech.com/info\\_detail/10.html](http://www.flyskytech.com/info_detail/10.html) 获取。

### 8.2 CE Warning

发射机的天线必须距离所有人员或其他发射机至少 20 厘米的间隔距离。必须将天线安装说明和满足射频讯号辐射的发射机操作规范提供给终端用户和安装人员。

### 8.3 FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

1. Move all your channels to the desired position.
2. Select [All channels] and then [Yes] in the confirmation box.



微信公众号



Bilibili




Website



Facebook

## 8.4 Environmentally Friendly Disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

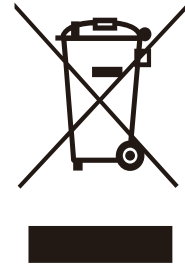

### CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



# FLYSKY



微信公众号



Bilibili



Website



Facebook



CE, FCC ID: 2A2UNMG1100

**[www.flysky-cn.com](http://www.flysky-cn.com)**

Copyright ©2023 Flysky Technology Co., Ltd.

出版日期 :2023-07-17

Manufacturer: ShenZhen FLYSKY Technology Co., Ltd.

Address: 16F, Huafeng Building, No. 6006 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China