


Номер предохранителя	Идентификатор предохранителя	Ампер	Назначение
1	CF01	30	Дверь водителя с электроприводом (DPOD);
2	CF02	40	Разъём водительского сиденья
3	CF03	40	Центральный электронный модуль (CEM);
5	CF05	30	Разъём пассажирского сиденья;
6	CF06	40	Центральный электронный модуль (CEM);
7	CF07	30	Модуль электропривода задней двери (POT);
8	CF08	40	центральный блок предохранителей;
9	CF09	30	Модуль левой задней двери (RLDM);
10	CF10	5	Модуль телематики и подключенной антенны (TCAM);
11	CF11	5	Модуль автомобильного шлюза (VGM);
12	CF12	5	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный блок предохранителей,
13	CF13	30	Модуль пассажирской двери (PDM);
14	CF14	10	Модуль контроля температуры (CCM);
15	CF15	30	Модуль двери водителя (DDM);
16	CF16	5	Выключатель стоп-сигнала;
17	CF17	30	Модуль правой задней двери (RRDM);
18	CF18	30	Хост дисплея (DHU);
19	CF19	5	Экран информации о драйвере (DIS);
20	CF20	5	Антенна автомобиля без ключа, передняя правая; Электронный блок взимания платы за проезд; ; Антенна автомобиля без ключа; багажное отделение; Антенна автомобиля без ключа, задняя левая; Автомобильный задний радарный модуль (IRRM); Модуль связи BLE NFC (BNCM); Антенна автомобиля без ключа, задняя, правая; Бесключевой доступ Антенна автомобиля; Передняя, левая; Внутренний датчик движения IMS; Интеллектуальный дисплей на центральной стойке (BID); Модуль цифрового видеорегистратора (DVR); Дождь и свет Датчик РЛСМ
21	CF21	5	Модуль рулевого колеса (SWM)
22	CF22	5	Модуль дополнительной системы пассивной безопасности (SRS)
23	CF23	30	Пассажирская дверь с электроприводом (PPOD);
24	CF24	10	Мотор CCD; ; OBD II диагностический разъём
25	CF25	7.5	Дисплей центральной консоли (CCD) Камера наблюдения за водителем
28	CF28	10	Подсветка полки центральной консоли; USB-концентратор для зарядки; задний туннель;
30	CF30	15	Подсветка полки центральной консоли;
31	CF31	30	Разъём пассажирского сиденья;
33	CF33	15	Порт USB; Порт USB для зарядки; спереди справа;
34	CF34	7.5	Подсветка динамиков, стойка А, Подсветка напольной консоли, задняя, правая; Подсветка напольной консоли, передняя правая; Подсветка динамиков, стойка А, правая; Подсветка напольной консоли, передняя, левая; Подсветка напольной консоли, задняя левая;
35	CF35	15	Модуль управления освещением салона (ILCM);
36	CF36	7.5	Блок потолочной консоли; Подсветка солнцезащитного козырька; левая; Модуль внутреннего зеркала заднего вида IRMM; Подсветка солнцезащитного козырька правая
38	CF38	5	Устройство для воздушной ароматерапии;
39	CF39	20	Блок-фара левая
40	CF40	20	Блок-фара правая
41	CF41	15	Модуль рулевого колеса (SWM);
42	CF42	5	Центральный блок предохранителей; Контроллер домена активной безопасности (ASDM);
43	CF43	5	Подсветка полки центральной консоли;Центральный блок предохранителей; ; Электродвигатель складывания дверной ручки, задняя левая; Звуковой датчик резервного аккумулятора (BBS);
44	CF44	20	Подсветка полки центральной консоли; Центральный блок предохранителей;
45	CF45	5	Центральный блок предохранителей; Модуль управления обнаружением препятствий, правый (SODR); Модуль управления обнаружением препятствий,левый (SODL);
46	CF46	15	Модуль управления энергией аккумуляторной батареи (BECM); центрального блока предохранителей;
47	CF47	10	Подсветка полки центральной консоли; Центральный блок предохранителей;
48	CF48	5	Электродвигатель складывания дверной ручки; задняя правая; Электропривод пассажирской двери (PPOD); Радарный модуль пассажирской двери (PDRM);
49	CF49	5	Передний левый радиолокационный модуль (FSRL); Центральный блок предохранителей; Передний правый радиолокационный модуль (FSRR);
Номер реле			
	CR01		Центральный модуль электроники (CEM); Подсветка поддона центральной консоли; Центральный блок предохранителей; ; Зарядный концентратор USB; Задний туннель;
	CR02		Центральный электронный модуль (CEM); Центральный блок предохранителей; USB-порт; ; USB-порт для зарядки; Передний правый;
	CR03		Центральный электронный модуль (CEM), Центральный блок предохранителей

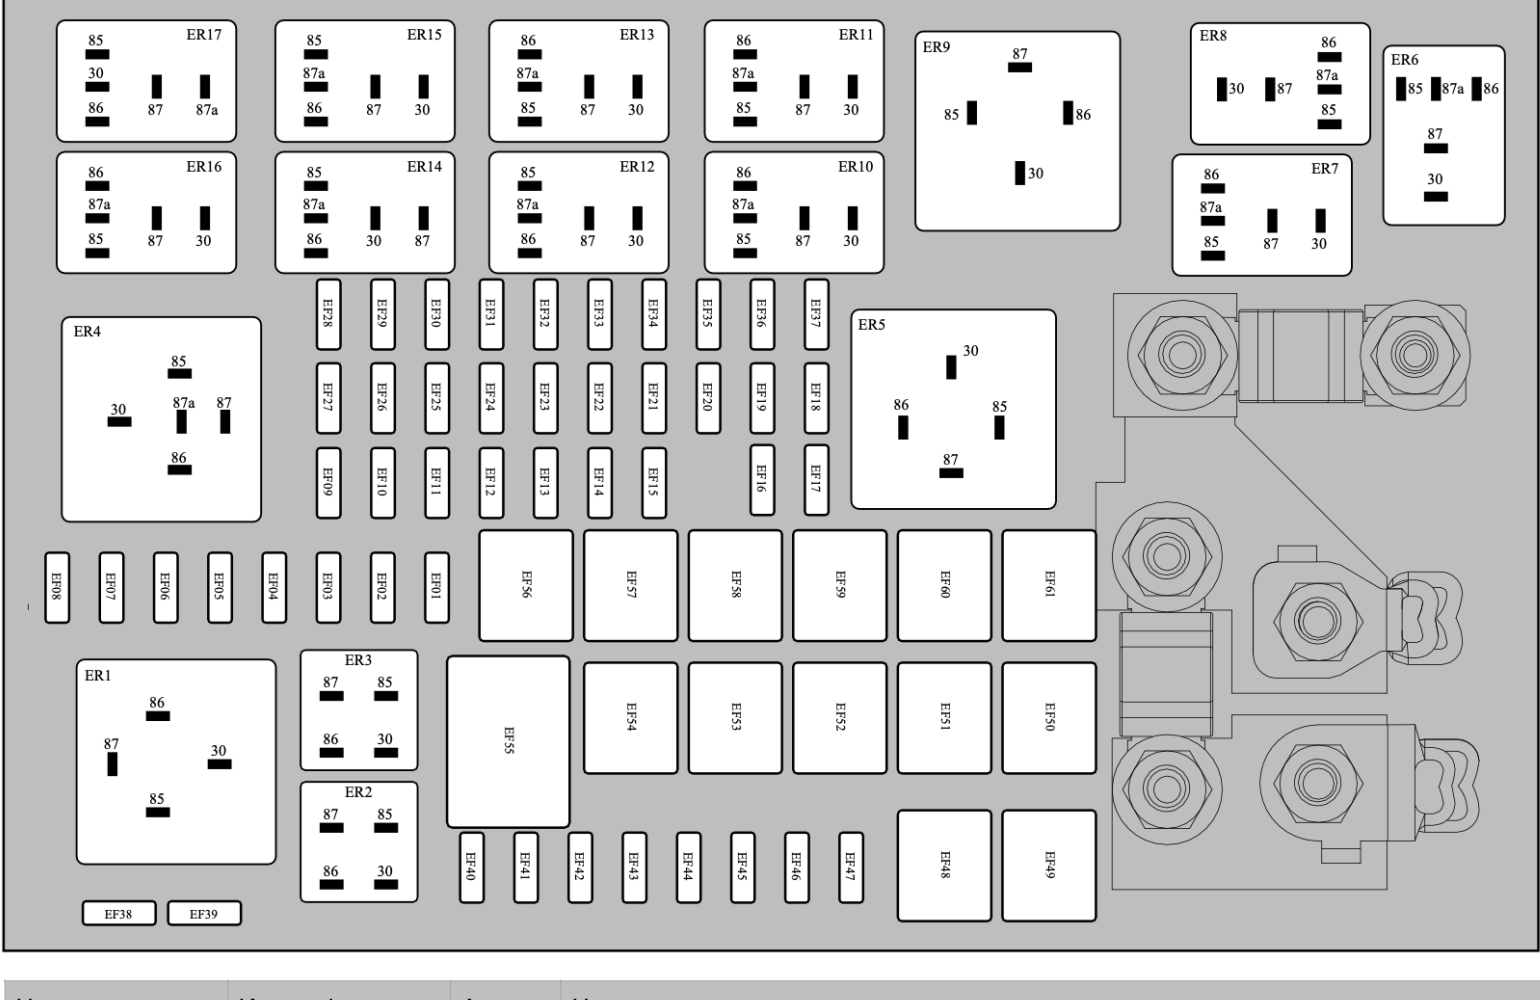

Номер предохранителя	Идентификатор предохранителя	Ампер	Назначение
1	EF01	15	Центральный электронный модуль (CEM); По умолчанию; Модуль управления задним фонарем 4/56 (RCM); По умолчанию; 4/945
2	EF02	15	Модуль управления энергией батареи (BECM); По умолчанию; 1/4
4	EF04	15	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 задний двигатель стеклоочистителя; по умолчанию; 6/32
5	EF05	20	Бортовой вычислительный блок (VCU); по умолчанию; 4/569
7	EF07	10	Зарядное устройство и модуль постоянного/постоянного тока (CDD); По умолчанию; 4/520 Контроллер связи электромобиля (EVCC); По умолчанию; 4/507
8	EF08	15	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56
9	EF09	15	Клапан хладагента испарителя; По умолчанию; 8/250 Расширительный клапан конденсатора; По умолчанию; 4/516 Перепускной клапан охлаждающей жидкости; По умолчанию; 8/208 Расширительный клапан испарителя; По умолчанию; 4/514 Контроллер связи электромобиля (EVCC); По умолчанию; 4/507 Нагреватель Насос охлаждающей жидкости контура; По умолчанию; 4/494 Модуль компрессора кондиционера ACCM; По умолчанию; 6/184 Клапан хладагента блока кондиционирования воздуха; По умолчанию; 8/289 Трехходовой клапан контура охлаждающей жидкости аккумулятора; По умолчанию; 4/484 Клапан охлаждающей жидкости электродвигателя; по умолчанию ; 4/519 Высоковольтный нагреватель охлаждающей жидкости HVCH; по умолчанию; 4/186 Клапан хладагента теплообменника аккумулятора; по умолчанию; 8/186
10	EF10	20	Насос охлаждающей жидкости аккумулятора; по умолчанию; 6/195
12	EF12	20	Электронный насос охлаждающей жидкости силового агрегата EDCP; по умолчанию; 4/178
13	EF13	5	Модуль решетки воздухозаборника; по умолчанию; 4/136
14	EF14	10	Модуль инвертора ERAD (IEM); по умолчанию; 4/235 Модуль мотор-генератора (MGM); По умолчанию; 4/513
15	EF15	15	Модуль контроля энергии аккумулятора (BECM); по умолчанию; 1/4 вычислительного блока автомобиля (VCU); по умолчанию; 4/569
17	EF17	5	Блок предохранителей двигателя; По умолчанию; 15/49 Проекционный дисплей (HUD); По умолчанию; 4/228
20	EF20	5	Разъём водительского сиденья, по умолчанию, 22/3
22	EF22	5	Разъём пассажирского сиденья; по умолчанию; 22/4
23	EF23	5	Модуль двери водителя (DDM); по умолчанию; 4/468 Модуль связи BLE NFC (BNCM); по умолчанию; 4/690 Вспомогательная батарея 12 В; По умолчанию; 1/3
24	EF24	15	Модуль двери водителя (DDM); по умолчанию; 4/468 Модуль связи BLE NFC (BNCM); по умолчанию; 4/690 Вспомогательная батарея 12 В; По умолчанию; 1/3
25	EF25	20	Блок-фара левая 10/1
26	EF26	20	Блок-фара правая 10/2
31	EF31	5	Температура блока ETC; по умолчанию; 16/120
32	EF32	5	Электронный блок взимания платы за проезд; по умолчанию; 4/565 Передний радар (FLR); по умолчанию; 4/291
33	EF33	5	Модуль дополнительной системы пассивной безопасности (SRS); по умолчанию; 4/176
34	EF34	5	Датчик педали акселератора; по умолчанию; 7/51
35	EF35	5	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 Вычислительный блок автомобиля (VCU); по умолчанию; 4/569 Модуль управления гидроусилителем рулевого управления (PSCM); По умолчанию; 6/163 Модуль управления тормозами (BCM); По умолчанию; 4/16 Рулевое управление Колесный модуль (SWM); по умолчанию; 3/254
40	EF40	5	Интеллектуальный модуль дисплея на центральной стойке (BIDM); по умолчанию; 4/949 Интеллектуальный дисплей на центральной стойке (BID); по умолчанию; 4/982
41	EF41	10	Модуль системы помощи при парковке (PAS); по умолчанию; 4/496
42	EF42	5	Крышка розетки электромобиля; по умолчанию; 3/383
43	EF43	20	Вычислительный блок автомобиля (VCU); по умолчанию; 4/569
44	EF44	10	Инверторный модуль ERAD (IEM); по умолчанию; 4/235
45	EF45	20	Вычислительный блок автомобиля (VCU); по умолчанию; 4/569
46	EF46	20	Вычислительный блок автомобиля (VCU); по умолчанию; 4/569
47	EF47	10	Вычислительный блок автомобиля (VCU); по умолчанию; 4/569
48	EF48	20	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 динамиков; левый; 16/10 динамиков; правый; 16/11
50	EF50	40	Центральный модуль электроники (CEM); по умолчанию; 4/56 Модуль вентилятора; по умолчанию; 4/189
51	EF51	30	Модуль управления аудиосистемой (AUD); по умолчанию; 4/218
52	EF52	30	Мотор переднего стеклоочистителя; по умолчанию; 4/250
53	EF53	30	Вентилятор охлаждения силового агрегата; по умолчанию; 6/178
54	EF54	30	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; режесторный фильтр 4/56; левый; 16/141
55	EF55	60	Модуль управления тормозами (BCM); по умолчанию; 4/16
56	EF56	60	Модуль управления тормозами (BCM); по умолчанию; 4/16
57	EF57	40	Модуль заднего сиденья (SMB); по умолчанию; 4/428
60	EF60	60	Блок предохранителей двигателя; по умолчанию; 15/49
Номер реле			
	ER01		Блок предохранителей двигателя; По умолчанию; 15/49 Центральный электронный модуль (CEM); По умолчанию; 4/56 Перепускной клапан охлаждающей жидкости; По умолчанию; 8/208 Расширительный клапан испарителя; По умолчанию; 4/514 Контроллер связи электромобиля (EVCC); По умолчанию; 4 /507 Трехходовой клапан контура охлаждающей жидкости аккумулятора; По умолчанию; 4/484 Высоковольтный нагреватель охлаждающей жидкости HVCH; По умолчанию; 4/186 Насос охлаждающей жидкости аккумулятора; По умолчанию; 6/195 Клапан хладагента теплообменника аккумулятора; По умолчанию; 8/186 Клапан хладагента испарителя; По умолчанию; 8/250 Расширительный клапан конденсатора; По умолчанию; 4/516 Модуль компрессора кондиционера ACCM; По умолчанию; 6/184 Насос охлаждающей жидкости контура отопителя; По умолчанию; 4/494 Электронный насос охлаждающей жидкости силового агрегата EDCP; По умолчанию; 4/178 Хладагент кондиционера Клапан; По умолчанию; 8/289 Модуль решетки воздухозаборника; По умолчанию; 4/136 Клапан охлаждающей жидкости электродвигателя; По умолчанию; 4/519
	ER03		Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 динамиков; левый; 16/10 динамиков; правый; 16/11
	ER05		Центральный электронный модуль (CEM); По умолчанию; 4/56 Электронный блок взимания платы за проезд; По умолчанию; 4/565 Модуль дополнительной системы пассивной безопасности (SRS); По умолчанию; 4/176 Компьютерный блок автомобиля (VCU); По умолчанию; 4/569 Управление гидроусилителем рулевого управления Модуль (PSCM); По умолчанию; 6/163 Модуль управления тормозной системой (BCM); По умолчанию; 4/16 Датчик педали акселератора; По умолчанию; 7/51 Передний радар 3 (FLR3); По умолчанию; 4/291_44 Модуль рулевого колеса (SWM); По умолчанию; 3/254
	ER07		Центральный электронный модуль (CEM); По умолчанию; 4/56 Блок предохранителей двигателя; По умолчанию; 15/49 Разъём сиденья водителя; По умолчанию; 22/3 Разъём пассажирского сиденья; По умолчанию; 22/4
	ER08		Блок предохранителей двигателя; по умолчанию; 15/49 Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56
	ER09		Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 Блок предохранителей двигателя; По умолчанию; 15/49 Модуль вентилятора; По умолчанию; 4/189
	ER10		Блок предохранителей двигателя; по умолчанию; 15/49 Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56
	ER11		Центральный электронный модуль (CEM), по умолчанию, 4/56 Блок предохранителей двигателя, по умолчанию, 15/49
	ER12		Вычислительный блок (VCU); По умолчанию; 15/49 Автомобильный вычислительный блок (VCU); По умолчанию; 4/569
	ER14		Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 Блок предохранителей двигателя; по умолчанию; 15/49 Модуль управления задними фонарями (RCM); По умолчанию; 4/945
	ER16		Блок предохранителей двигателя; по умолчанию; 15/49 Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 Электродвигатель заднего стеклоочистителя; по умолчанию; 6/32
	ER17		Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 Блок предохранителей двигателя; по умолчанию; 15/49 Режесторный фильтр; левый; 16/141

