

HK 杭州铁城 HK-KV7.39

HK-ML

CD-NOP

日志

编程

CAN

安规测试

校正测试

老化测试

终检测试

电子负载

☐ INTEL

772

c

77A

250K

FFFFFFFF

4

下载

调试

测试板

下载选项

☐ BootLoad

☒ UDS

0x27 05

☐ TDC-J

☐ HK-H/J

☐ TDC-IV

☐ HK-K/J2

☐ TDC-IE

☒ HK-M/L/J4

☐ TDC-IY/JH

☐ CD-N/O/P

接口板 程序下载成功！

UDS HK-M/L/J4虚拟机

D:\work\OnboardCharger\_TCCharger\firmware\v4\_kl30\_always-enable

:

UDS HK-M/L/J4主程序


:

开始下载


Configurations for TC Charger OBC

# Calculating password for TCCharger flashing program

1. Get the minute of system time



2. Convert from the minute (as decimal) to binary

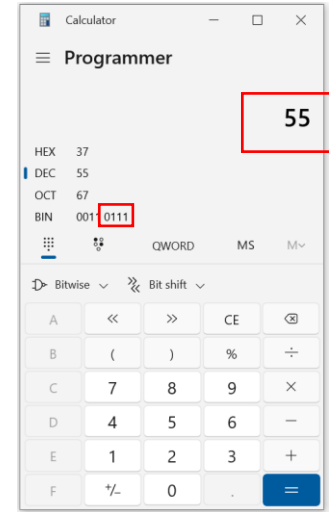

3. Getting 4 x least significant bits as password