

Desmontar y Montar un servidor




ÍNDICE

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 1 Desmontar servidor..... | 3 |
| 1.1 Paso 1..... | 3 |
| 1.2 Paso 2..... | 4 |
| 1.3 Paso 3..... | 5 |
| 1.4 Paso 4..... | 5 |
| 1.5 Paso 5..... | 6 |
| 1.6 Paso 6..... | 7 |
| 1.7 Paso 7..... | 8 |
| | |
| 2 Montar servidor..... | 9 |
| 2.1 Paso 1..... | 9 |
| 2.2 Paso 2..... | 10 |
| 2.3 Paso 3..... | 10 |
| 2.4 Paso 4..... | 11 |
| 2.5 Paso 5..... | 11 |

Desmontar servidor

Paso 1

Comprobamos si el servidor funciona, si este funciona empezamos quitando las carcasa del servidor con el destornillador. Y hacemos una foto a todo lo que hay dentro para luego saber donde va cada cosa en su sitio.

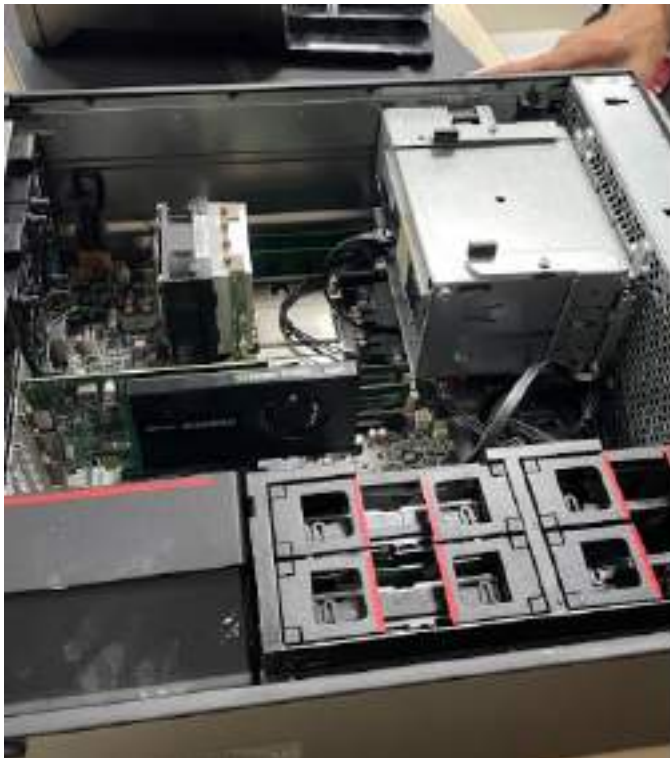


Paso 2.

Empezamos desenchufando todos los cables sin dañarlos.



Paso 3

Debemos sacar la zona de discos del servidor.

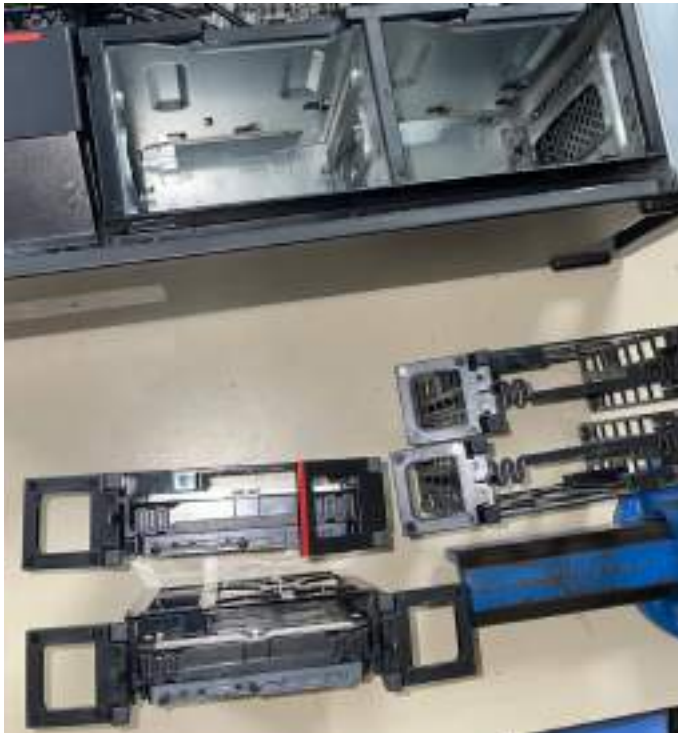

Paso 4

Quitamos las pestañas de las memorias RAM y las retiramos.



Paso 5

Quitamos con el destornillador el disipador que está encima del zócalo. Y vemos el procesador.



Paso 6

Quitar la parte de los ventiladores .



Paso 7

Quitamos la fuente de alimentación. Y vemos todo lo quitado.



Montar servidor


Paso 1

Volvemos a poner la zona de discos.



Paso 2

Atornillamos de nuevo el disparador y colocamos también los ventiladores.

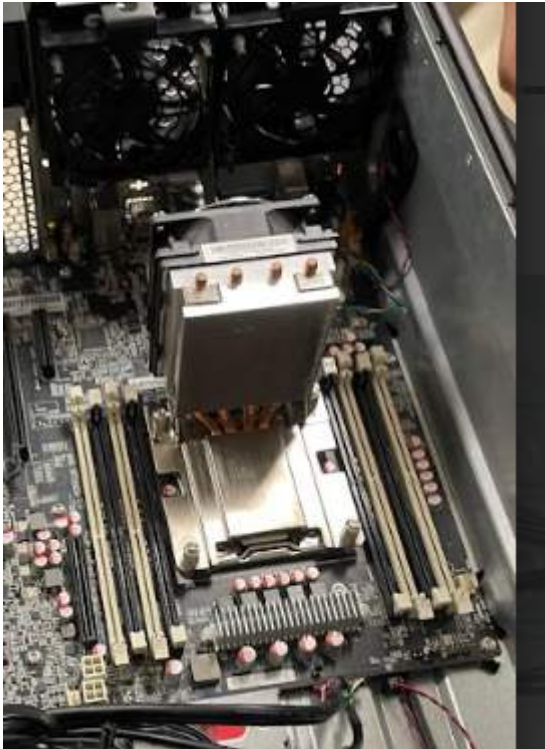

Paso 3

Enchufamos todos los cables en sus sitios correspondientes.



Paso 4

Colocamos de nuevo las RAM hasta que hagan un click para confirmar que estén bien puestas.



Paso 5

Vemos todos los componentes de nuevo en su sitio y tendríamos que comprobar si funciona. En este caso no funcionaria mostrando la bios ya que la tarjeta gráfica estaba obsoleta, pero el servidor si que arrancaba.

