



Boton inicio de cuenta \Rightarrow 0 = No se ha iniciado, 1 = ha iniciado
 Boton Pausa momentanea \Rightarrow 0 = No pausa, 1 pausa momentanea.
 Boton modo de cuenta \Rightarrow 0 hacia abajo, 1 hacia arriba
 Reset maestro \Rightarrow 0 No se ha pulsado, 1 se ha pulsado.

Modo Cuenta hacia arriba

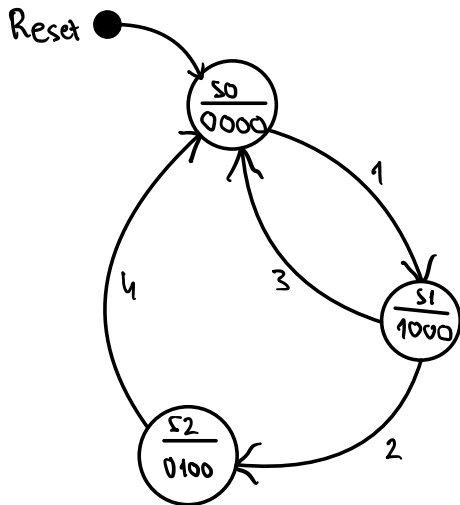

- 1- Se pone en marcha el contador.
- 2- Se hace un pausa momentanea
- 3- Se pulsa el boton de reset
- 4- Se pulsa el boton de reset o llega al maximo

Modo Cuenta hacia abajo.

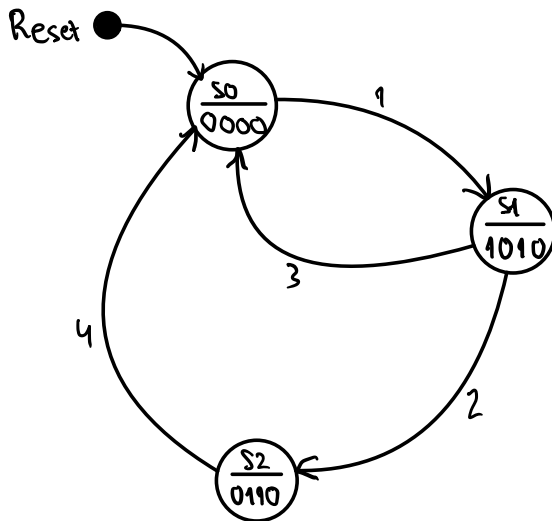

- 1- Se pone en marcha el contador.
- 2- Se hace un pausa momentanea
- 3- Se pulsa el boton de reset
- 4- Se pulsa el boton de reset o llega el contador a 0