

24/11/2022

- Batería: usar cargador con output 5V 2A

-
-



10,1" Quad Core Tablet

MANUAL DE USUARIO / MANUALE UTENTE / MANUAL DE USUÁRIO

Versión 1.6

Supernova Qi16

Manual multilinguaje disponible en www.leotec.com



ESPAÑOL

Estimado Cliente:

Gracias por haber elegido este producto LEOTEC. Esperamos que sea de su total agrado y lo pueda disfrutar durante mucho tiempo. Esta Tablet con sistema operativo Android™ le permitirá (Apps descargar muchísimas aplicaciones) y aprovechar al máximo todo el potencial de Internet (navegar por la red, enviar y recibir emails, bajar widgets, etc.), tal y como lo haría en un portátil u ordenador de sobremesa. Podrá disfrutar viendo videos o escuchando música, comunicarse a través de Internet con cualquier aplicación de mensajería instantánea o incluso leer o editar documentos de oficina (documentos de texto, planillas de cálculo, presentaciones, etc.).

Toda la información incluida en este manual es correcta en el momento de su publicación. Ahora bien, al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, la apariencia o el software de su dispositivo pueden variar con respecto a lo descrito en este manual. Podrá obtener actualizaciones a través de nuestra página web www.leotec.com

Atención

Este manual contiene importante información acerca del correcto uso y medidas de seguridad para evitar accidentes. Asegúrese de leer este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

- Por favor no use y/o guarde el dispositivo en lugares húmedos, de alta temperatura o con mucho polvo.
- No deje expuesto el dispositivo a altas temperaturas, especialmente en verano no deje el dispositivo dentro del coche con las ventanas cerradas.
- Evite caídas o golpes del dispositivo. No exponga la pantalla a violentos temblores, puede causar que la pantalla falle o se dañe.
- Por favor, elija un apropiado volumen de sonido. Si usa auriculares no debería usar el volumen demasiado alto. Si siente un zumbido baje el volumen o deje de usarlo.
- Por favor cargue la batería del dispositivo en las siguientes condiciones:
 - o El icono indicador de batería muestra bajo nivel de carga.
 - o El dispositivo se apaga automáticamente enseguida de encenderse.
 - o Los botones de operación no responden.
 - o La pantalla muestra iconos en rojo en el borde superior derecho.
- No apague repentinamente el dispositivo cuando se está descargando o actualizando algún archivo.
- Para los casos donde por reparaciones, daños u otras causas se perdiera el contenido de la memoria, el fabricante no se hace responsable por los daños causados.
- No desmonte el producto. No use alcohol, disolvente ni ningún producto similar para limpiar el producto.
- No use el dispositivo en lugares donde se prohíbe el uso de equipamiento electrónico (tal es el caso de los aviones)

-No utilice el dispositivo mientras conduce o camina.

La empresa se reserva el derecho de modificar el producto, cambiar las especificaciones y diseño. La información contenida en este manual u otros medios (tales como página web, etc.) está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTA: Todas las imágenes de este manual son solo de referencia. Las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso. Téngase en cuenta que este dispositivo utiliza un sistema operativo Android™ de licencia libre y gratuita por lo que puede haber diferencias sustanciales en las instrucciones de este manual con respecto a las encontradas en su dispositivo, así como también diferencias en el idioma de las opciones mostradas debido a actualizaciones del sistema operativo.

INTRODUCCIÓN


Primer uso

Carga de la batería


Antes de utilizar su Tablet LEOTEC por primera vez, cargue completamente la batería. Conecte el adaptador/cargador suministrado. Atención: Utilice ÚNICAMENTE el cargador/adaptador LEOTEC suministrado con su dispositivo o un modelo compatible con exactamente las mismas especificaciones. La Tablet LEOTEC se encenderá y empezará a cargarse. El icono de batería de la interfaz principal le indicará cuando está totalmente cargado el dispositivo. Si no está conectado a un adaptador de alimentación, el icono mostrará en el gráfico la batería disponible.

Configuración

Le recomendamos que la primera vez que utilice la Tablet LEOTEC siga el asistente de configuración de los valores principales tales como Idioma, ubicación, Fecha, Hora, las opciones de seguridad y de copia de seguridad. Puede volver a modificarlas en la sección de Ajustes.

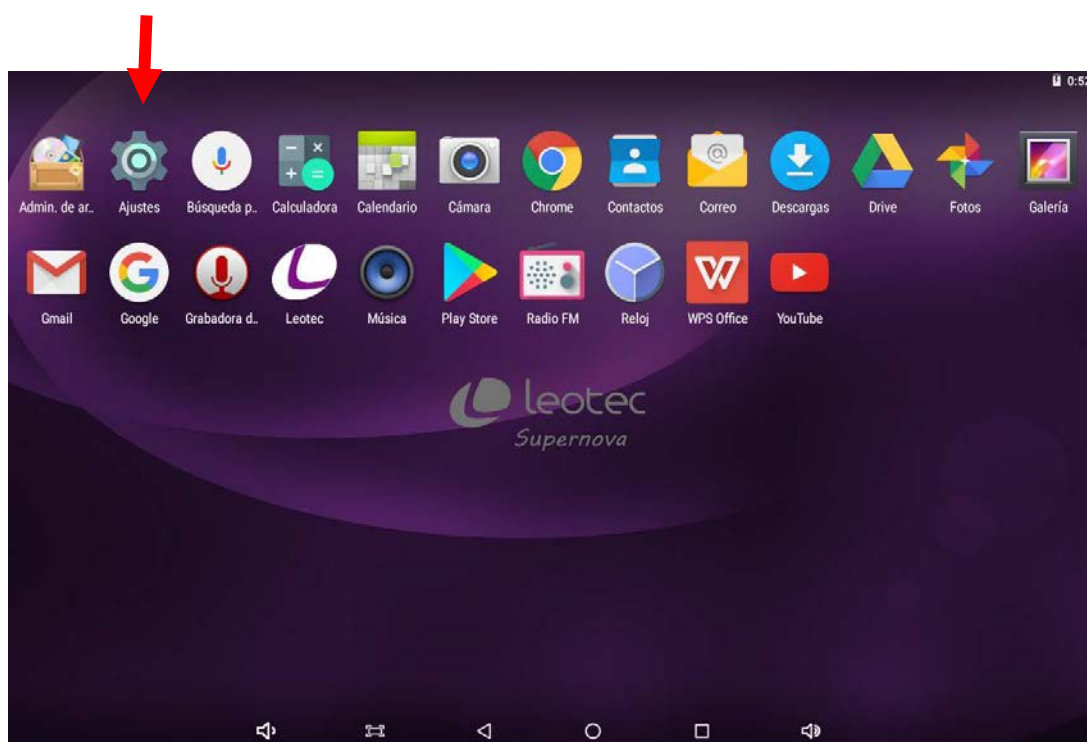

1. Apariencia y botones:

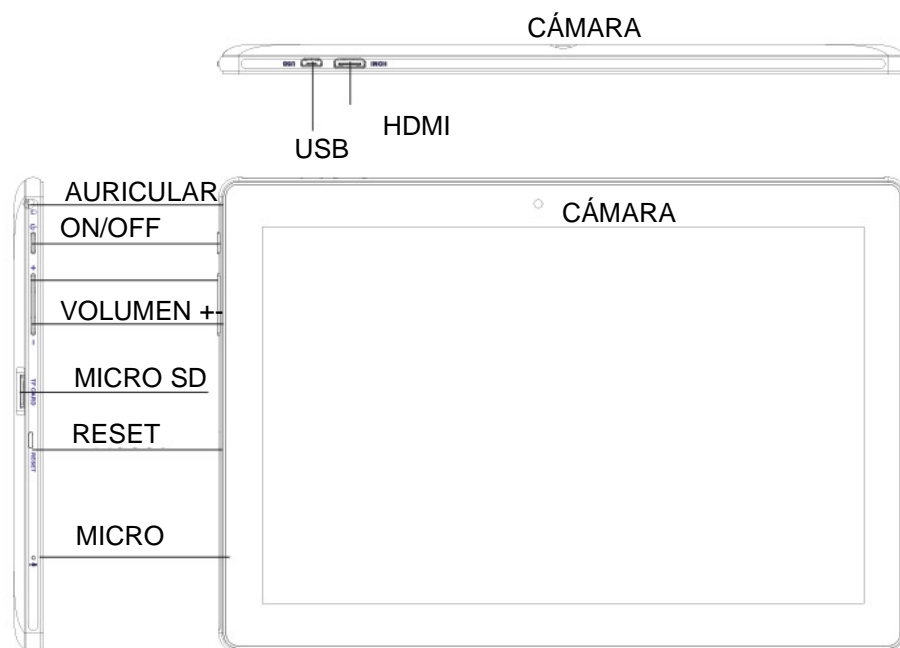

1.1 Panel Táctil

Panel táctil capacitiva de 10,1" multipunto: para operar, hacer clic o arrastrar en el panel táctil.

1.2 Encendido / Apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la primera pantalla, entonces comenzará a cargar el sistema operativo y aparecerá la interfaz principal.

Apagado: En la interfaz principal, presione el botón de encendido durante 5 segundos para apagar el dispositivo. El sistema le ofrecerá la opción de apagado, reinicio y modo avión. Elija la opción deseada. El sistema le pedirá confirmación.

Bloquear pantalla: Presione brevemente el botón de encendido para bloquear o desbloquear la pantalla.

En la pantalla de bloqueo deslice el dedo de abajo a arriba para desbloquear la tablet o de derecha a izquierda para entrar directamente en la app de cámara.

Nota:

1. Cuando la batería esté descargada el sistema se apagará automáticamente.
2. Un apagado brusco del sistema, reset, etc., puede provocar que el sistema tome largo tiempo en arrancar nuevamente con la consecuente pérdida de información.

1.3 Tecla V-

Pulsación larga baja Volumen audio

1.4 Tecla V+:

Pulsación larga sube Volumen audio

1.5 Auricular

Conexión de auricular estándar de 3.5 mm.

1.6 Lector tarjeta MicroSD / TF

Ampliación de memoria a través de interfaz de tarjeta tipo MicroSD / TF.

1.7 Micro USB y OTG

Micro USB jack: puede usar esta conexión para transmisión de datos a/desde un ordenador, carga de la batería (usar cable USB A a micro) o bien para conectar un pendrive USB o un periférico externo (teclado, ratón, disco duro externo, etc.)

1.8 RESET: permite apagar el sistema en caso de bloqueo.

Observación: No use el RESET a menos que no pueda apagar el dispositivo por los medios normales. Puede dañar el dispositivo.

1.9 Carga

Conexión del cargador de batería. Atención: SOLO UTILIZAR EL CARGADOR SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE o ALGUNO HOMOLOGADO POR EL MISMO.

Carga de la Batería:

Antes del primer uso del dispositivo, por favor cargue la batería al 100% durante al menos 6 horas las primeras 2 veces, las siguientes veces solo bastará con 4 horas.

Nota: Este dispositivo tiene una batería interna de Litio. La carga debe ser realizada con un adaptador USB estándar homologado por el fabricante.

Para prolongar la vida útil de la batería sugerimos dejar descargar la batería mediante su uso en forma habitual.


Observaciones:

1. Si no usa el dispositivo por un periodo largo de tiempo sugerimos cargar la batería al menos una vez al mes.
2. Si el dispositivo se apaga automáticamente como resultado de descarga total de la batería, sugerimos cargar la batería por algún tiempo antes de volver a usarlo.
3. El tiempo de carga de la batería será aún mayor si se está utilizando mientras se realiza la carga.

2. Conexión con el ordenador (PC)

Use el cable USB (micro to USB A) para conectar el dispositivo a un PC.

Una vez conectada la tablet deslice la barra de notificaciones y seleccione el modo de trabajo USB en la opción Transferir archivos.

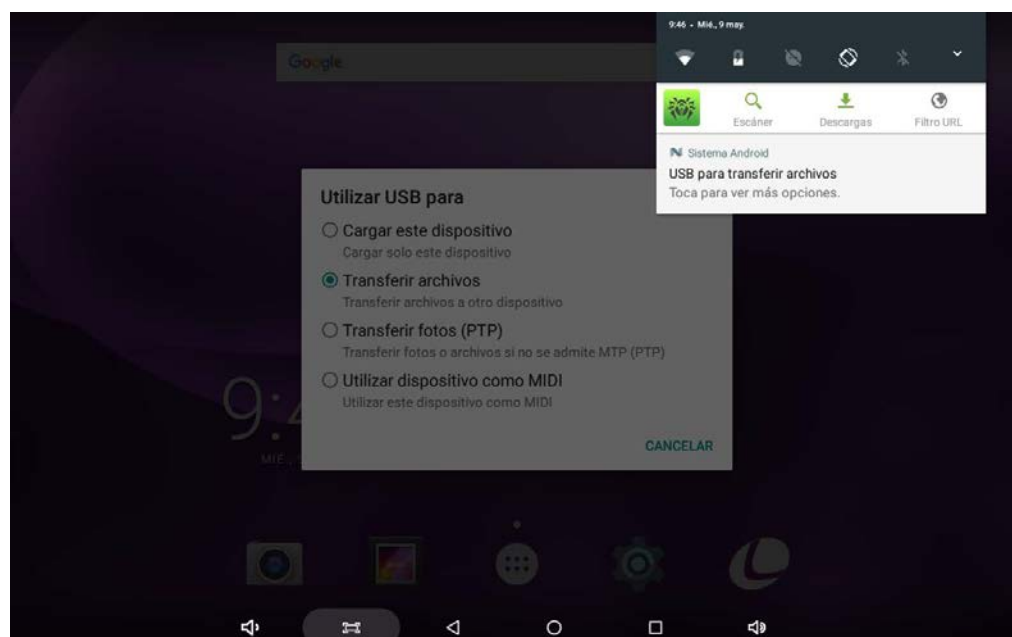


Con el modo transferir archivos seleccionado se podrán copiar y borrar archivos en el dispositivo y en la tarjeta de memoria desde el ordenador.

3. Interfaz de operación

3.1 Interfaz principal

Después del arranque entrará en la interfaz principal.

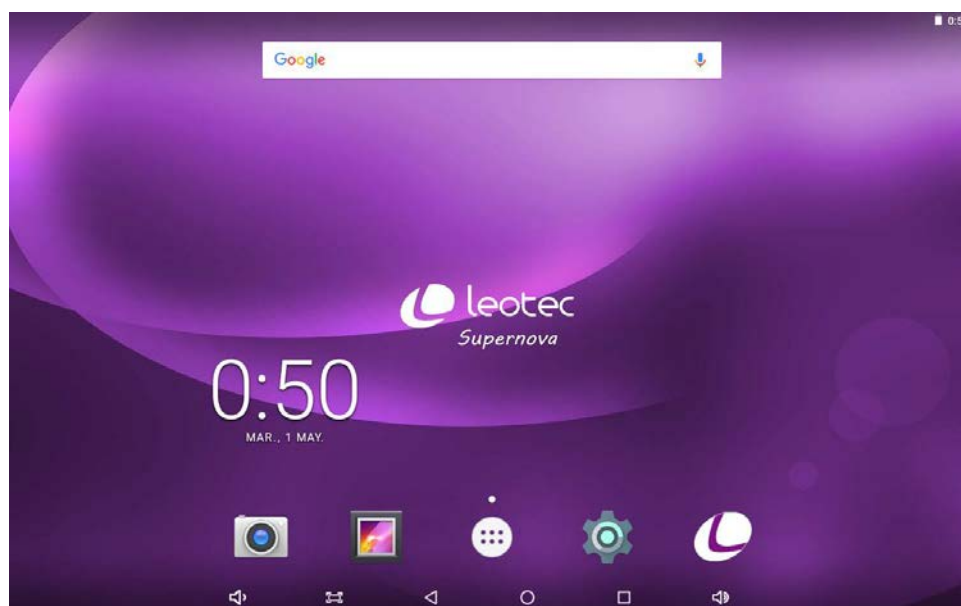

En el cuerpo principal de la pantalla se alojan los iconos y Widgets que el usuario desee

pudiéndose ampliar a la derecha con más pantallas en las que se pueden añadir accesos directos, marcadores y Widgets.

Parte central superior: la barra google permite o bien realizar una búsqueda en Google escribiendo lo que se desea buscar o bien haciendo una búsqueda por voz (en cualquiera de los casos debe estar conectado a Internet).



La zona inferior central  permite acceder a las aplicaciones instaladas.

Las aplicaciones son programas que se ejecutan cuando el usuario lo desea y dejan de funcionar cuando el usuario sale de la aplicación. Pueden ser instaladas descargándolas a través de la tienda o través de páginas web que ofrezcan aplicaciones Android.

La barra inferior tiene 6 iconos:




Disminuir volumen



Hace una captura de pantalla



Permite volver atrás.



Ir a la pantalla principal.




Ver y seleccionar las aplicaciones que se están ejecutando actualmente.



Aumentar volumen




En la esquina superior derecha se encuentra la zona de estado: , donde muestra la hora actual, el estado de la batería, la conexión Wi-Fi, alarmas y diferentes mensajes de estado. Haciendo clic se puede acceder a algunos ajustes rápidos.

Accediendo a la zona de aplicaciones y Widgets se puede gestionar los principales iconos de la interfaz: Manteniendo pulsado un icono 3 segundos, después de que el icono se agrande, puede arrastrarlo a cualquier lugar de la interfaz

Eliminar iconos: Mantener pulsado un icono 2 segundos, arrástrelo hasta el icono de eliminado representado por una X en la parte central superior de la pantalla, una vez que se vuelva rojo, suéltelo para eliminar el icono


Cambiar fondo de pantalla y widgets: Si toca la pantalla principal unos segundos aparecerá

el siguiente menú donde podrá cambiar el fondo pantalla y activar widgets.

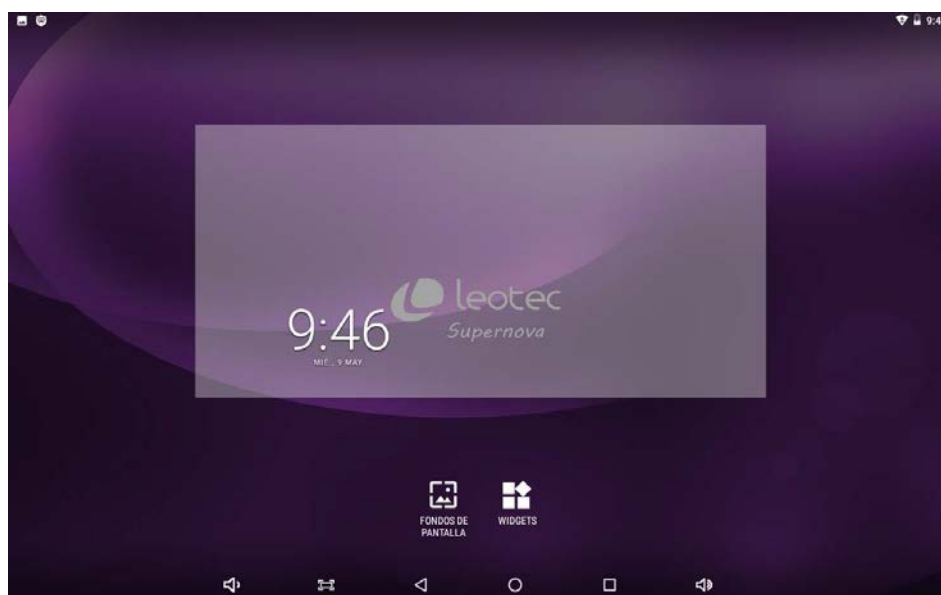


Los Widgets son pequeños programas que se ejecutan en forma continua y de fácil acceso que se ubican en cualquiera de las pantallas principales. Por ejemplo, uno de los Widgets que ya vienen instalados y ejecutándose es el reloj.

4. Ajustes básicos




Ajustes: Clic en el icono de **Ajustes**, accede al interfaz de configuración.

4.1 Wi-Fi: Permite activar el Wi-Fi y conectarse a cualquier red Wi-Fi que se encuentre dentro del área de cobertura.

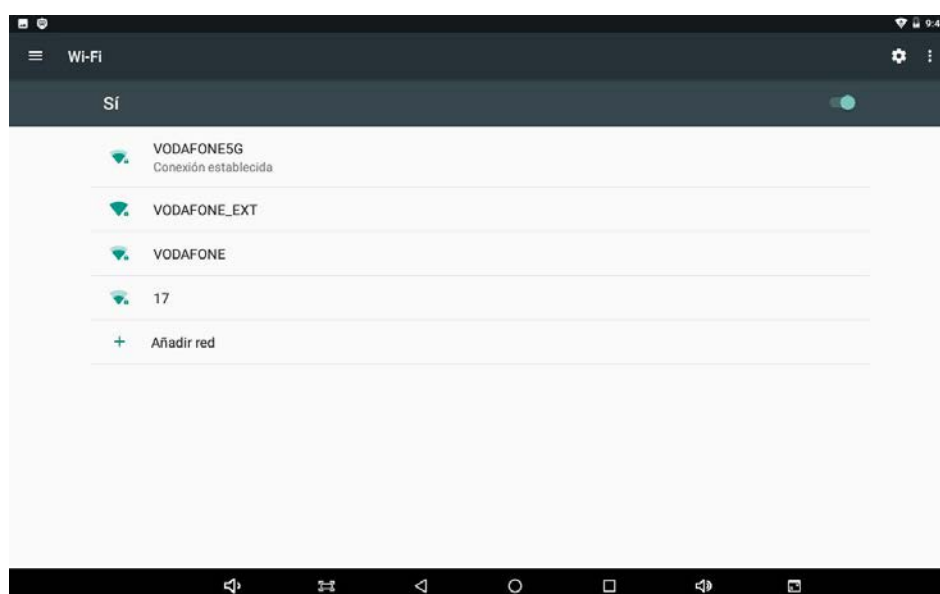


4.2 Uso de datos: En la primera pestaña se nos muestran los datos que hemos consumido durante el mismo día, así como de forma global. Entrando en la pestaña Wi-Fi podemos conocer el consumo de Mb desglosado por aplicaciones.

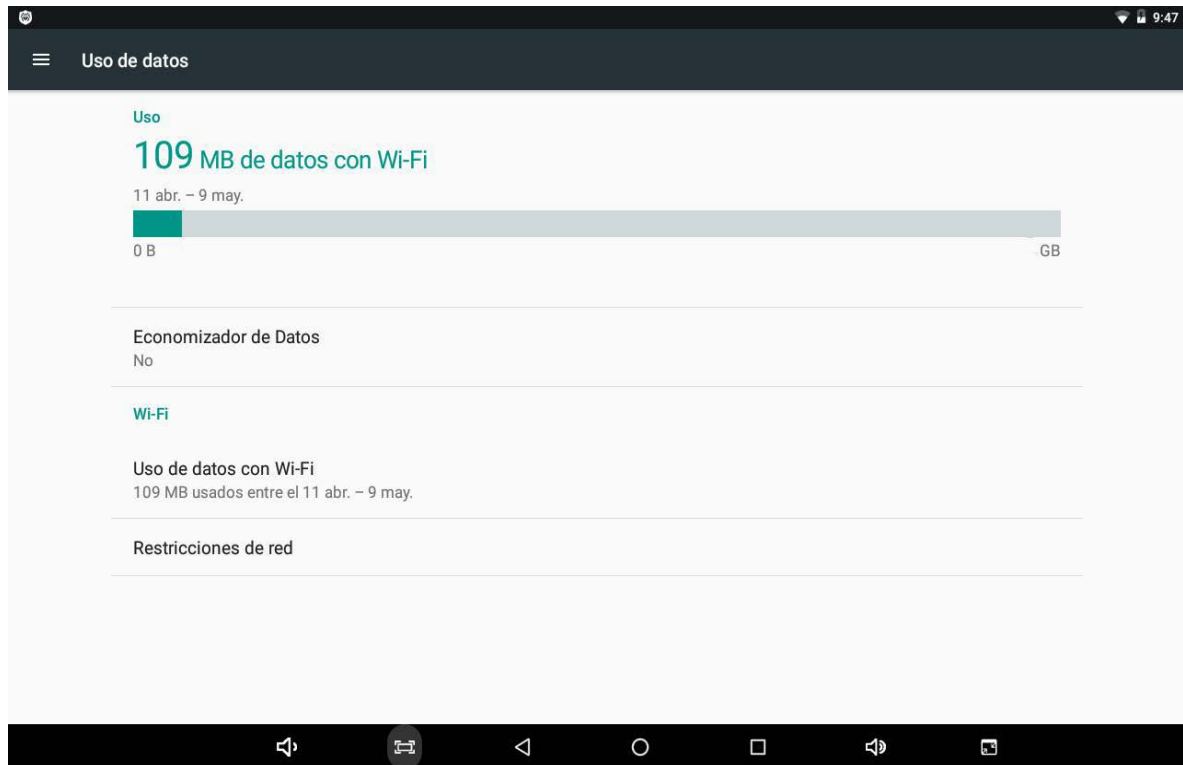

4.3 Mas...: Habilita el modo Avión (utilizado cuando se está a bordo de un aeronave), ajustes avanzados para compartir la conexión a internet por USB o Bluetooth así como la inclusión de VPN.

4.4 Sonido: Permite modificar el volumen por defecto de la música, juegos y otros archivos multimedia, de notificaciones y alarmas, distintas melodías para notificaciones, activar sonido al tocar y también el sonido del bloqueo de la pantalla.

4.5 Pantalla: ajustar propiedades, cambiar fondos, cambiar tamaño de letra, etc.

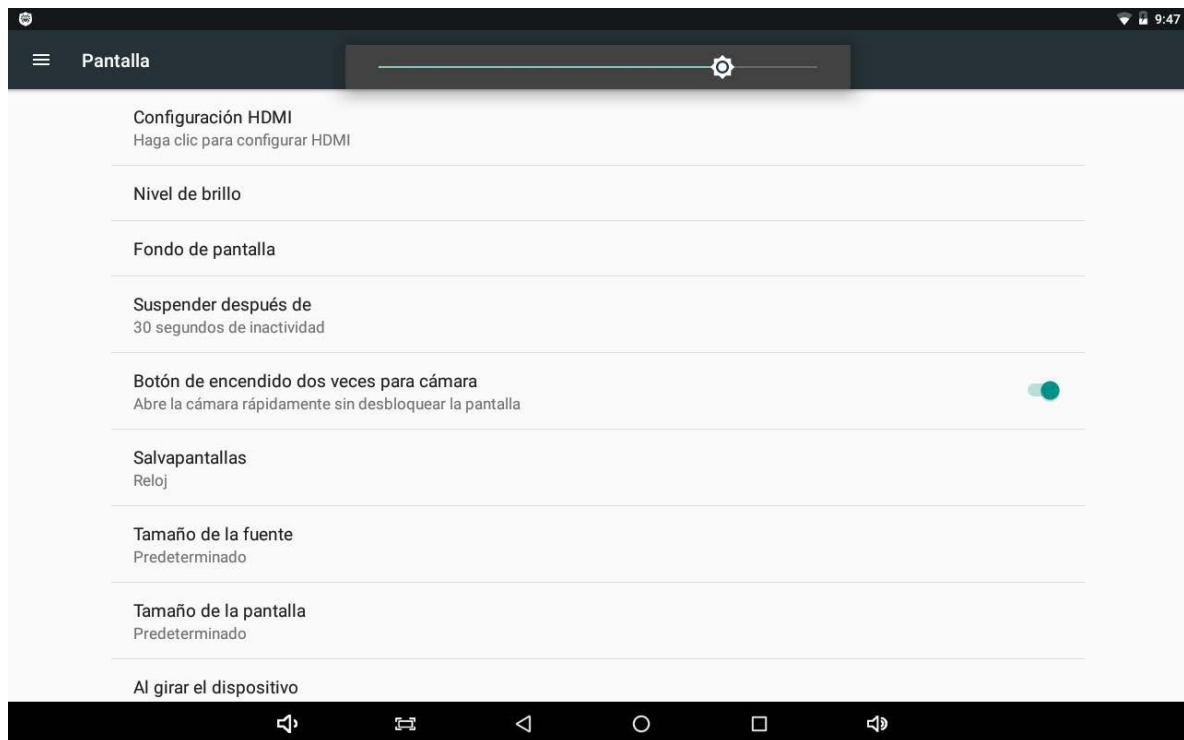


4.6 Almacenamiento: Muestra la utilización de la memoria de los diferentes medios de almacenamiento.



4.7 Batería: Muestra el uso actual de la batería.

4.8 Aplicaciones: Muestra las aplicaciones descargadas en la memoria principal o en la ampliación (tarjeta SD), así como las aplicaciones en ejecución. En los ajustes avanzados se pueden configurar los permisos para cada aplicación, seleccionar las aplicaciones predeterminadas, así como otros ajustes relacionados.

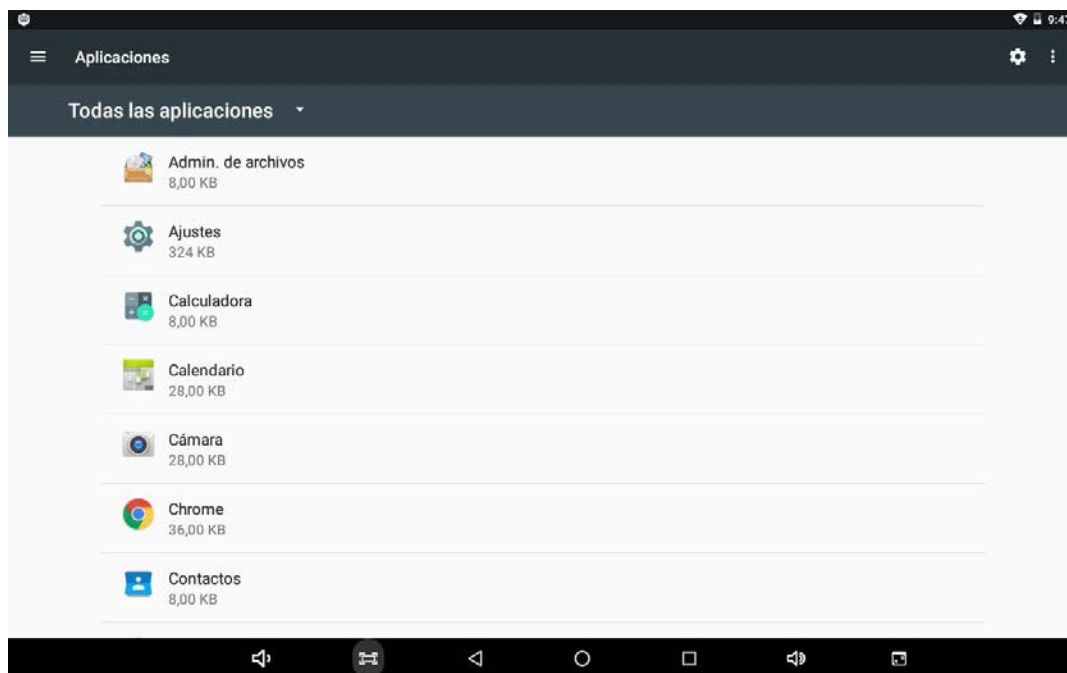

AVISO

El fabricante no garantiza la compatibilidad de la versión Android instalada en el dispositivo con todas las aplicaciones disponibles para esta plataforma.


El fabricante no se responsabilizará de los daños producidos al dispositivo de ningún software malicioso, gusano, troyano o virus como consecuencia de la instalación, ejecución o descarga de programas.

El fabricante no se responsabilizará del uso indebido que el usuario haga con el dispositivo, así como de la descarga e instalación de programas protegidos sin autorización del propietario.


¿Cómo desinstalar una aplicación?



- (1). Entrar en “Ajustes”>“Aplicaciones” y se mostrará la lista de programas instalados
- (2). Clic en aplicación que quiera desinstalar, entrará en la siguiente interfaz
- (3). Clic en Desinstalar, entonces puede eliminar la aplicación

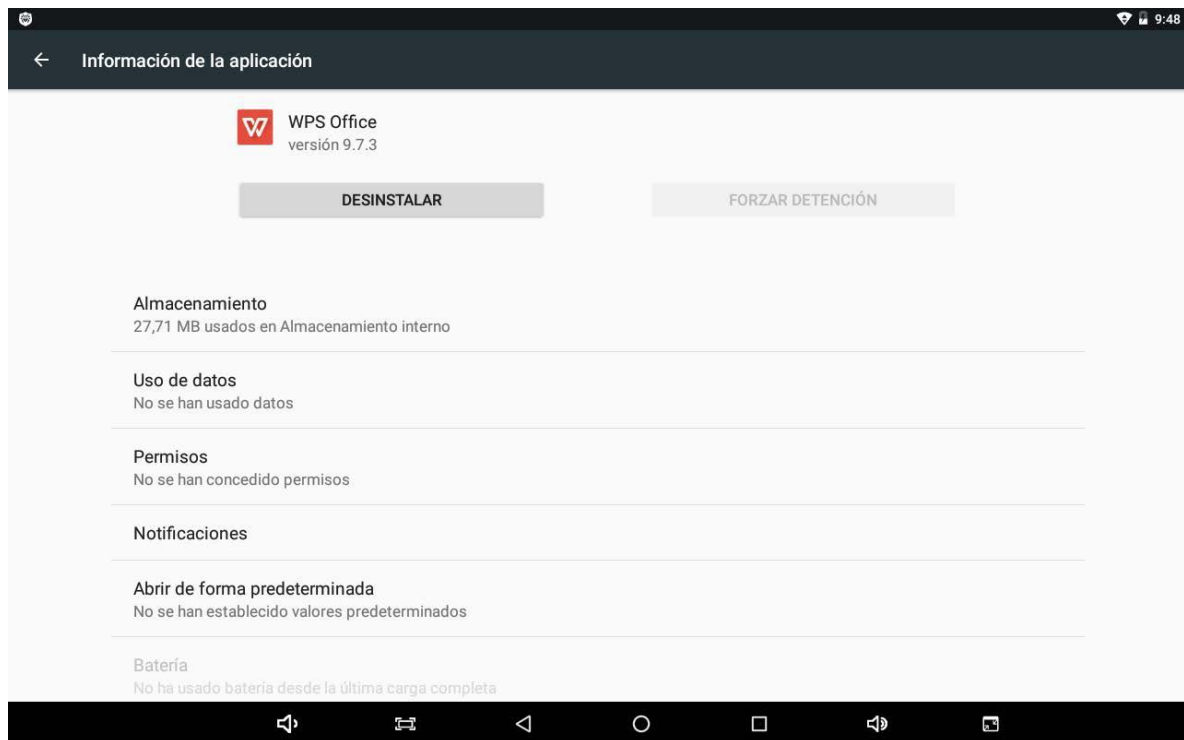

Si más adelante necesita más almacenamiento puede insertar una tarjeta MicroSD. Siga el asistente para poder configurar adecuadamente el uso de la nueva tarjeta.

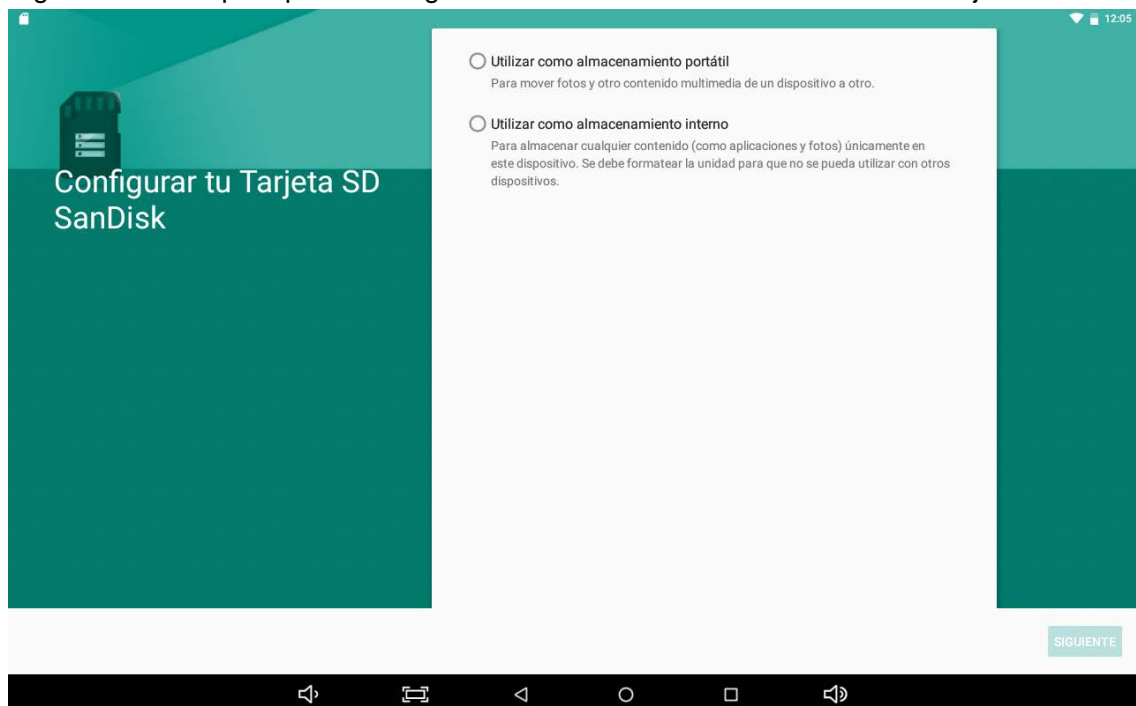


1-Utilizar como almacenamiento portátil

Le permite únicamente guardar el contenido multimedia

2- Utilizar como almacenamiento interno

Esta opción fusionará el almacenamiento interno de la Tablet con el de la memoria MicroSD para ofrecernos más almacenamiento útil para instalar más aplicaciones o guardar contenido multimedia. Por el contrario, la velocidad de lectura y escritura se verá reducida y los datos en la tarjeta no estarán disponibles fuera del dispositivo.

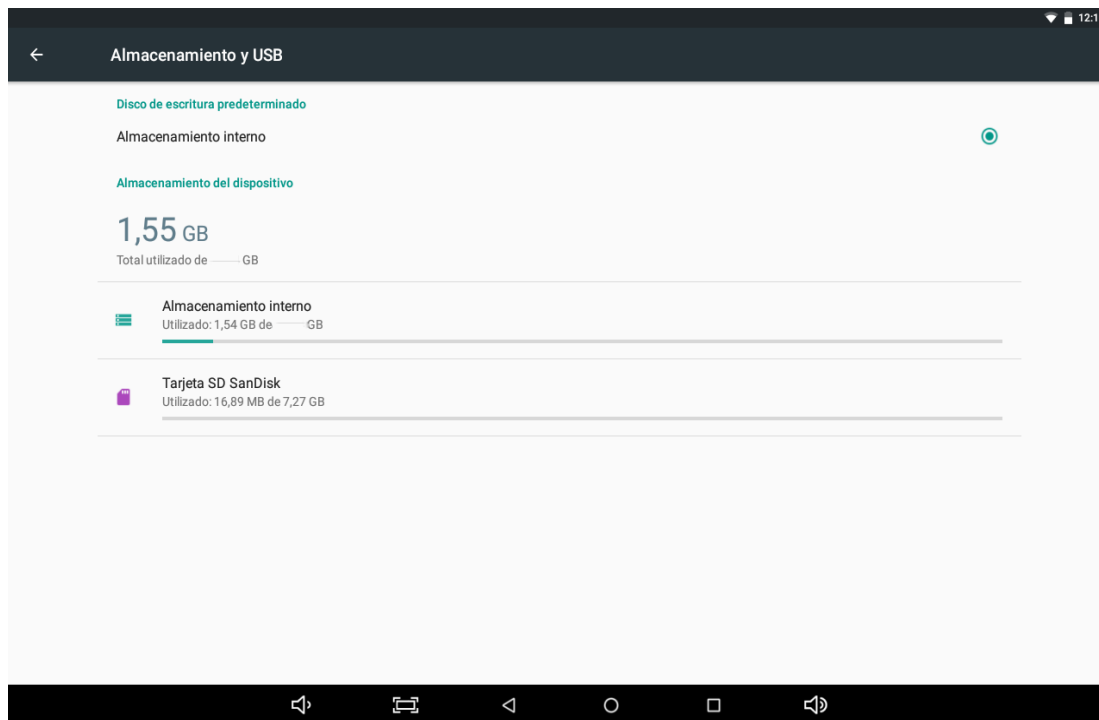


4.9 Cuentas: Permite administrar las cuentas de las distintas aplicaciones de correo, Skype etc., que podrán ser sincronizadas en tiempo real o no.



4.10 Servicios de ubicación: Permite que aplicaciones como Google utilicen sus datos para determinar su ubicación geográfica.


4.11 Seguridad: distintos ajustes de seguridad como bloqueo de pantalla, que las contraseñas sean mostradas o no, etc.

4.12

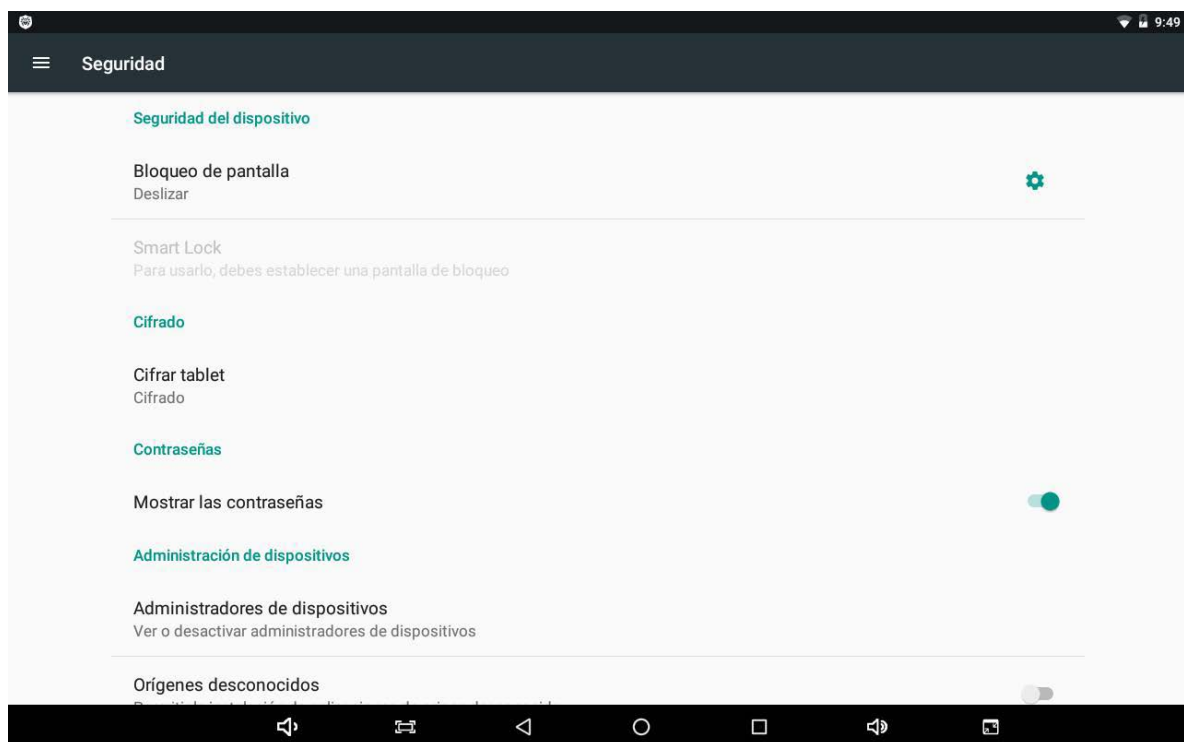

Orígenes desconocidos: Clic en “Orígenes desconocidos” y seguido “aceptar” para permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido (es decir aplicaciones no certificadas por Google, lo que no significa que no sean de fuentes confiables).

4.12. Idioma y teclado: Permite cambiar el idioma de uso de la Tablet, establecer la corrección ortográfica automática, el tipo de teclado, etc.

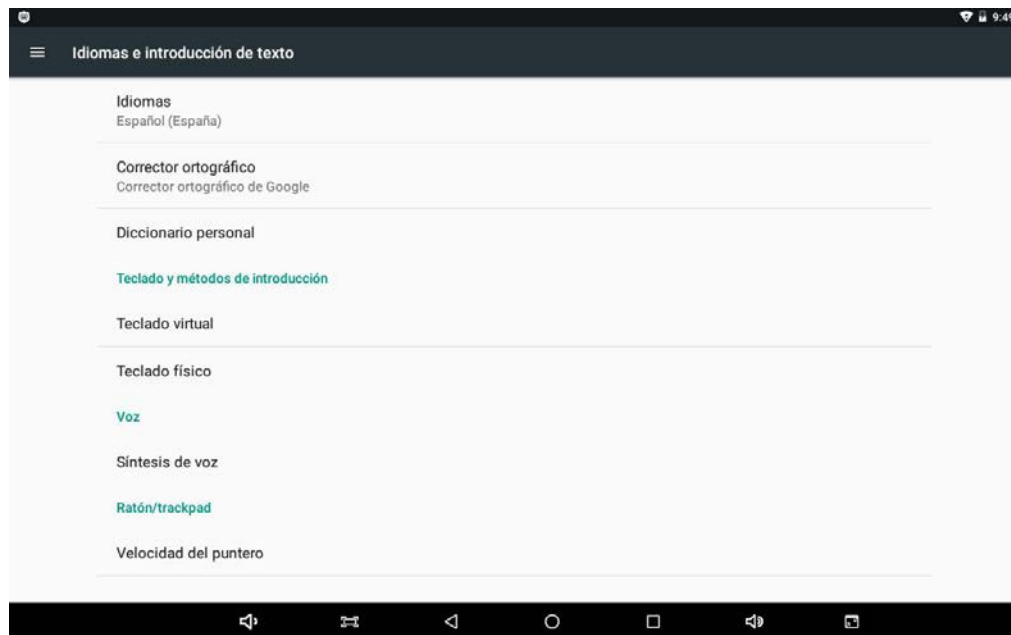

Selección de Idioma: Android™ soporta 54 idiomas, pero la interfaz principal soporta 14 idiomas,

Teclado Android™: configuración del teclado Android™

Sonido: en la pulsación de tecla

Auto-mayúsculas


Mostrar sugerencias: Mostrar las palabras sugeridas mientras se escribe

Auto-completar: la barra espaciadora y la puntuación insertan automáticamente las palabras resaltada

4.13 Copia de Seguridad: Permite hacer copia de seguridad automática de datos de las aplicaciones, contraseñas y otros ajustes de forma tal que si se restablece el sistema operativo y/o las aplicaciones se puedan recuperar en las condiciones anteriores. En esta opción de los ajustes se puede restablecer datos originales de fábrica.

4.14 Ajustar fecha y hora


Establecer la fecha y hora, seleccionar la zona horaria y seleccionar el formato de la fecha

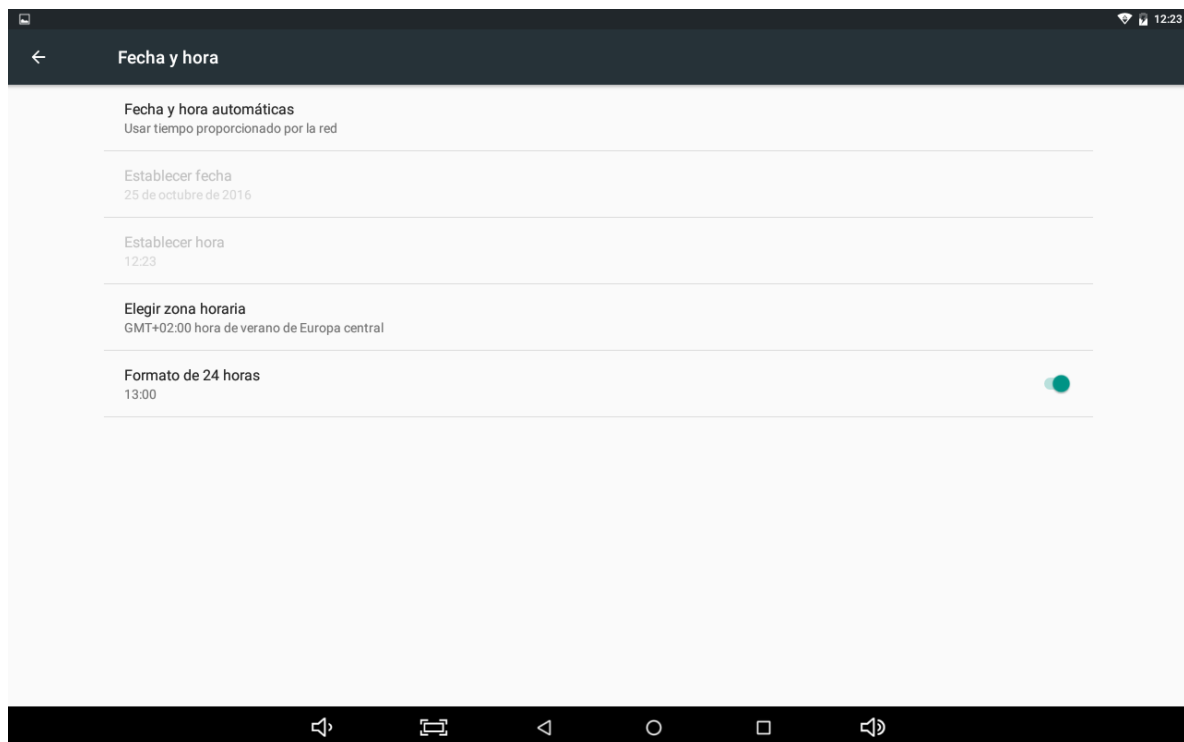

4.15 Accesibilidad: Diferentes opciones para facilitar la accesibilidad de la Tablet.

4.16 Opciones de desarrollo: Opciones para desarrolladores.

4.17 Información del Tablet: Muestra información acerca de la Tablet y del sistema operativo.

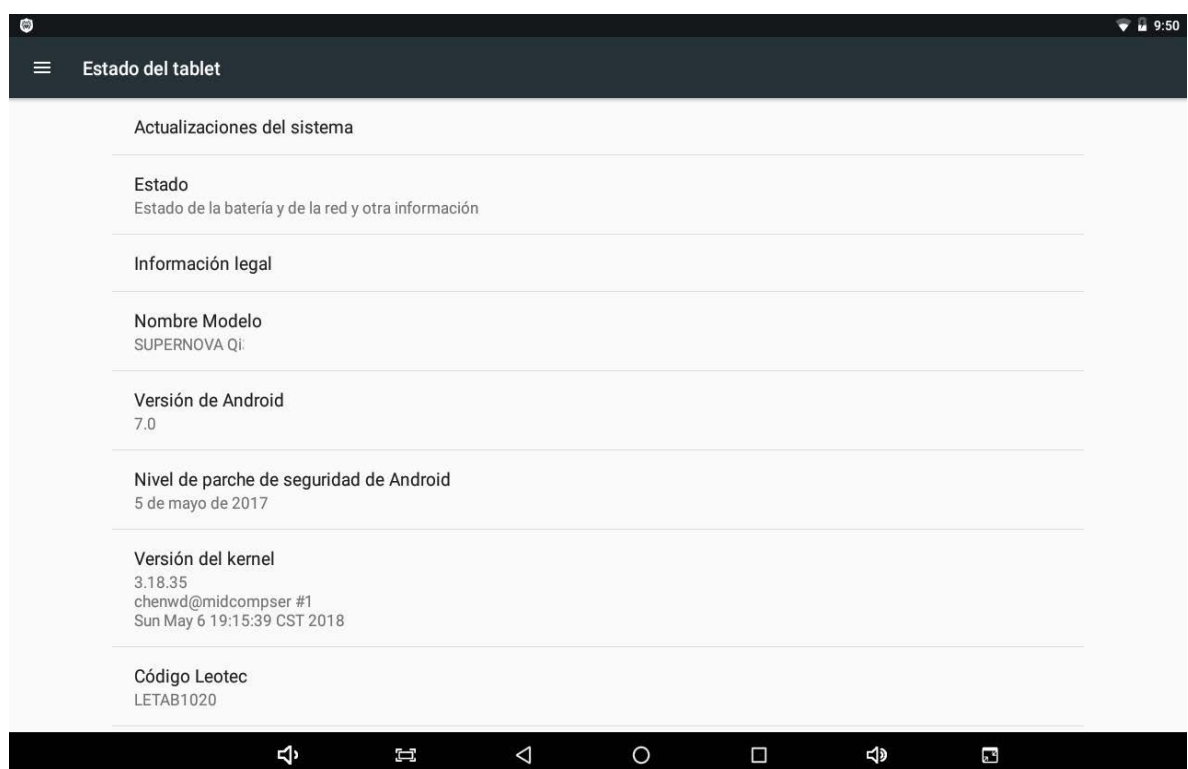

5. Solución de problemas

La tablet no inicia o no muestra imagen?

Verifique la carga de la batería. Conecte el cargador de corriente al conector de su dispositivo y espere. Si la batería está totalmente agotada, cargando 5-6 horas será suficiente para tomar autonomía.

No consigue cargar la batería de la tablet con el cargador?

Haga la prueba conectando la Tablet a otro cargador 5V 2A La mayoría de tablets LEOTEC permiten la carga de batería conectadas al puerto USB de un ordenador mediante el cable suministrado.

Ha olvidado la contraseña o patrón de desbloqueo?

Con la Tablet apagada pulse el botón VOL + y sin soltar presione el botón de encendido unos 5 segundos. Retire la presión solamente del botón de encendido y espere al menú. Acceda al modo recovery pulsando VOL – para seleccionar y VOL + para confirmar. Ahora en la pantalla **“sin comandos”** debe presionar el botón de encendido y sin soltar pulse sólo una vez el botón de VOL +. Con las teclas de volumen puede desplazarse hasta **“Wipe data/Factory reset”** y confirmar pulsando una vez el botón de encendido. Ahora debe desplazar hasta la opción **“Yes – delete all user data”** y confirmar. Esto borrará todos los datos.

En cualquier caso siempre puede entrar en la web de LEOTEC y en la zona de descargas puede localizar el Firmware original y la guía de actualización de su modelo de tablet (Ej: LETAB1018) para restaurar desde el ordenador su sistema Android.

No consigue reproducir videos que sí puede ver en su ordenador?

Del mismo modo que en un ordenador precisamos instalar codecs para poder reproducir según que extensiones y formatos de video, en la tablet sucede lo mismo. Acceda al Market y localice la aplicación de codecs que más le interese.

La tablet inicia y se queda con la animación parada y no consigue llegar al menú de desbloqueo?

Es posible que alguna aplicación instalada recientemente no se ajuste para ser usada en tablet o bien esté consumiendo demasiada memoria de trabajo. Entre en la web de LEOTEC y en la zona de descargas busque el Firmware original y la guía de su modelo de tablet para restaurar desde el ordenador su sistema Android.

Tiene otro tipo de problema, estará el dispositivo defectuoso?

Si tiene algún otro problema acceda a nuestra sección de soporte en nuestra página web www.leotec.com o también www.yosoydeleotec.com. Allí encontrará una lista de las preguntas y respuestas más frecuentes que podrán serle de ayuda.

6. Especificaciones

Pantalla: 10,1" IPS HD Capacitiva táctil multipunto formato 16:10

Resolución: 1280x800

Sistema operativo: Android 7.0 nougat

RAM: DDRIII 1024MB

CPU: MTK8163 Cortex-A53 64bit Quad Core 1.3GHz

GPU Mali 720 MP2 Quad Core

Memoria Flash: 16GB

Dual Band WLAN 802.11 a/b/g/n 2.4 / 5GHz

Tarjeta Micro SD (TF): 128MB-32GB

USB: USB Host / OTG

Bluetooth 4.1

GPS

MINI HDMI

Sensor gravitacional 3D

Webcam frontal 2MP pixel y trasera 5MP

Grabación: micrófono integrado

Video: HD2160P, AVI H.264, DIVX, XVID, rm, rmvb, MOV, MP4, DAT, VCD, VOB, DVD, MPEG, MPG, FLV H.263, ASF, TS, TP, 3GP, etc

Audio: MP3/ APE/FLAC/OGG/WAV/AAC

Foto: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

Ebook: TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS

Batería y capacidad: recargable Li Polymer 5000 mAh 5V 2A

Garantía y responsabilidad

Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de factura a cliente final excepto en los accesorios incluidos. El fabricante garantiza al consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano de obra en el momento de su compra.

Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior al 50%.

La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que el producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados por un uso inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por catástrofes naturales.

La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de compra y este se encuentre dentro de plazo.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.

Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.

Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com

Garantía Latinoamérica: 12 meses excepto accesorios. Mail: soporte_peru@leotec.com

Teléfono 01/652 6005 de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h

Nota: Android es un sistema de uso libre que está sujeto a constantes actualizaciones. LEOTEC no se hace responsable de las posibles diferencias en el funcionamiento de las últimas versiones de Android respecto a la información contenida en este manual.

Las capturas de pantalla son meramente orientativas, su diseño puede variar según versiones de Android y modelos de teléfono.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC



Nombre del suministrador: Leotec Digital Style S.L.

Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: B62646104

Web: www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

SUPERNOVA Qi16 LETAB1018

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU y 2011/65/EU

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: 18(<https://leotec.com/producto/declaracion-de-conformidad/>)

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado



de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Nota: El dispositivo LETAB1018 puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por terceros ajenos a LEOTEC y/o Leotec Digital Style S.L.... Estos enlaces le son incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o Leotec Digital Style S.L.. no se hacen responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.

PORTUGUÊS

Estimado Cliente:

Obrigado por ter eleito este produto LEOTEC. Esperamos que seja de seu total agrado e possa desfrutá-lo durante muito tempo. Esta Tablet com sistema operativo Android™ permitir-lhe-á descarregar muitíssimas aplicações (Apps) e aproveitar ao máximo todo o potencial de Internet (navegar pela rede, enviar e receber e-mails, baixar widgets, etc.), tal e como faria num portátil ou computador de mesa. Poderá desfrutar vendo vídeos ou escutando música, comunicar-se através de Internet com qualquer aplicação de transportadora instantânea ou inclusive ler ou editar documentos de escritório (documentos de texto, modelos de cálculo, apresentações, etc.).

Toda a informação incluída neste manual é correta no momento de sua publicação. Entretanto, como nossos produtos estão em constante atualização e melhora, a aparência ou o software de seu dispositivo podem variar com respeito ao descrito neste manual. Poderá obter atualizações a través de nossa página web www.leotec.com.

Atenção

Este manual contém informação importante a respeito do correto uso e medidas de segurança para evitar acidentes. Assegure-se de ler este manual cuidadosamente antes de usar o produto.

- Por favor não use e/ou guarde o dispositivo em lugares húmidos, de alta temperatura ou com muito pó.
- Não deixe exposto o dispositivo a altas temperaturas, especialmente no verão não deixe o dispositivo dentro do carro com as janelas fechadas.
- Evite quedas ou golpes do aparelho. Não exponha o ecrã a violentos tremores, pode causar falhos ou danos no ecrã
- Por favor, escolha um volume apropriado de som. No caso de uso de auriculares não use o volume demasiado alto. Se ouvir um zumbido baixe o volume ou deixe de usá-lo.
- Por favor carregue a bateria do dispositivo nas seguintes condições:
 - o Quando o ícone indicador de bateria mostra baixo nível de carga.
 - o Quando o dispositivo se apague automaticamente em seguida de acender-se.
 - o Quando os botões de operação não responderem.
 - o Quando o ecrã mostrar ícones em vermelho na borda superior direita.
- Não apague repentinamente o dispositivo quando estiver descarregando ou atualizando algum arquivo.
- Para os casos onde por reparos, danos ou outras causas viesse a se perder o conteúdo da memória, o fabricante não se fara responsável pelos danos causados.
- Não desmonte o produto. Não use álcool, dissolvente, ou qualquer similar para limpar o produto.
- Não use o dispositivo em lugares onde se proíbe o uso de equipamento eletrónico (tal é o caso dos aviões)

– Não utilize o dispositivo enquanto dirige ou caminha.

A empresa reserva-se o direito de modificar o produto, mudar as especificações e desenho. A informação contida neste manual ou outros meios (tais como página web, etc.) está sujeita a mudanças sem prévio aviso.

NOTA: Todas as imagens deste manual são apenas de referência. As imagens estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Tome em consideração que este dispositivo utiliza um sistema operativo Android™ de licença livre e gratuita pelo que pode haver diferenças substanciais nas instruções deste manual com respeito às encontradas em seu dispositivo, bem como também diferenças no idioma das opções mostradas devido a atualizações do sistema operativo.

INTRODUÇÃO


Utilização pela primeira vez

Carga de bateria


Antes de utilizar seu Tablet LEOTEC pela primeira vez, carregue completamente a bateria. Ligue o adaptador/carregador subministrado. Atenção: utilize UNICAMENTE o carregador/adaptador LEOTEC subministrado com seu dispositivo ou um modelo compatível com exatamente as mesmas especificações. A Tablet LEOTEC acender-se-á e começará a carregar-se. O ícone de bateria da interface principal indicará quando esteja totalmente carregado o dispositivo. Se não estiver ligado a um adaptador de alimentação, o ícone mostrará a percentagem de bateria disponível.

Configuração

Recomendamos que quando for usar por primeira vez a Tablet LEOTEC configure os valores principais tais como Idioma, localização, Data, Hora, as opções de segurança e de cópia de segurança encontradas na seção de Ajustes.

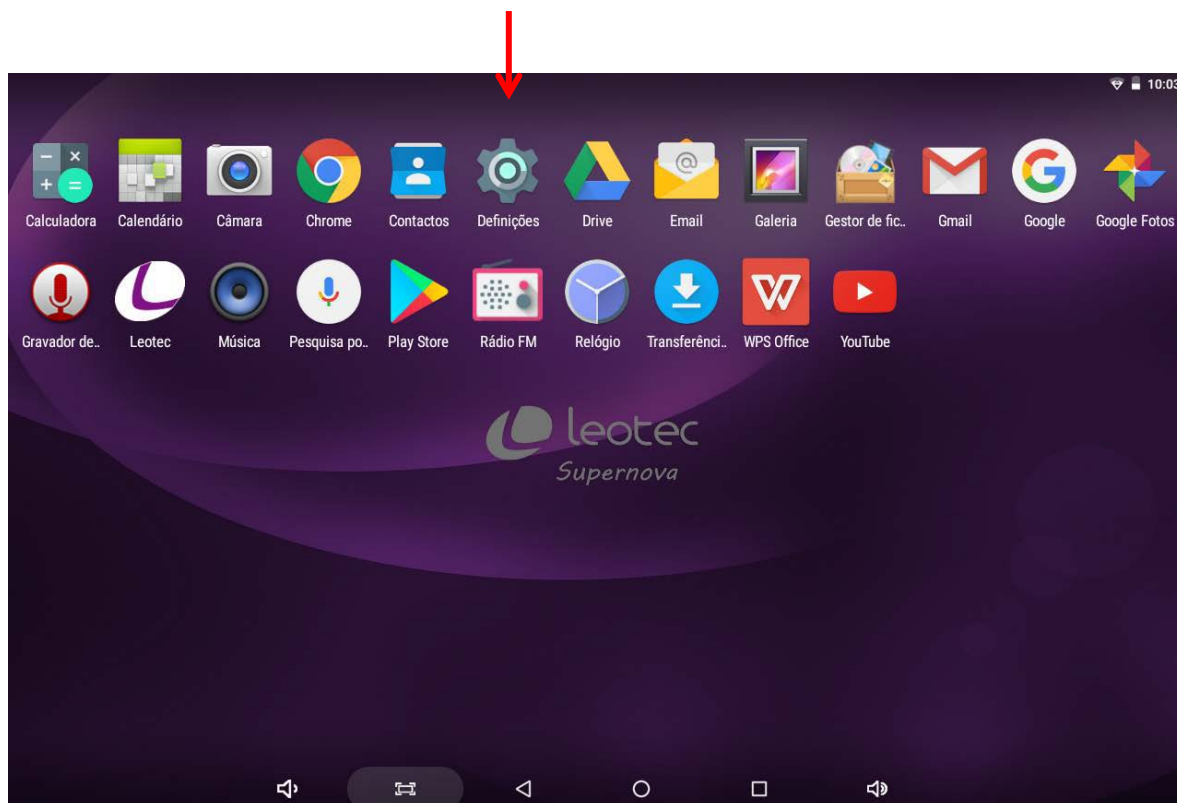

1. Aparência e botões

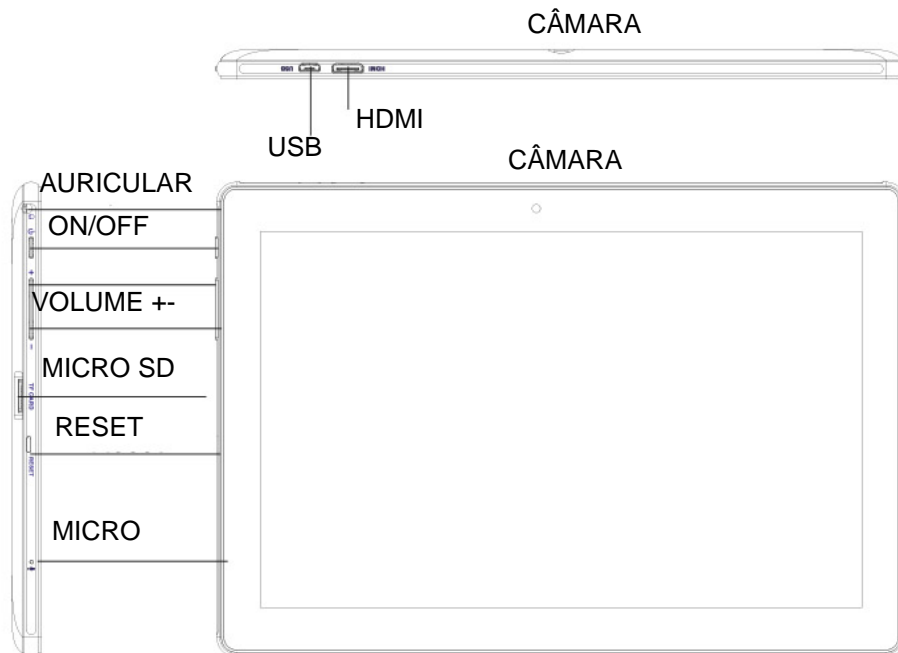

1.1 Painel Táctil

Painel táctil capacitiva de 10,1" multiponto: para operar, clicar ou arrastar no painel táctil.

1.2 Ligar / Desligar

Ligar: mantenha pressionado o botão de ligar/desligar até que apareça o primeiro ecrã, então se iniciará o carregamento do sistema operativo e aparecerá a interface principal.

Desligar: na interface principal, pressione o botão de ligar/desligar durante 5 segundos para desligar o dispositivo. O sistema oferece a opção de desligar, reiniciar e modo avião. Eleja a opção desejada. O sistema pede-lhe a confirmação.

Bloqueio de ecrã: pressione brevemente o botão de ligar/desligar para bloquear ou desbloquear o ecrã. No ecrã de bloqueio deslize o dedo de baixo para cima para desbloquear a tablet ou da direita para a esquerda para entrar diretamente na app de câmara.

Nota:

1. Quando a bateria esteja descarregada o sistema apagar-se-á automaticamente.
2. Um apagado brusco do sistema, reset, etc., pode provocar que o sistema tome longo tempo em ligar-se novamente com a consequente perda de informação.

1.3 Tecla V-

Pulsação longa baixa Volume áudio

1.4 Tecla V+

Pulsação longa sobe Volume áudio

1.5 Auricular

Conexão de auricular estándar de 3.5 mm.

1.6 Leitor cartão MicroSD / TF

Ampliação da memória através de interface de cartão tipo MicroSD / TF.

1.7 Micro USB y OTG

Micro USB jack: pode-se usar esta conexão para transmissão de dados a/desde um computador, carga da bateria (usar cabo USB À micro) ou bem para ligar um pendrive USB ou um periférico externo (teclado, mouse, disco duro externo, etc.)

1.8 RESET: permite reiniciar o sistema em caso de bloqueio.

Observação: Não use o RESET a não ser que não possa apagar o dispositivo pelos meios normais. Pode danificar o dispositivo.

1.9 Carga

Conexão do carregador de bateria. Atenção: SÓ UTILIZAR O CARREGADOR FORNECIDO PELO FABRICANTE ou ALGUM HOMOLOGADO PELO MESMO.

Carga da Bateria: Antes do primeiro uso do dispositivo, por favor carregue a bateria a 100% durante ao menos 6 horas nas primeiras 2 vezes, as seguintes vezes já bastará com 4 horas.


Nota: Este dispositivo consta uma bateria interna de Lítio. A carga deve ser realizada com um adaptador USB regular homologado pelo fabricante. Para prolongar a vida útil da bateria sugerimos deixar descarregar a bateria mediante seu uso em forma habitual.

Observações:

1. No caso de não usar o dispositivo por períodos longos de tempo sugerimos carregar a bateria ao menos uma vez ao mês.
2. Se o dispositivo se apagar automaticamente como resultado da descarga total da bateria, sugerimos carregar a bateria por algum tempo antes de voltar ao uso.
3. O tempo de carga da bateria será ainda maior se se estiver utilizando enquanto se realiza a carga.

2. Conexão com o computador (PC)

Use o cabo USB (micro to USB A) para ligar o dispositivo a um PC. Uma vez ligado deslize a barra de notificação e selecionar o modo USB trabalhando na opção Arquivos de Transferência.

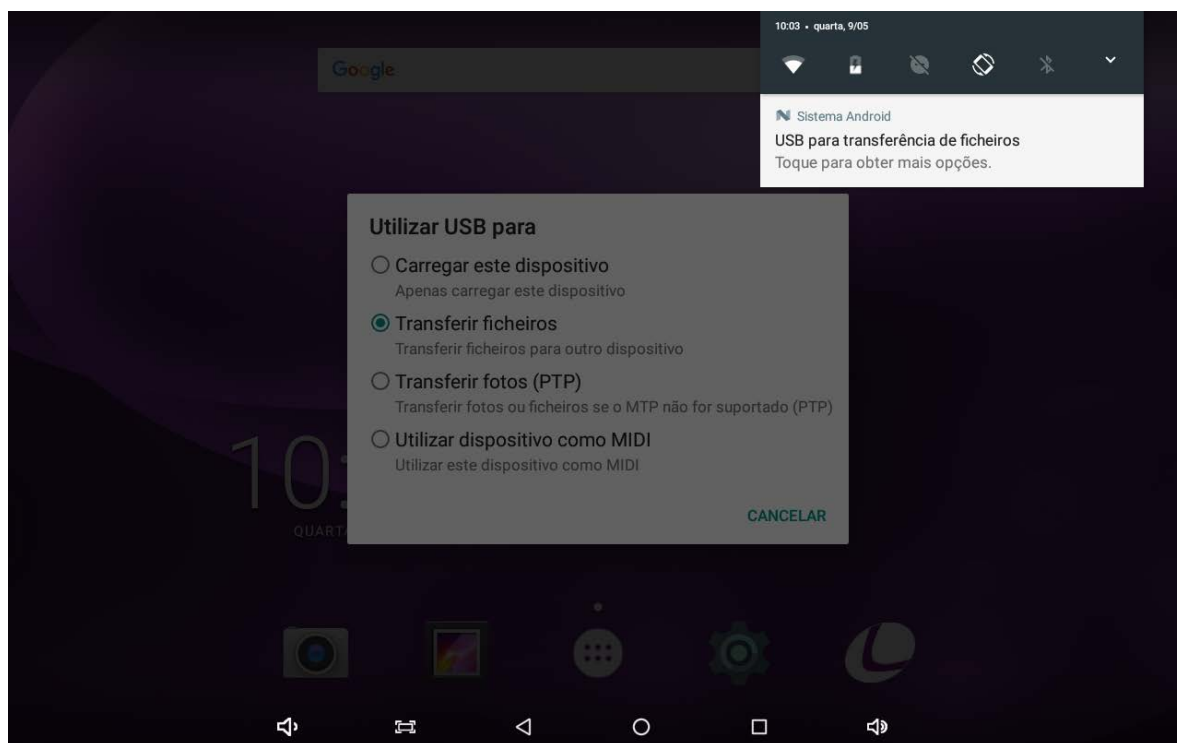


Com o modo de transferência de arquivos selecionados pode copiar e excluir arquivos no dispositivo e cartão de memória do computador.

3. Interface de operação


3.1 Interface principal

Após o arranque entrará na interface principal.

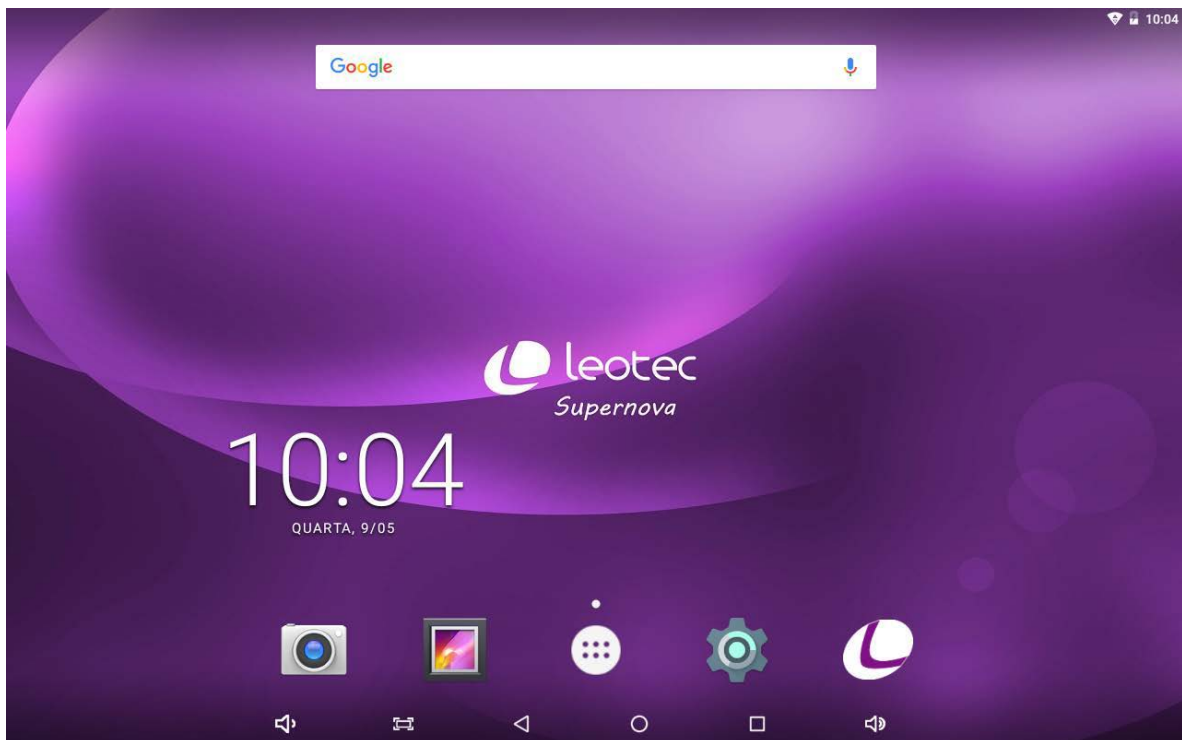

No corpo principal do ecrã se alojam os ícones e Widgets que o usuário deseje podendo-se deslocar para a para a direita com mais telas do nas que podem-se acrescentar acessos diretos, marcadores e Widgets.

O canto superior: a barra Google permite ou bem realizar uma busca em Google escrevendo o que se deseja procurar ou bem fazendo uma busca por voz (em qualquer dos casos deve estar conectado a Internet).



O ícone situado na parte inferior permite aceder às aplicações instaladas. As aplicações são programas que se executam quando o usuário o deseja e deixam de funcionar quando o usuário sai da aplicação. Podem ser instalados descarregando-os através da Market ou através de páginas web que ofereçam aplicações Android.

A barra inferior tem 6 ícones:



Diminuir volume



Faz uma captura de ecrã



Permite voltar atrás.




Ir ao ecrã principal.



Ver e selecionar as aplicações que se estão a executar atualmente.




Aumentar volume

No canto superior direita encontra-se a zona de estado:  onde mostra a hora atual, o estado da bateria, a conexão wifi, alarmes e diferentes mensagens de estado. Clicando pode-se aceder a alguns ajustes rápidos.

Acedendo à zona de aplicações e Widgets pode-se gerenciar os principais ícones da interface: mantendo pulsado um ícone 3 segundos, depois que o ícone aumente seu tamanho, pode-se arrasta-lo a qualquer lugar da interface

Eliminar ícones: mantenha pulsado um ícone 2 segundos, arraste-o até o ícone de eliminado representado por um X na parte superior central do ecrã, uma vez que se torne vermelho, solte-o para eliminar o ícone

Mudar fundo de ecrã: se tocar o ecrã principal durante uns segundos aparecerá O seguinte menu onde você pode mudar o fundo da ecrã e ativar os widgets ":

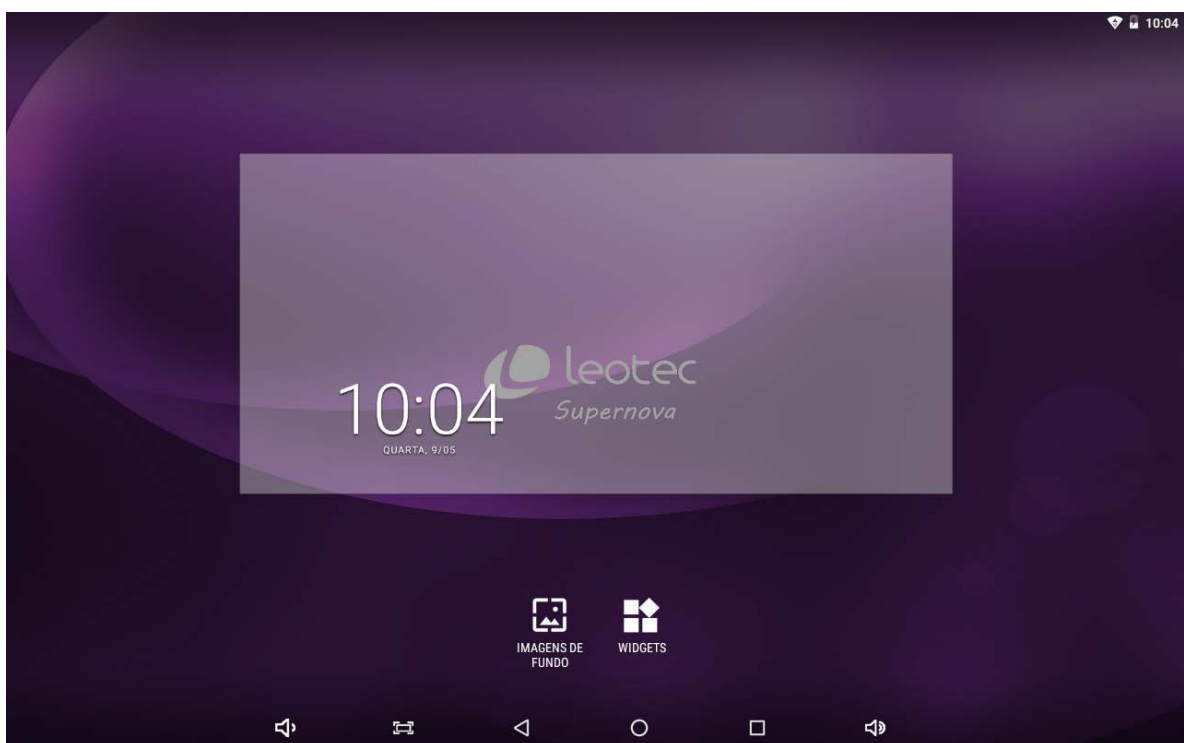


Os Widgets são pequenos programas que se executam em forma contínua e de fácil acesso que se localizam em qualquer dos ecrãs principais. Por exemplo um dos Widgets que já vêm instalados e se executando é o relógio.

4. Definições básicas




Definições: clique no ícone de definições, acede à interface de configuração.

4.1 Wi-Fi: Permite ligar o Wi-Fi e co0nectar-se a qualquer rede Wi-Fi que se encontre dentro da área de cobertura.

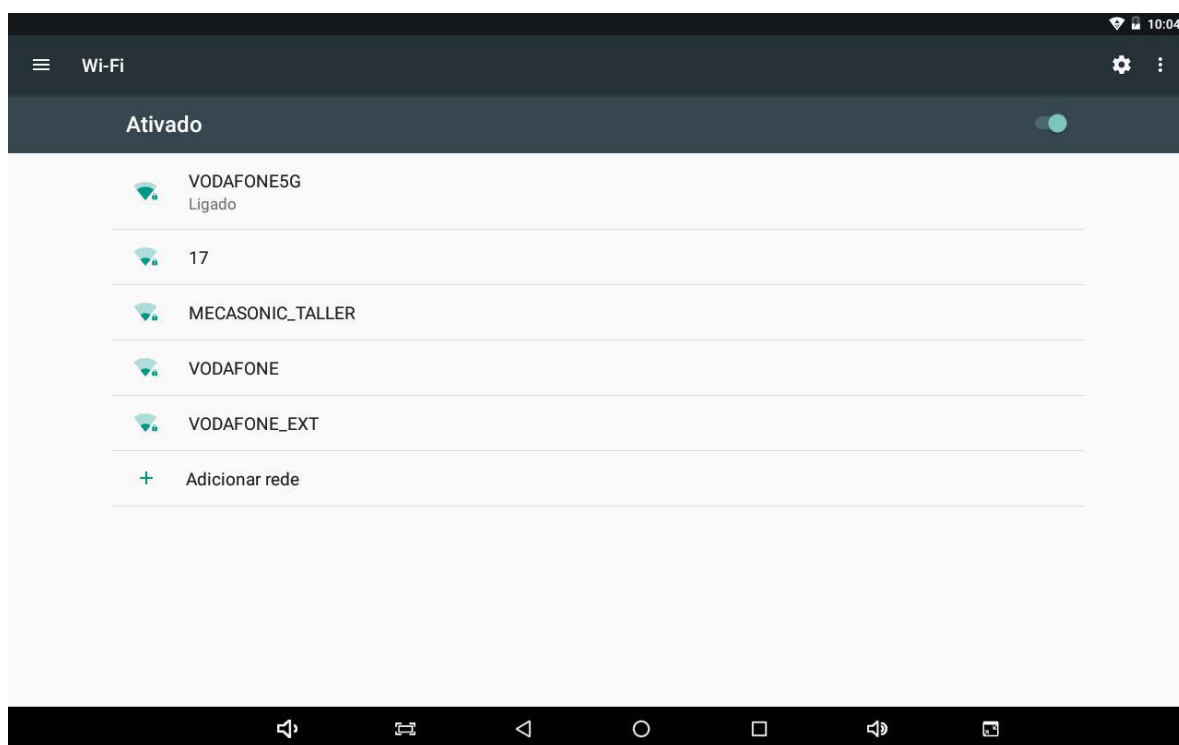


4.2 Uso de dados: Nós nos mostrar os dados que temos consumido durante o dia, bem como globalmente na primeira guia. Entrando na guia Wi-Fi podemos saber consumo Mb discriminadas por aplicações.

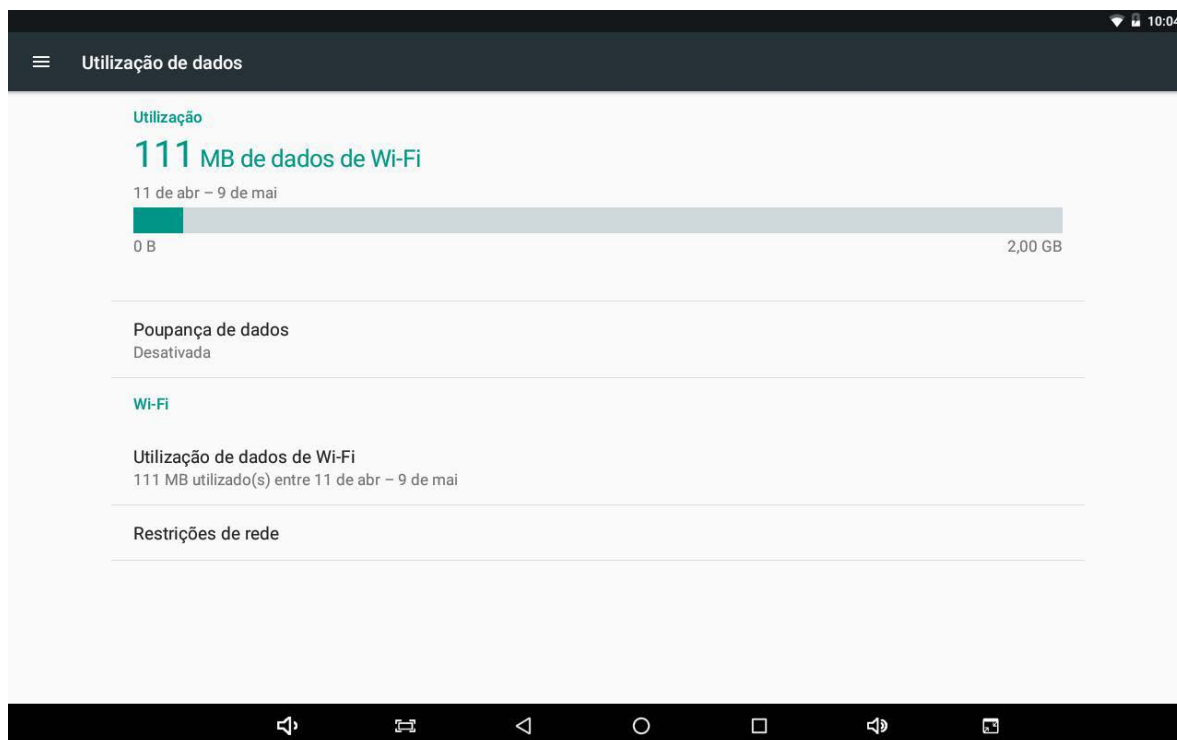


4.3 Mas...: Habilita o modo Avião (utilizado quando se esta a bordo de uma aeronave), e definições avançadas tanto compartilhar a conexão à internet via USB ou Bluetooth ea inclusão de VPN.

4.4 Som: Permite modificar o volume da música, jogos e outros arquivos multimídia, de notificações e alarmes, diferentes melodias para notificações, ativar som ao tocar e também o som do bloqueio do ecrã.

4.5 Ecrã: ajustar propriedades, mudar fundos, mudar tamanho de letra, etc.

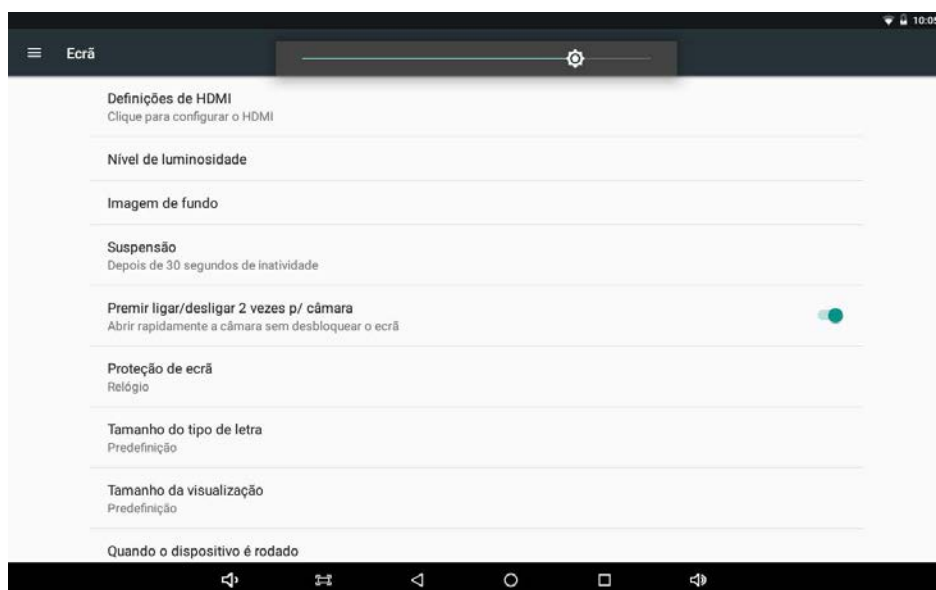

4.6 Armazenamento: Mostra a utilização da memória dos diferentes meios de armazenamento.

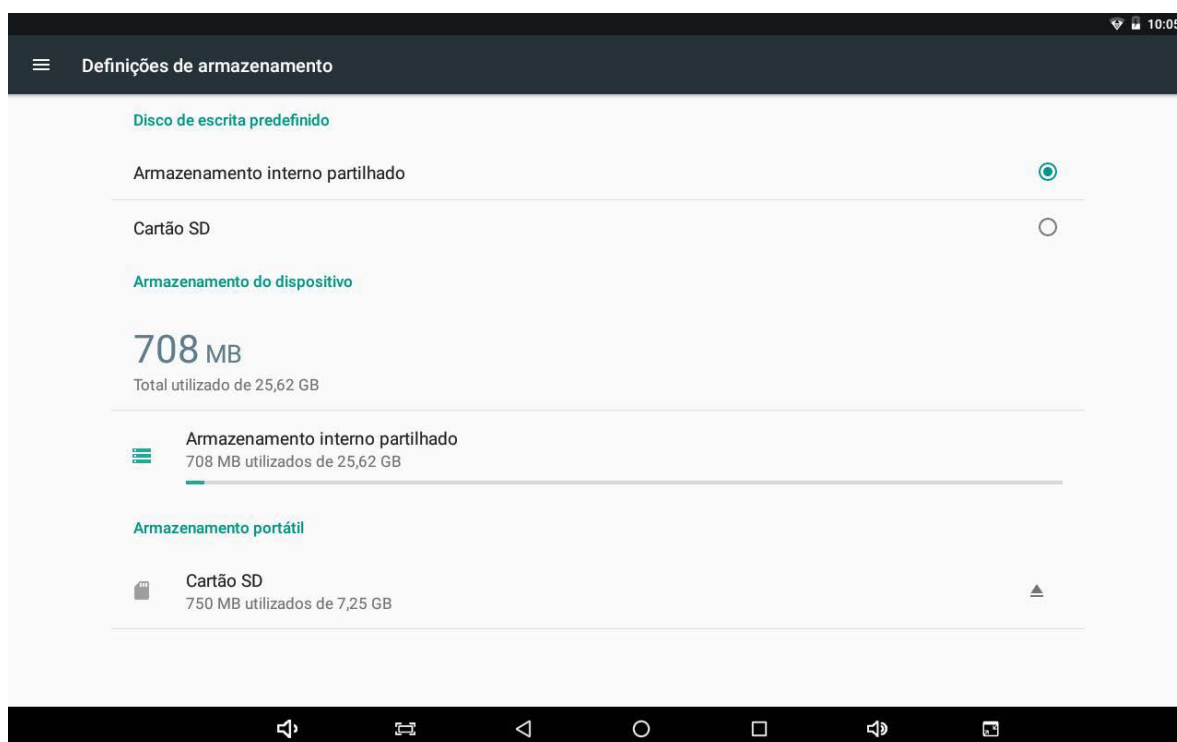

4.7 Bateria: Mostra o uso atual da bateria.

4.8 Aplicações: Mostra as aplicações descarregadas na memória principal ou na ampliação (cartão SD), bem como as aplicações em execução. Nas configurações avançadas você pode definir permissões para cada aplicativo, selecione os aplicativos padrão, bem como outras definições relacionadas.



AVISO


O fabricante não garante a compatibilidade da versão Android instalada no dispositivo com todas as aplicações disponíveis para esta plataforma. O fabricante não responsabilizar-se-á dos danos produzidos ao dispositivo de nenhum software malicioso, verme, troyano ou vírus como consequência da instalação, execução ou descarga de programas.

O fabricante não responsabilizar-se-á do uso indevido que o usuário faça com o dispositivo bem como da descarga e instalação de programas protegidos sem autorização do proprietário.


¿ Como desinstalar uma aplicação?



- (1). Entrar em "definições">"Aplicação"> e mostrar-se-á a lista de programas instalados.
- (2). Clique aplicativo que queira desinstalar, entrará na seguinte interface
- (3). Clique em Desinstalar, então pode eliminar a aplicação

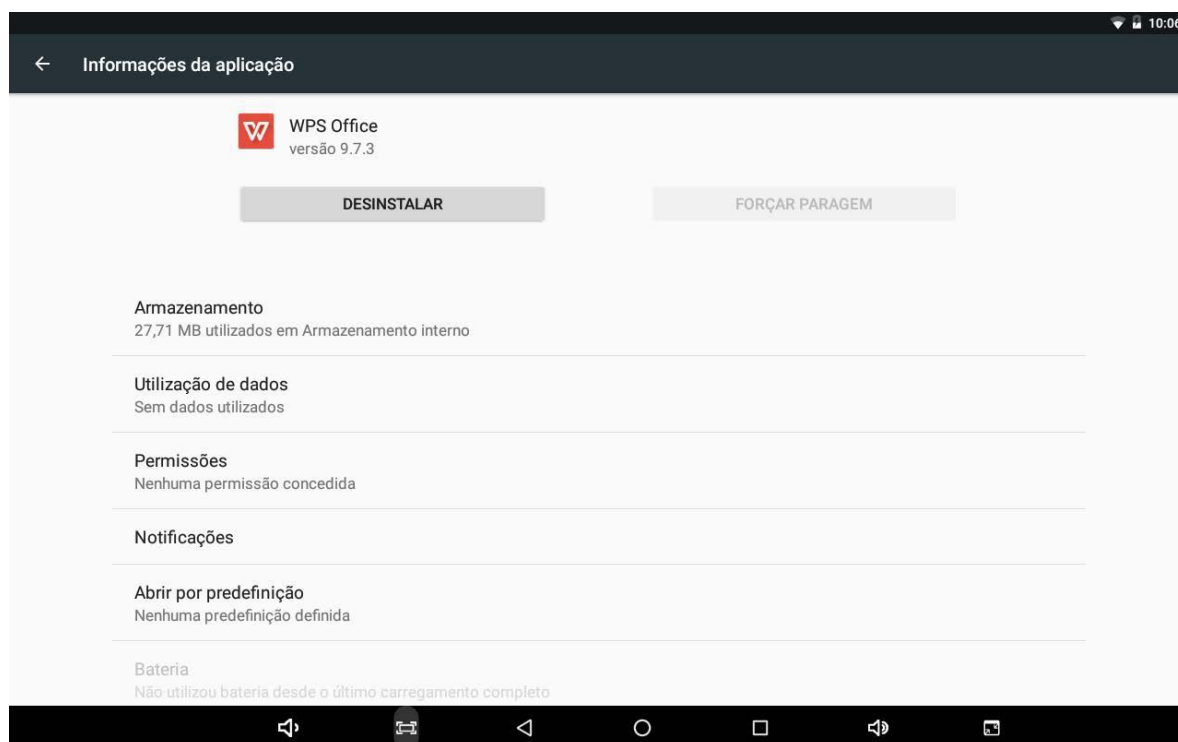

Se mais tarde você precisar de mais armazenamento que você pode inserir um cartão MicroSD. Siga o assistente para configurar corretamente o uso do novo cartão.

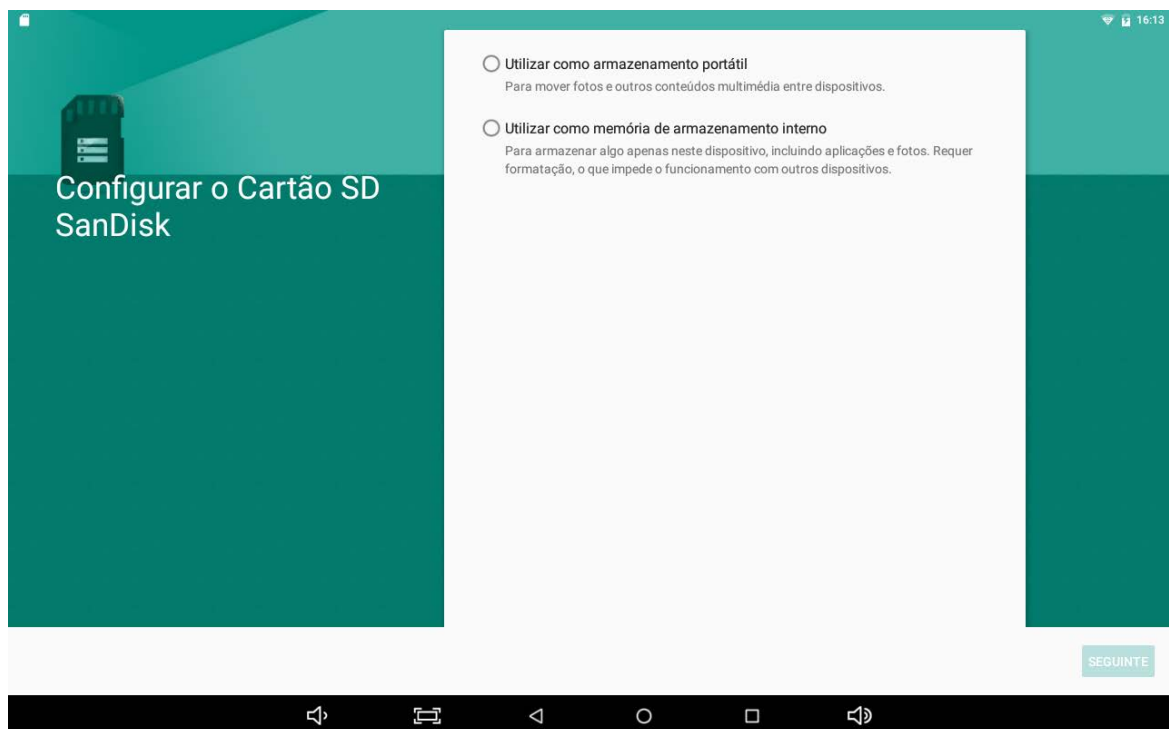


1- Uso como armazenamento portátil

Permite que você só salvar o conteúdo de mídia

2- Use como armazenamento interno

Esta opção funciona o armazenamento interno do tablet com a memória MicroSD para oferecer mais útil para instalar mais aplicativos ou armazenamento armazenar conteúdo de mídia. Em contrapartida, a velocidade de leitura e escrita será reduzido e os dados no cartão não estará disponível fora do dispositivo.

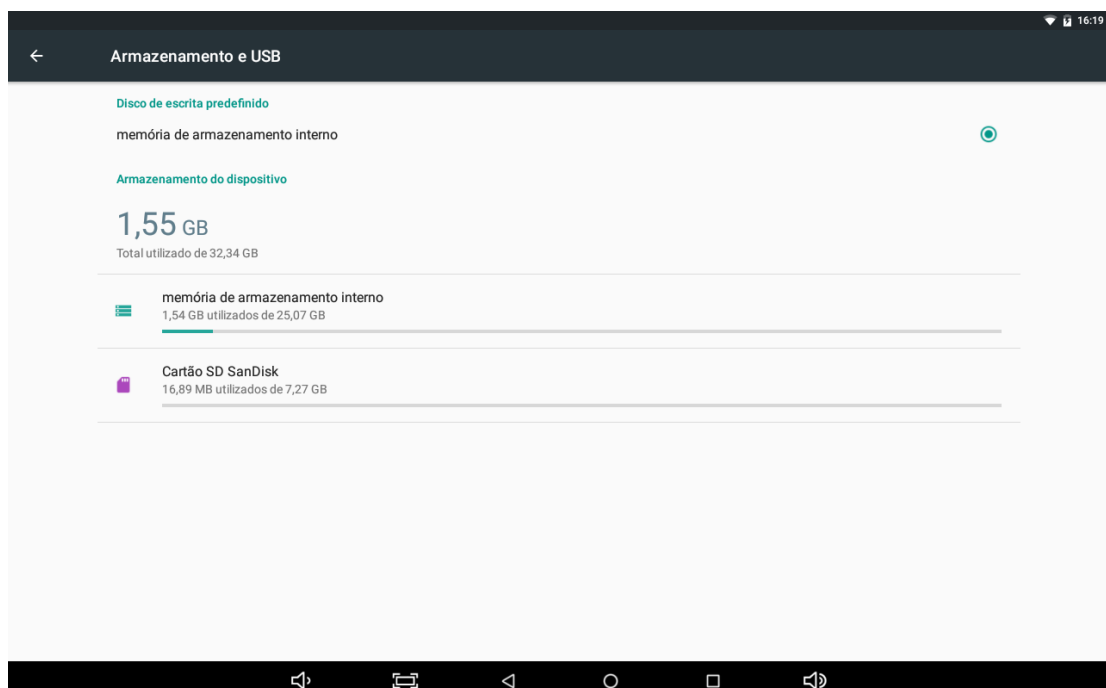


4.9 Contas: Permite administrar as contas das diferentes aplicações de correio, Skype etc., que poderão ser sincronizadas em tempo real ou não.




4.10 Serviços de localização: Permite que aplicações como Google utilizem seus dados para determinar sua localização geográfica.

4.11 Segurança: diferentes ajustes de segurança como bloqueio de ecrã, que as senhas sejam mostradas ou não, etc.

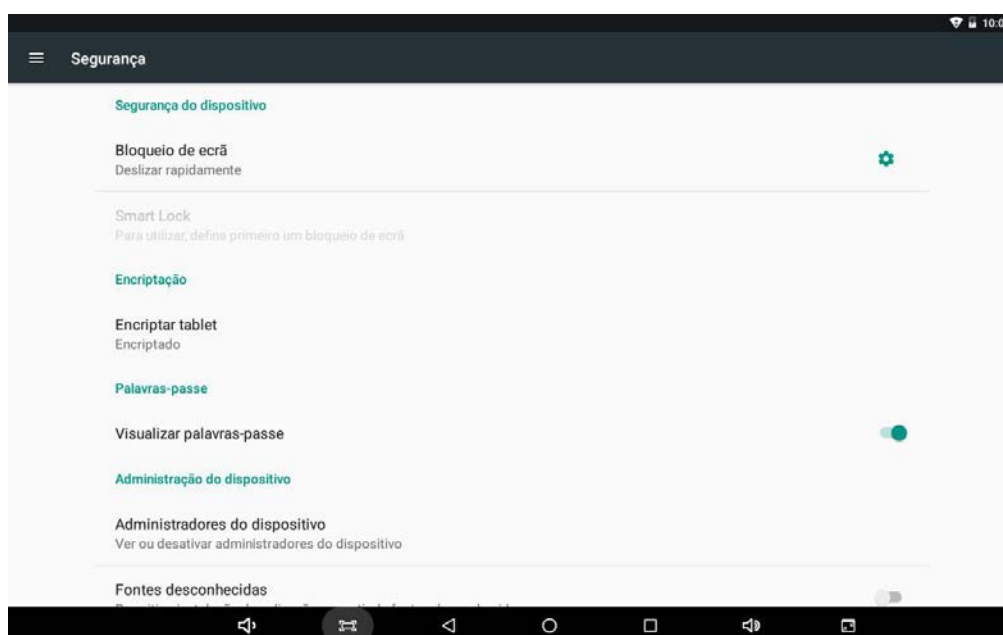

Fontes desconhecidas: Clique em; “Fontes & desconhecidas” e seguido “OK” para permitir a instalação de aplicações de origem desconhecida (isto é, aplicações não certificadas por Google, o que não significa que não sejam de fontes confiáveis).

4.12. Idioma e teclado: permite mudar o idioma de uso da Tablet, estabelecer a correção ortográfica automática, o tipo de teclado, etc.

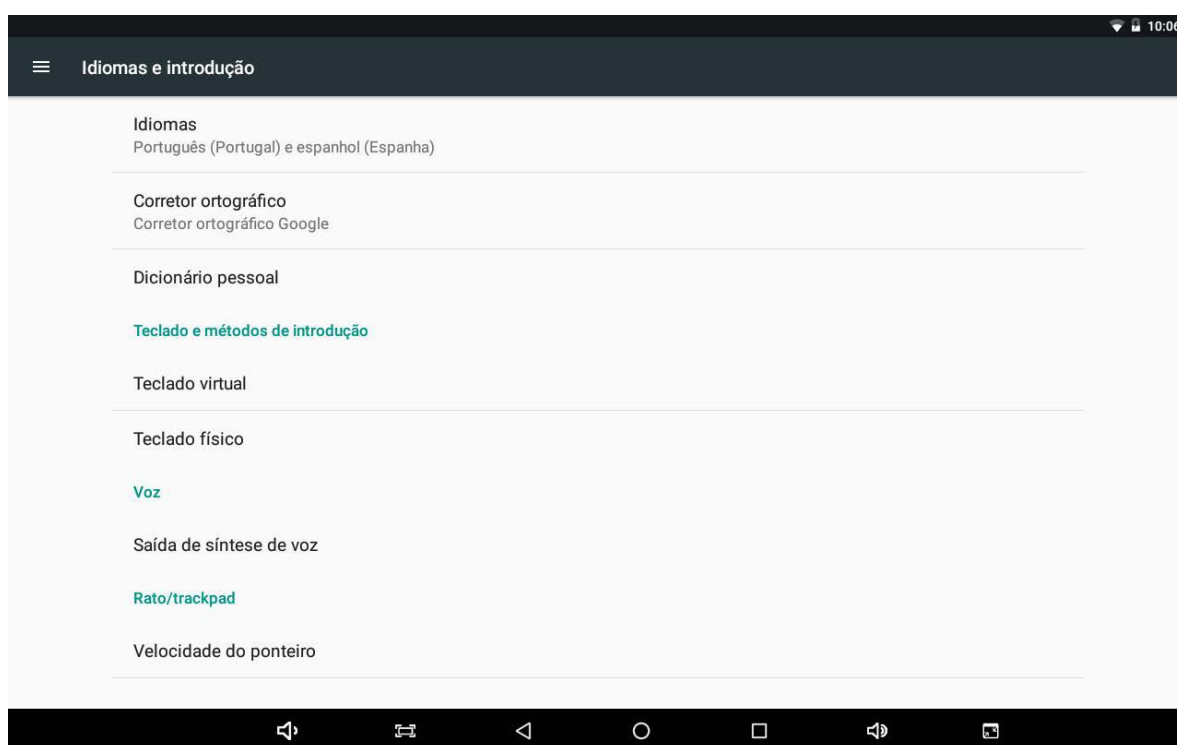

Seleção de Idioma: AndroidTM suporta 54 idiomas, mas a interface principal suporta 14 idiomas,

Teclado AndroidTM: configuração do teclado AndroidTM

Som: na pulsação de tecla


Auto-maiúsculas

Mostrar sugestões: mostrar as palavras sugeridas enquanto escreve

Auto-completar: a barra de espaço e a pontuação inserem automaticamente as palavras realçadas

4.13 Cópia de Segurança: permite fazer cópia de segurança automática de dados das aplicações, senhas e outros ajustes de forma tal que ao se restabelecer o sistema operativo e/ou as aplicações se possa recuperar as condições anteriores. Nesta opção de ajustes pode-se restabelecer dados originais de fábrica.

4.14 Ajustar data e hora: Estabelecer a data e hora, selecionar a zona horária e selecionar o formato da data

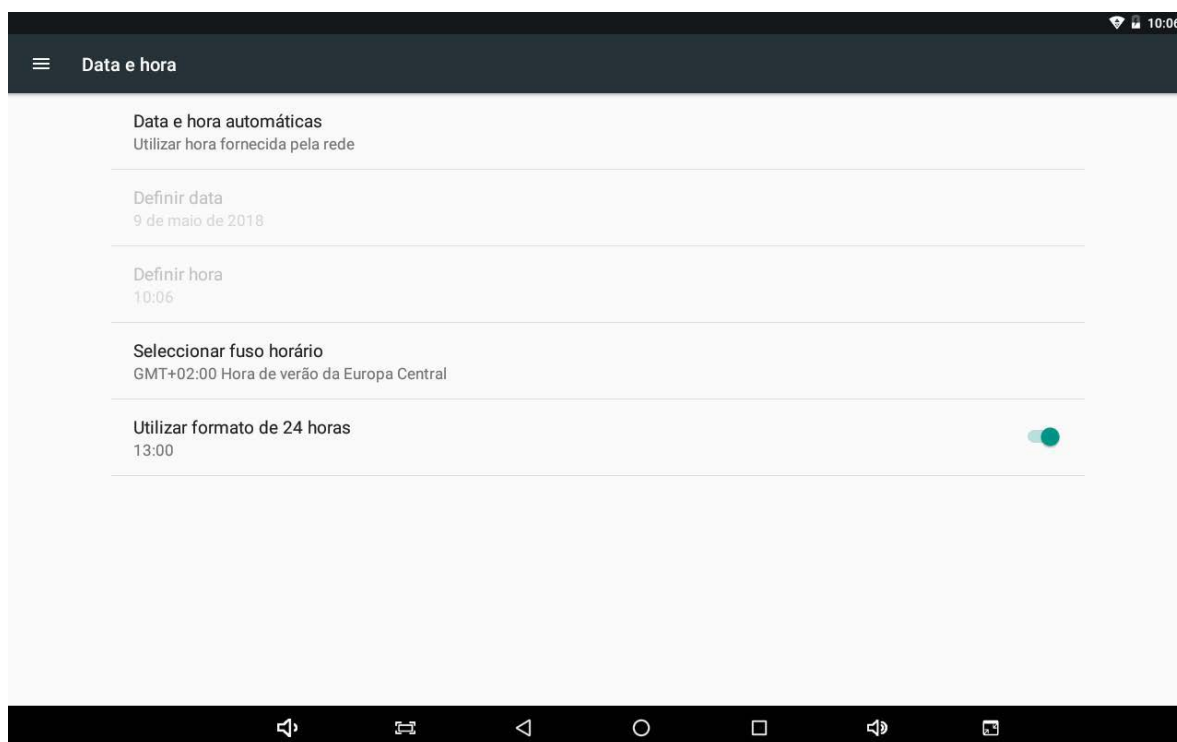

4.15 Acessibilidade: Diferentes opções para facilitar a acessibilidade da Tablet.

4.16 Opções de desenvolvimento: Opções para desenvolvedores.

4.17 A respeito do aparelho: Mostra informação a respeito da Tablet e do sistema operativo



5. Solução de problemas

A Tablet não inicia ou não mostra imagem?

Verifique a carga da bateria. Ligue o carregador de corrente ao conector DC de seu dispositivo e espere. Se a bateria está totalmente esgotada, carregando 4-5 horas será suficiente para tomar autonomia.

Não consegue carregar a bateria da Tablet com o carregador?

Tente conectar o tablet a um outro carregador de 5V 2A A maioria dos tablet Leotec permitir carregamento da bateria conectado à porta USB de um computador usando o meio do cabo fornecido.

Esqueceu a senha ou padrão de desbloqueio?

Com o Tablet off pressione o botão VOL + e mantenha pressionado o botão de alimentação durante cerca de 5 segundos. Retire a pressão somente botão de alimentação e aguarde o menu. Entre no modo de recuperação, pressionando VOL - para selecionar e VOL + para confirmar. Agora na tela lê " **sin comandos** " deve pressionar o botão de energia e mantenha premido prima apenas uma vez VOL + botão. Com as teclas de volume é possível rolar para "**Wipe data/Factory reset**" e confirme pressionando o botão de energia uma vez. Agora você deve mover-se para a opção - " **Yes – delete all user data** " e confirmar. Isto irá apagar todos os dados.

Em qualquer caso, você sempre pode entrar no site LEOTEC e área de download você pode localizar o firmware original e atualizar orientar o seu modelo de tablet (por exemplo LETAB1020) para restaurar o computador do seu sistema Android.

Não consegue reproduzir vídeos que pode ver em seu computador?

Do mesmo modo que num computador precisamos instalar codecs para poder reproduzir segundo que extensões e formatos de vídeo, na tablet sucede o mesmo. Aceda ao Market e localize a aplicação de codecs que mais lhe interesse.

A tablet inicia e fica com a palavra Android mas não consegue chegar ao menu de desbloqueio?

É possível que alguma aplicação instalada recentemente não se ajuste para ser usada em tablet ou bem esteja a consumir demasiada memória de trabalho. Entre no site de LEOTEC e na zona de descargas procure o Firmware original e a guia do seu modelo de tablet para restaurar desde o computador seu sistema Android.

Tem outro tipo de problema, estará o dispositivo defeituoso?

Se tem algum outro problema aceda a nossa secção de suporte em nossa página web www.leotec.com ou também www.yosoydeleotec.com ali encontrará uma lista das perguntas e respostas mais frequentes que poderão lhe ser de ajuda.

6. Especificações

Ecrã: 10,1" IPS HD Capacitiva táctil multiponto

Resolução: 1280x800

Sistema operativo: Android 7.0 nougat

RAM: DDRIII 1024MB

CPU: MTK8163 Cortex-A53 64bit Quad Core 1.3GHz

GPU Mali 720 MP2 Quad Core

Memória Flash: 16GB

Dual Band WLAN 802.11 a/b/g/n 2.4 / 5GHz

Cartão Micro SD (TF): 128MB-32GB

USB: USB Host / OTG

Bluetooth 4.1

GPS

MINI HDMI

Sensor gravitacional 3D

Webcam frontal 2 MP e traseira 5 MP

Gravação: microfone integrado

Video: HD2160P, AVI H.264, DIVX, XVID, rm, rmvb, MOV, MP4, DAT, VCD, VOB, DVD, MPEG, MPG, FLV H.263, ASF, TS, TP, 3GP, etc

Audio: MP3/ APE/FLAC/OG

Foto: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

Ebook: TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS

Bateria e capacidade: recargable Li Polymer 5000 mAh 5V 2A

Garantia e responsabilidade

Todos os produtos LEOTEC têm uma garantia de 24 meses a partir da data de fatura ao cliente final exceto nos acessórios incluídos. O fabricante garante ao consumidor que seus produtos se encontram livres de defeito em materiais e mão de obra no momento de sua compra.

As baterias disporão de 6 meses de garantia. Consideram-se defeituosas aquelas baterias que dentro desse período sua máxima capacidade de carga seja igual ou inferior a 50%.

A garantia oferecida unicamente cobre os defeitos de fabricação ou de materiais que o produto pudesse ter. Ficam excluídos os defeitos ou falhas ocasionadas por um uso inadequado, rompimento, desgaste. Anularão a garantia a manipulação do produto por pessoal alheio ao serviço técnico de LEOTEC, atualizações de software não proporcionadas por LEOTEC, bem como todas as falhas ou avarias ocasionadas por catástrofes naturais.

A garantia será válida desde que o usuário disponha do ticket ou fatura de compra e este se encontre dentro de prazo.

Suporte e Serviço técnico

Para qualquer consulta técnica vá a seu ponto de venda ou contate com o serviço técnico de LEOTEC.

Visite nosso site e mantenha-se sempre atualizado na seção de descargas de seu produto.

Mais informação disponível na web: www.leotec.com ou mediante ou email:

suporte@leotec.com

América Latina Garantia: 12 meses, exceto os acessórios. Mail: suporte_peru@leotec.com

Telefone 01/652 6005 de segunda a sexta-feira das 10:00 às 13:00 e 15:00 às 18:00h

Nota: Android é um sistema de uso livre que está sujeito a constantes atualizações. LEOTEC não se faz responsável pelas possíveis diferenças no funcionamento das últimas versões de Android com respeito à informação contida neste manual.

As imagens são meramente indicativas, o seu design pode variar versões do Android e os modelos de telefone.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Marca: LEOTEC



Nome Fornecedor: Leotec Digital Style S.L.

Endereço: Carretera de l'Hospitalet 66-68

08940 - Cornellà de Llobregat - Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: B62646104

Web: www.leotec.com

Nós declaramos, sob a exclusiva responsabilidade que o produto:

SUPERNOVA Qi16 LETAB1018

País de fabricação: China

Ao qual esta declaração refere-se à (s) norma (s) ou a política outro documento (s) (s)

em conformidade com as disposições da Directiva 2014/53/EU y 2011/65/EU



O símbolo de referência tanto o produto como o seu manual, indica que, no final da vida útil dos aparelhos electrónicos e / ou, eles devem ser reciclados em separado o lixo doméstico. Há meios adequados para a recolha deste tipo de material para reciclagem adequada. Para mais informações, entre em contato com a autoridade local ou o revendedor onde adquiriu o produto.

Nota: O dispositivo LETAB1018 pode conter links para sites ou sites operados por outras que LEOTEC e / ou Leotec Digital Style S.L... Estas ligações são construídas as partes e são acessíveis para LEOTEC informações e / ou Leotec Digital Style S.L. não é responsável por sua disponibilidade, conteúdo, adequação ou precisão são feitas. Tais sites externos podem conter ou referência marcas comerciais, patentes, informações, tecnologias, produtos, processos ou outros direitos de propriedade pertencentes a outros. Todos os direitos reservados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

ITALIANO

Gentile Cliente:

Grazie per aver scelto questo dispositivo LEOTEC. Ci auguriamo che ne sia soddisfatto e che possa utilizzarlo il più a lungo possibile. Questo dispositivo Tablet, con sistema operativo Android™ vi permette scaricare molte applicazioni (Apps) e sfruttare al massimo le potenzialità di Internet (Navigare nel Web, inviare e ricevere emails, scaricare widgets, etc.), come farebbe su un computer portatile o desktop. Può godersi la visione di video o ascoltare musica, comunicare via Internet per mezzo di qualsiasi applicazione di messaggistica istantanea o anche leggere o modificare documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, etc.

Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, a causa di costanti aggiornamenti e miglioramenti dei nostri prodotti, l'aspetto o il software del dispositivo possono presentare variazioni rispetto a quanto descritto nel presente manuale. È possibile ottenere aggiornamenti tramite il nostro sito web www.leotec.com

Attenzione

Il presente manuale contiene informazioni importanti sulla corretta utilizzazione del dispositivo e sulle misure di sicurezza. Per evitare incidenti, assicurarsi di leggere attentamente il manuale prima di usare il dispositivo.

- Tenere il dispositivo lontano da alte temperature, umidità o polvere.
- Non collocare il dispositivo in ambienti caldi. Specialmente in estate, non lasciare il dispositivo all'interno di un veicolo con tutti i finestrini chiusi o sotto il sole.
- Evitare che il prodotto subisca cadute o forti impatti, o che lo schermo subisca forti vibrazioni; altrimenti possono verificarsi danni o visualizzazione anomala dello schermo.
- Selezionare il volume appropriato; è sconsigliato l'uso delle cuffie ad alto volume; se si nota un ronzio nelle orecchie, abbassare il volume o interrompere l'uso.
- Nelle seguenti situazioni, caricare la batteria del dispositivo:
 - o L'icona indica che la batteria è scarica.
 - o Il dispositivo si spegne automaticamente subito dopo il riavvio.
 - o I tasti non funzionano correttamente.
 - o Il display visualizza l'icona rossa nell'angolo superiore destro.
- Non scollegare il dispositivo durante il download e/o l'upload.
- Il produttore è esonerato da qualsivoglia responsabilità per cancellazione o perdita di memoria causate da danni o manutenzione del dispositivo, o altri motivi personali.
- Non smontare il dispositivo, ed evitare di pulirlo con alcool etilico, diluenti, o benzina.
- Non utilizzare il dispositivo in aree che vietano l'uso di dispositivi elettronici, come sugli aerei.
- Non utilizzare il prodotto durante la guida o mentre si cammina per strada.

Il dispositivo, le specifiche e il suo aspetto sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni contenute in questo manuale o nella pagina Web sono soggette a cambiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso.

NOTE: Tutte le immagini contenute in questo manuale hanno scopo puramente illustrativo. Le immagini sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il dispositivo si basa su un sistema operativo Android™, per tanto la versione del presente manuale dell'utente, così come la lingua delle opzioni, potrebbero variare in base al sistema operativo dell'utente e agli aggiornamenti del sistema operativo.

INTRODUZIONE


Primo utilizzo

Ricarica della batteria


Caricare completamente la batteria prima di usare L-Pad LEOTEC per la prima volta. Per caricare la batteria, collegare il caricabatteria/adattatore. Attenzione: Utilizzare SOLAMENTE il caricabatteria/adattatore LEOTEC in dotazione con il dispositivo o un modello compatibile che abbia esattamente le stesse specifiche. Il Tablet LEOTEC si accenderà ed inizierà a ricaricarsi. L'icona della batteria nell'interfaccia principale indicherà quando la ricarica del dispositivo sarà completa. Quando scollegiamo il caricabatteria, l'icona indica la percentuale di batteria disponibile.

Configurazione

Quando si avvia il Tablet L-Pad LEOTEC per la prima volta è consigliabile configurare le impostazioni di base come Lingua, GPS, Data, Ora, opzioni di sicurezza e backup nella pagina delle Impostazioni.

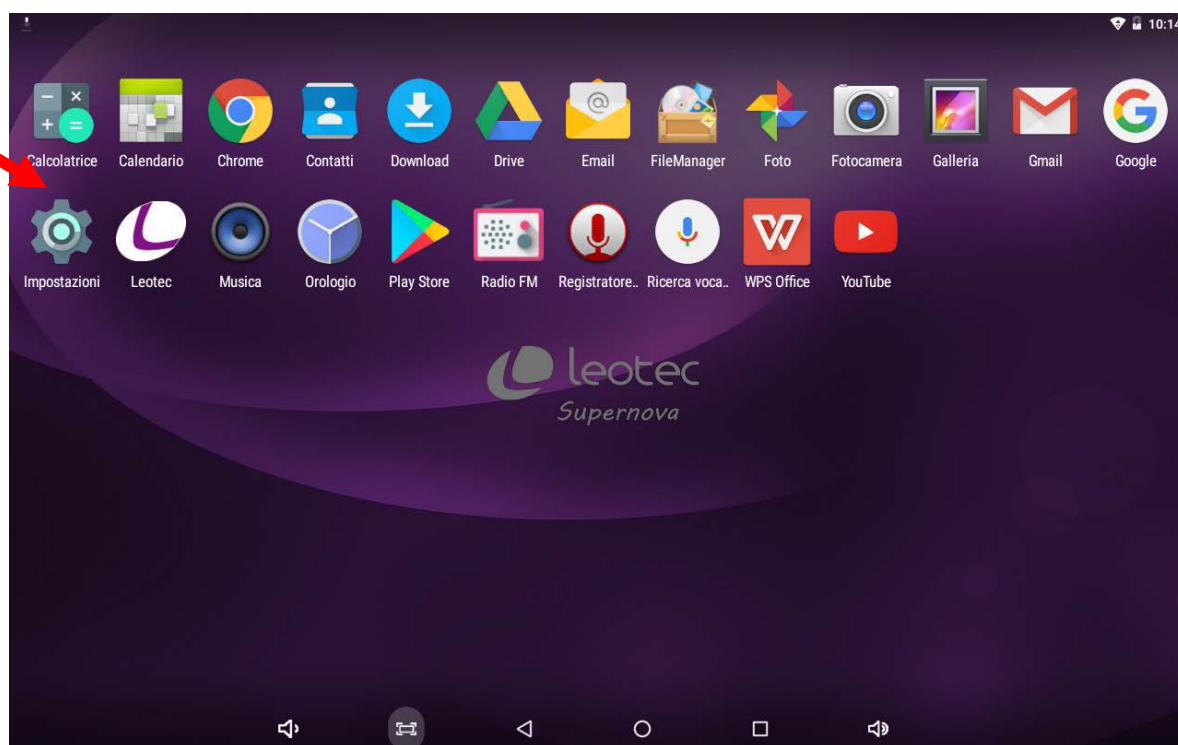

1. Aspetto e tasti:

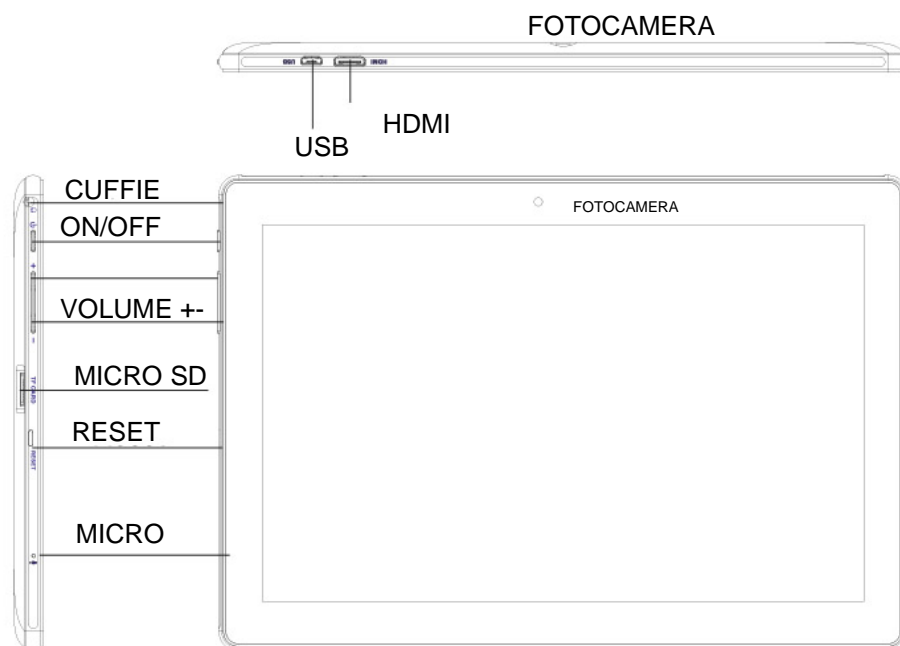

1.1 Touch screen

Touch screen capacitivo de 10,1" multipunto: per controllare, toccare e trascinare.

1.2 Accensione / Spegnimento

Accensione: Tenete premuto fino alla visualizzazione della prima schermata, quindi il sistema operativo inizierà a caricarsi fino a visualizzare la schermata principale.

Spegnimento: Nella schermata principale, tenete premuto il bottone per 5 secondi per spegnere il dispositivo. Il sistema offre la possibilità di spegnimento, il riavvio e la modalità aereo. Scegli l'opzione desiderata. Il sistema chiederà conferma.

Blocco schermo: Tenete premuto brevemente il bottone di accensione per bloccare o sbloccare lo schermo.

Nella schermata di blocco trascinate il dito dal basso verso l'altro per sbloccare il tablet o da destra verso sinistra per accedere direttamente all'applicazione fotocamera.

Nota:

1. Quando la batteria è scarica il sistema si spegne automaticamente
2. Una brusca interruzione del sistema, un reset, etc., possono causare un ritardo nella successiva accensione e una conseguente perdita di informazioni.

1.3 Tasto V-

Una pressione prolungata diminuisce il livello del volume

1.4 Tasto V+:

Una pressione prolungata aumenta il livello del volume

1.5 Anteriore: retrocede al menù anteriore

1.6 Auricolari

Collegamento auricolari standard da 3.5 mm.

1.7 Lettore di schede di memoria MicroSD / TF

Estensione di memoria compatibile con i formati MicroSD / TF.

1.8 Micro USB y OTG

Porta Micro USB: questa porta consente di trasferire dati dal computer al Tablet e viceversa, per caricare la batteria (usare cavi USB A a micro) o anche collegare una pendrive USB o una periferica esterna (tastiera, mouse, hard disk. etc.)

1.9 RESET: permette di riavviare il sistema in caso di blocco.

Osservazione: Usare il RESET solo nel caso in cui il dispositivo non si possa spegnere tramite il tasto accensione/spegnimento. Può provocare danni al dispositivo.

1.10 Caricamento

Collegamento del caricabatteria. Attenzione: UTILIZZARE SOLO IL CARICABATTERIE IN DOTAZIONE O UNO APPROVATO DAL PRODUTTORE.

Caricamento della batteria:

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di caricare la batteria al 100% per un minimo di 6 ore le prime due volte e di 4 ore nelle ricariche le successive.

Nota: Questo dispositivo contiene una batteria interna al Litio. Il caricamento della batteria deve effettuarsi con un adattatore USB standard approvato dal produttore. Per migliorare la vita utile della batteria si consiglia di farla scaricare completamente mediante un uso normale del dispositivo.


Osservazioni:

1. In caso di mancato utilizzo del dispositivo per lunghi periodi di tempo è consigliabile caricare la batteria al meno una volta al mese.
2. Se il dispositivo si spegne automaticamente perché la batteria è completamente scarica, si consiglia di lasciar caricare la batteria per alcuni minuti prima di riaccendere il Tablet.
3. Il tempo necessario per caricare la batteria sarà maggiore se si utilizza il dispositivo durante la carica.

2. Collegamento al PC

Collegare il dispositivo al PC tramite un cavo USB (micro to USB A).

Dopo aver collegato il tablet verso il basso la barra di notifica e selezionare la modalità USB attiva l'opzione di trasferimento file.

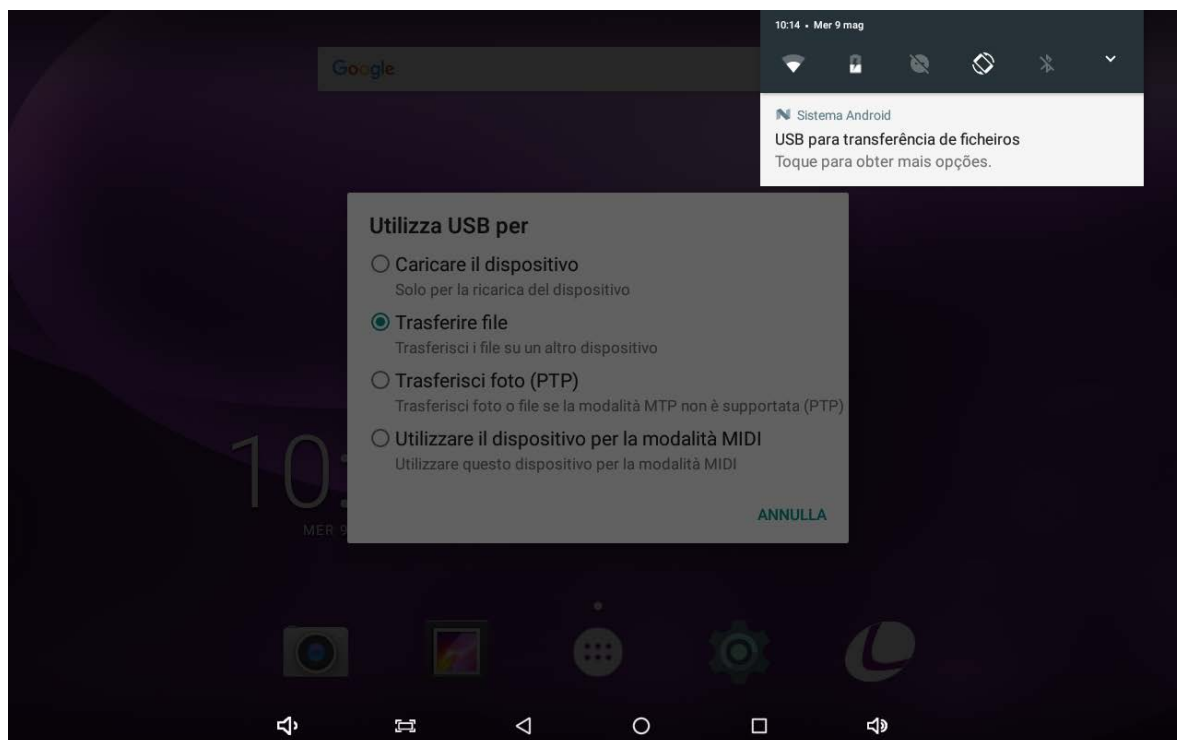


Con la modalità di trasferimento file selezionati possono copiare e cancellare file sulla scheda di memoria del dispositivo e dal computer di.


3. Interfaccia utente



3.1 Interfaccia principale

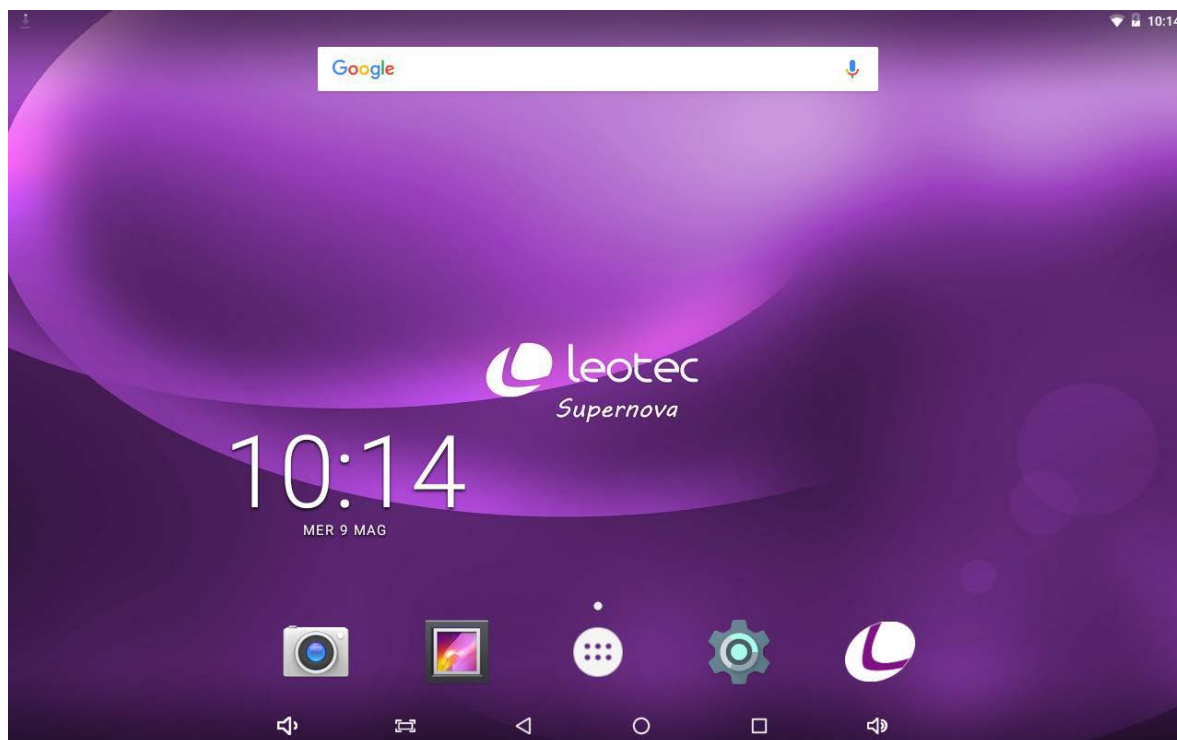Dopo l'accensione comparirà l'interfaccia principale.










Nel corpo principale della schermata si trovano le icone ed i Widgets scelte dall'utente e che a loro volta, possono essere ampliato a destra con più schermate in cui è possibile, segnalibri e Widgets.

Nella parte superiore sinistra:  permette realizzare una ricerca in Google digitando quello che si desidera cercare o anche effettuando una ricerca vocale (in entrambi i casi è richiesta una connessione ad Internet).

L'icona  situata a destra permette accedere alle applicazioni ed ai Widgets installati. Le applicazioni sono programmi eseguibili per volontà dell'utente e che si chiudono automaticamente quando l'utente esce dall'applicazione. Possono essere installati scaricandoli dall'applicazione Market o da pagine web che offrono applicazioni Android. I Widgets sono dei piccoli programmi eseguibili in forma continua e di facile accesso, che si trovano in qualsiasi delle schermate principali. Per esempio, uno dei Widget già installati ed in esecuzione è l'orologio  analogico.

La barra inferiore presenta 6 icone:


-  Diminuire il volume.
-  Realizzare uno screenshot.
-  Tornare indietro.
-  Tornare alla schermata principale.
-  Vedere e selezionare le applicazioni attualmente in esecuzione.
-  Aumentare il volume.

La barra di stato si trova nella parte superiore destra:  , mostra l'ora attuale, lo stato della batteria, la connessione wifi e differenti messaggi di stato. Cliccando si può accedere ad alcune impostazioni rapide.

Accedendo alla zona delle applicazioni e dei Widgets è possibile gestire le icone principali dell'interfaccia: Tenete premuta un'icona per 3 secondi e quando l'icona verrà ingrandita, potrete spostarla in un qualsiasi punto dell'interfaccia.

Eliminare icone: Tenete premuta un'icona per 2 secondi e trascinatela sull'icona di eliminazione, rappresentata da una X nella parte sinistra della schermata. Quando l'icona diventerà rossa, potrete rilasciare l'elemento.


Cambiare lo sfondo: Tenendo premuta la schermata principale per alcuni secondi apparirà Sfondo.

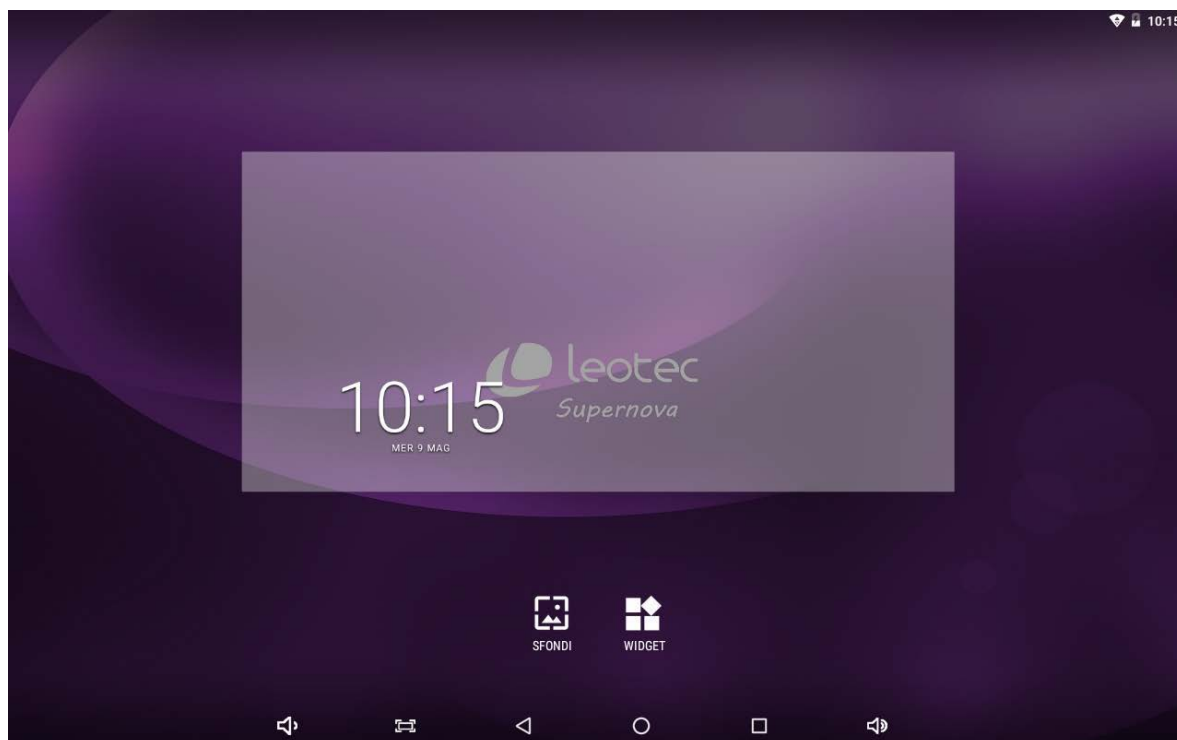


4. Impostazioni di base

Impostazioni: Cliccate sull'icona **Impostazioni** , accedete all'interfaccia di configurazione

4.1 Wi-Fi: Permette attivare il Wi-Fi e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi disponibile.

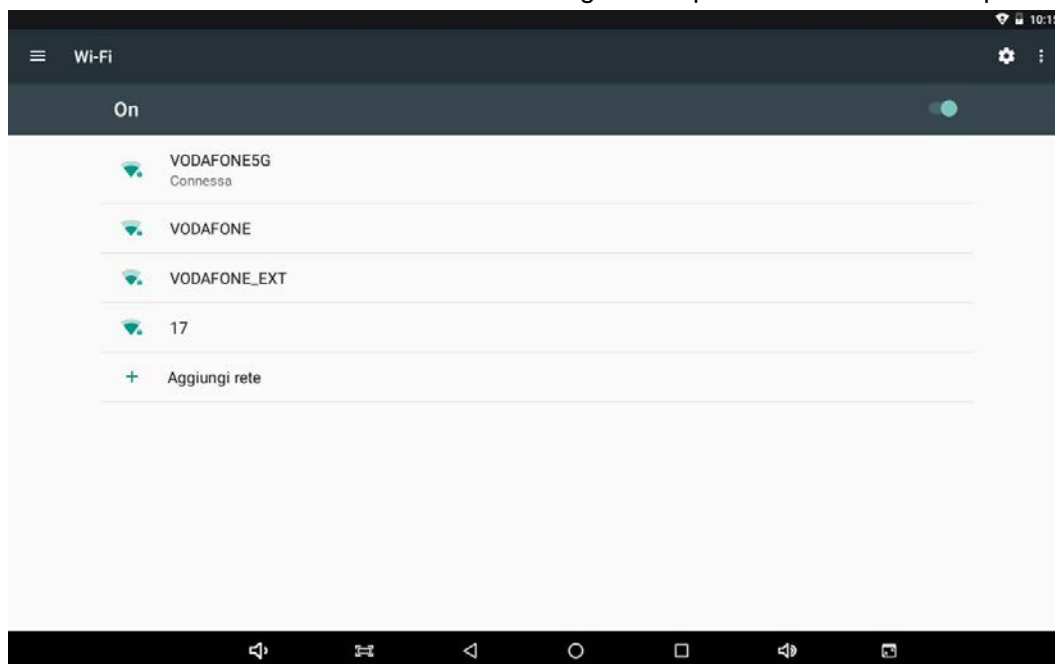


4.2 Connessione dati: noi mostriamo i dati che abbiamo consumato durante il giorno, così come a livello globale nella prima scheda. Entrando la scheda Wi-Fi possiamo conoscere il consumo Mb ripartito per le applicazioni.

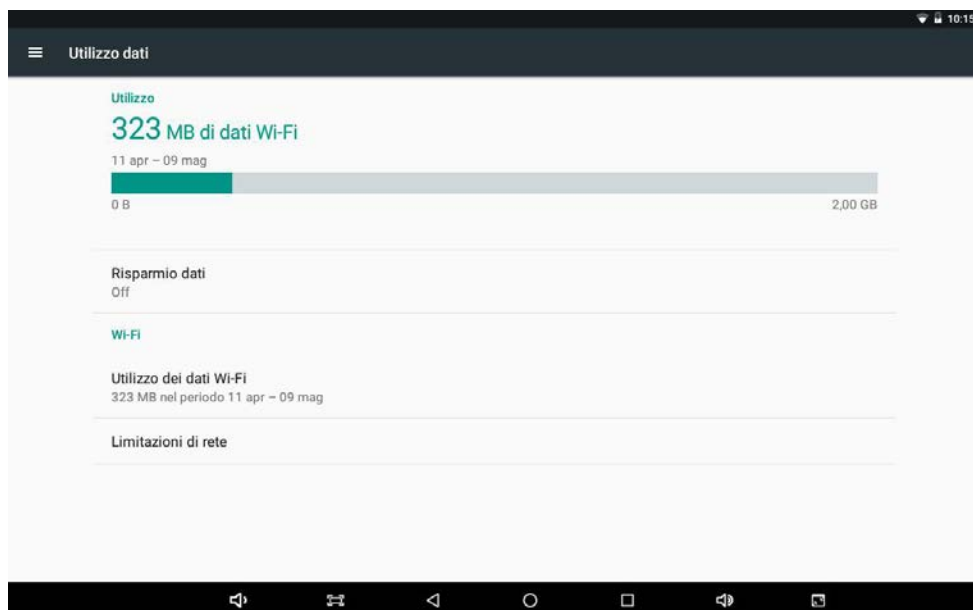


4.3 Mas..: Attiva la modalità aereo/offline (da usare a bordo di aerei), Impostazioni avanzate per condividere la connessione Internet tramite USB o Bluetooth e l'inclusione di VPN.

4.4 Suono: Permette di modificare il volume della musica, dei giochi e degli archivi multimediali, delle notifiche e degli allarmi, differenti suonerie per le notifiche, attivare il suono al tocco e il suono di blocco schermo

4.5 Display: Permette di cambiare le proprietà, lo sfondo, la dimensioni dei caratteri, etc.

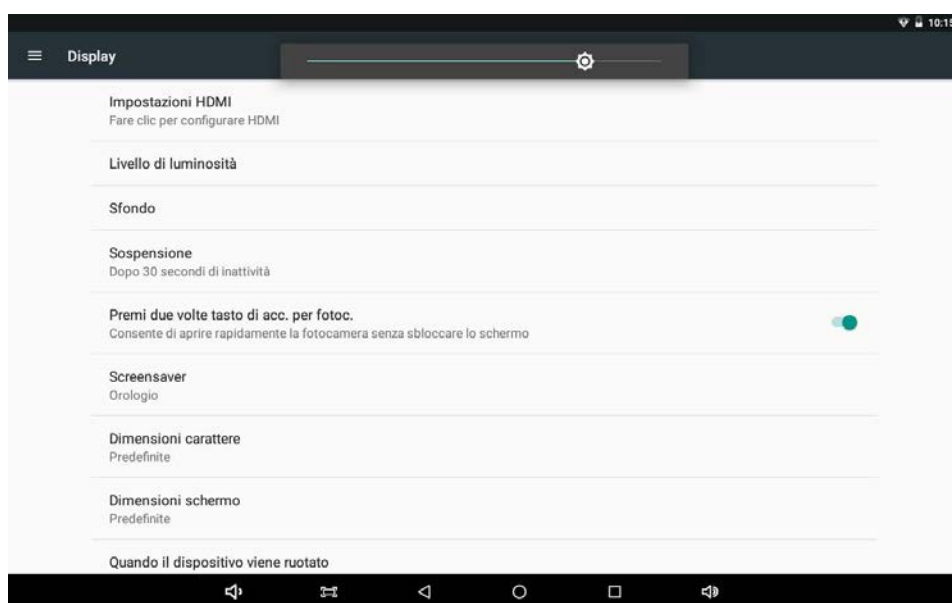


4.6 Memoria: Visualizza lo stato della memoria dei differenti sistemi del dispositivo.

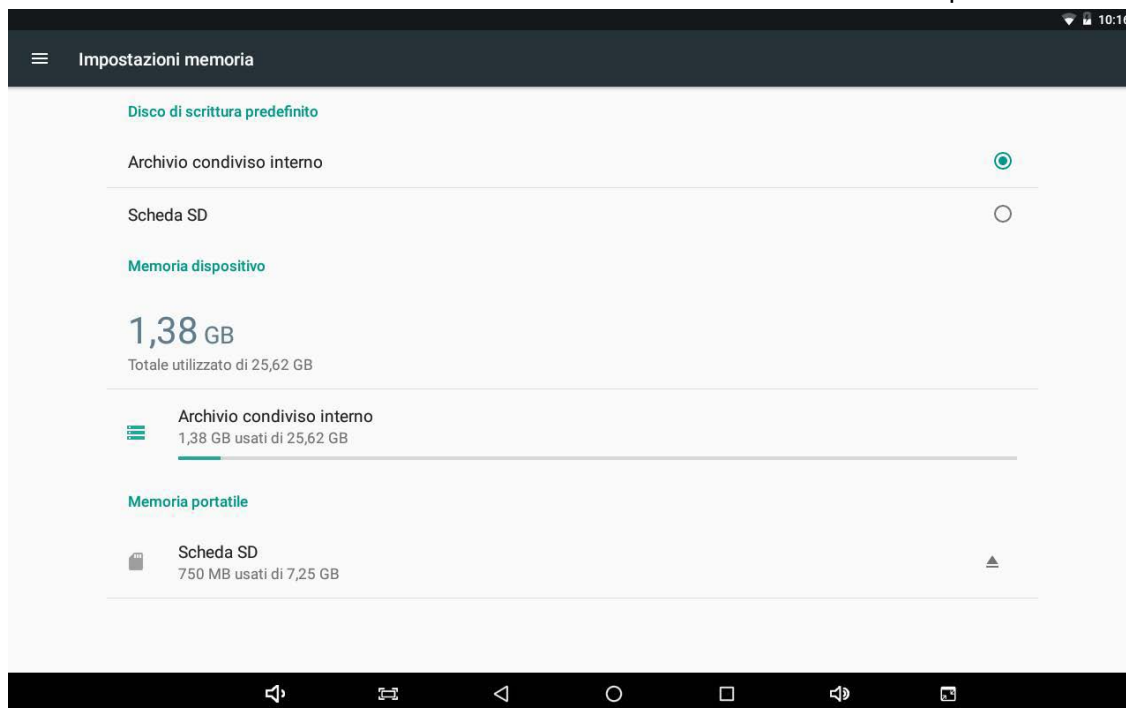

4.7 Batteria: Visualizza lo stato della batteria.


4.8 Applicazioni: Elenco delle applicazioni scaricate le applicazioni in esecuzione l'estensione (scheda SD) di memoria principale o e. Nelle impostazioni avanzate è possibile impostare le autorizzazioni per ogni applicazione, selezionare le applicazioni di default, così come altre impostazioni correlate.

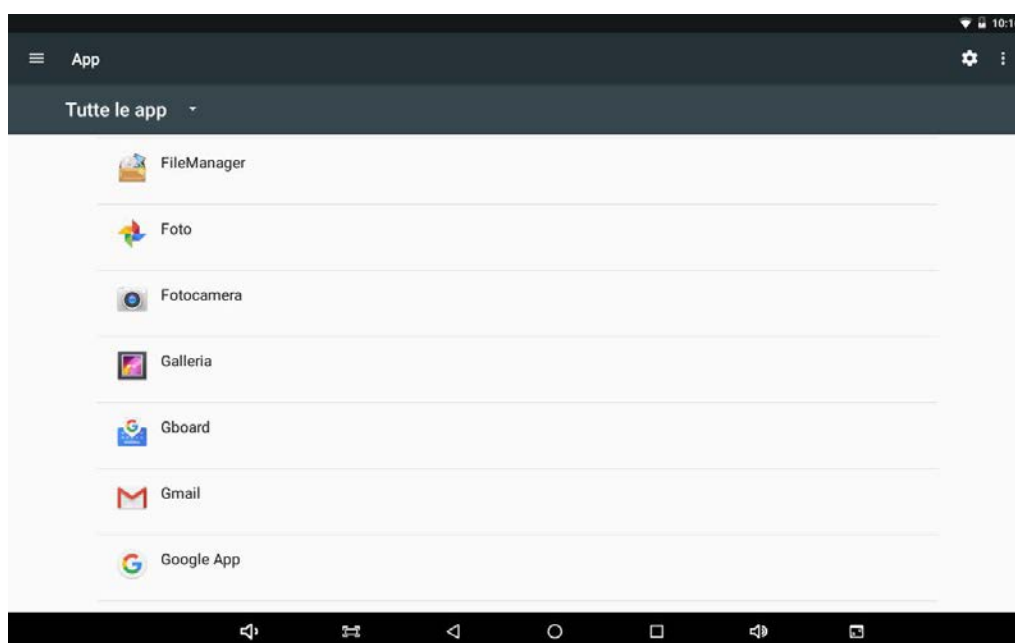


AVVISO


Il produttore non garantisce la compatibilità della versione di Android installata nel dispositivo con tutte le applicazioni disponibili. Il produttore non è responsabile per i danni arrecati al dispositivo da qualsiasi malware, worm, trojan o virus conseguenti all'installazione, esecuzione o download di programmi. Il produttore non è responsabile per un uso improprio da parte dell'utente come per esempio il download e l'installazione di programmi protetti senza autorizzazione.

¿Come si disinstalla un'applicazione?

- (1). Entrare in  "Impostazioni">"Applicazioni"> e verrà visualizzato l'elenco dei programmi installati.
- (2). Clicca applicazione che si desidera disinstallare si passerà alla seguente interfaccia.
- (3). Cliccando Disinstallare si elimina l'applicazione

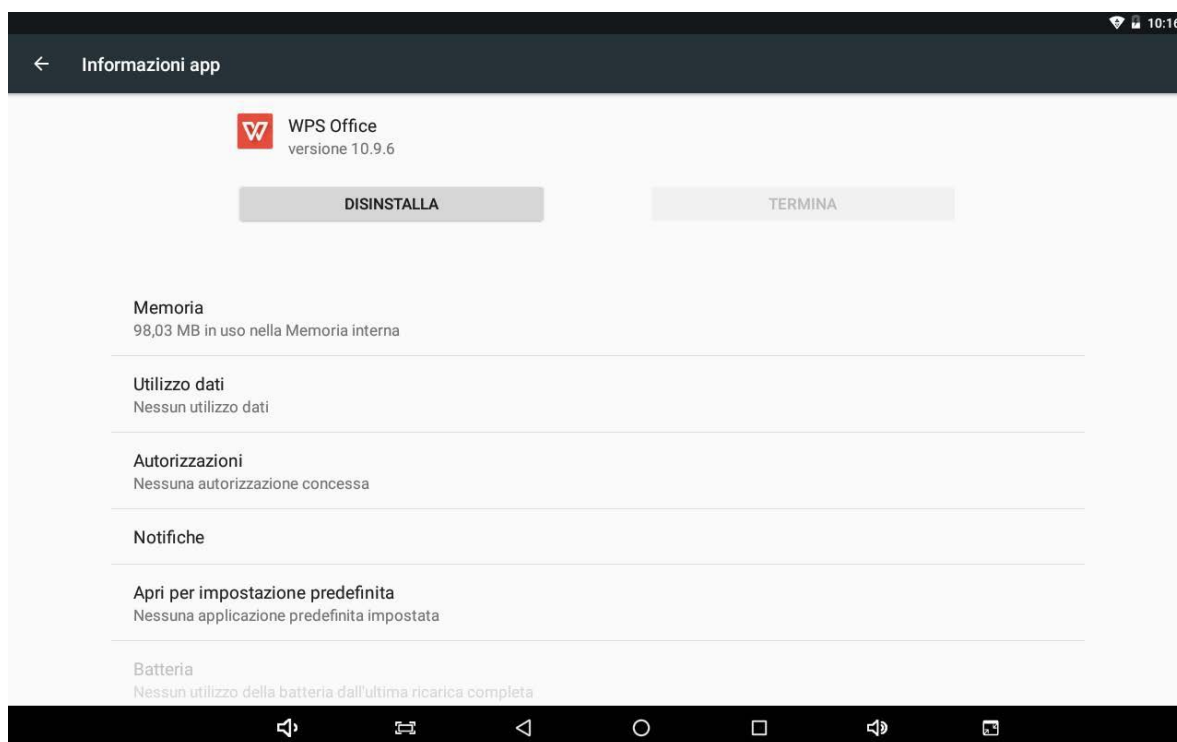

Se in seguito bisogno di più spazio di archiviazione è possibile inserire una scheda MicroSD. Segui la procedura guidata per configurare correttamente l'utilizzo della nuova scheda.

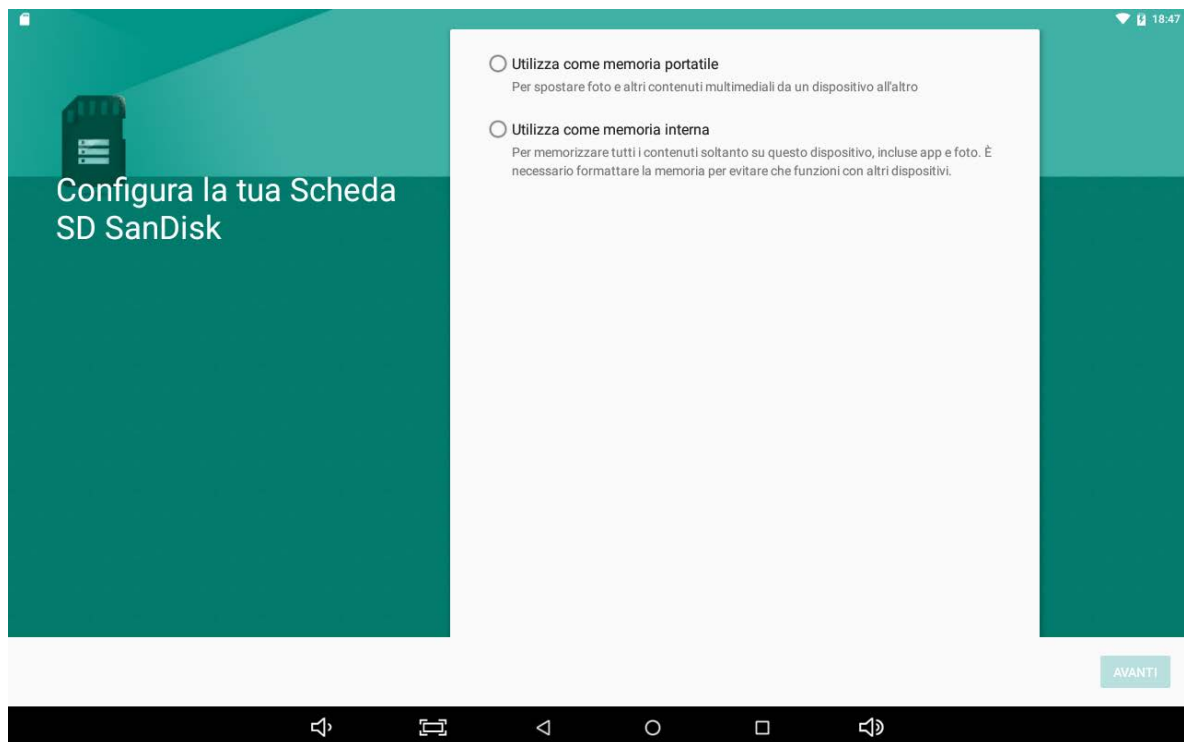


1- L'utilizzo come memoria portatile


Consente di salvare solo i contenuti multimediali

2- L'utilizzo come memoria interna

Questa opzione si fonderanno la memoria interna tablet con memoria MicroSD per offrire più utile installare più applicazioni o salvare contenuti multimediali. Al contrario la velocità di lettura e scrittura sarà ridotto ei dati sulla scheda non sarà disponibile all'esterno del dispositivo.

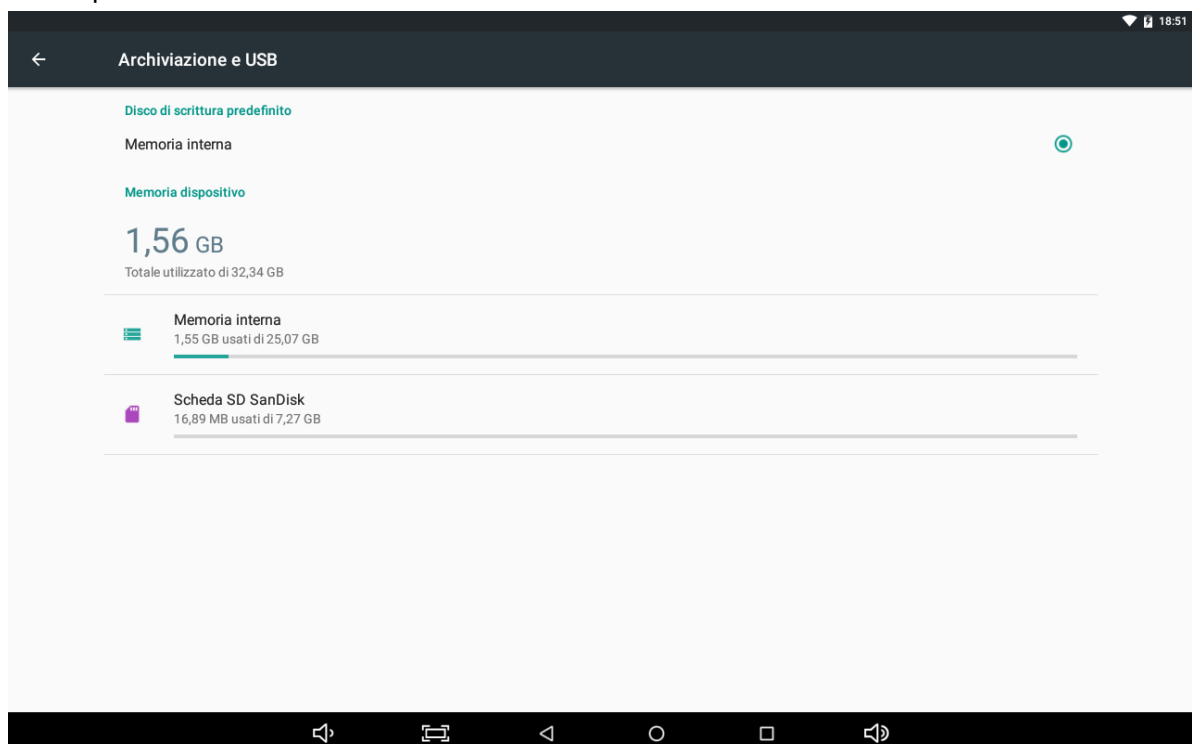


4.10 Account: Permette gestire gli account delle differenti applicazioni di posta elettronica, Skype, etc., che potranno essere sincronizzate in tempo reale

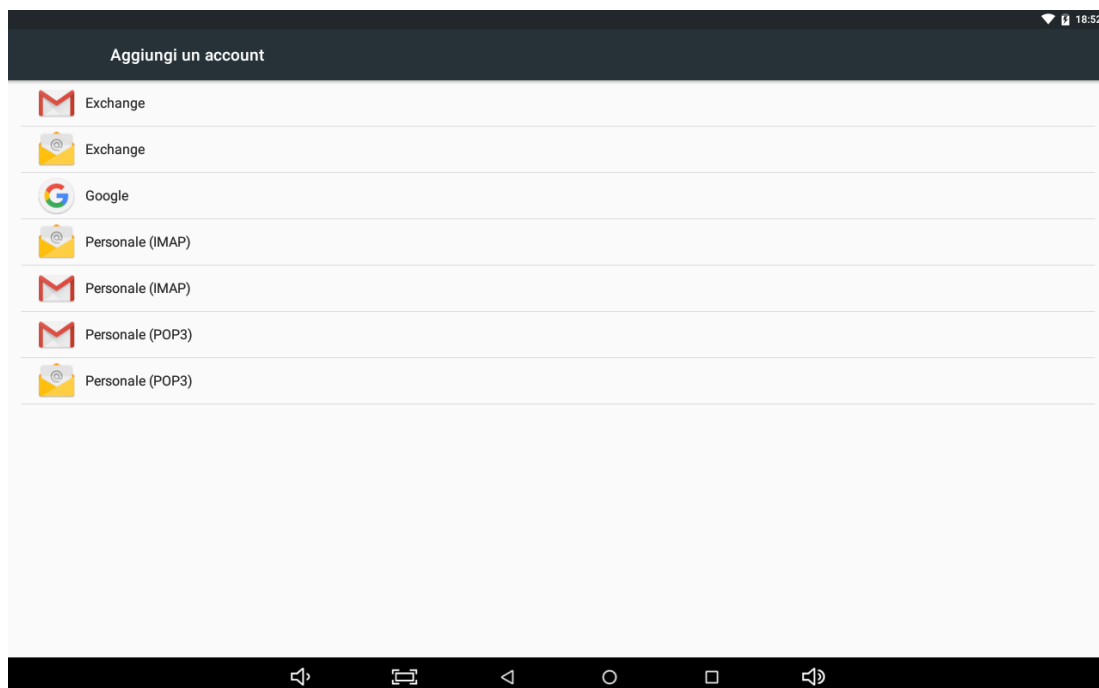


4.10 Geolocalizzazione: Permette alle applicazioni come Google di utilizzare i dati per determinare la geolocalizzazione.

4.13 Sicurezza: Permette di impostare le opzioni di protezione del dispositivo come il blocco schermo, visualizzazione delle password, etc.

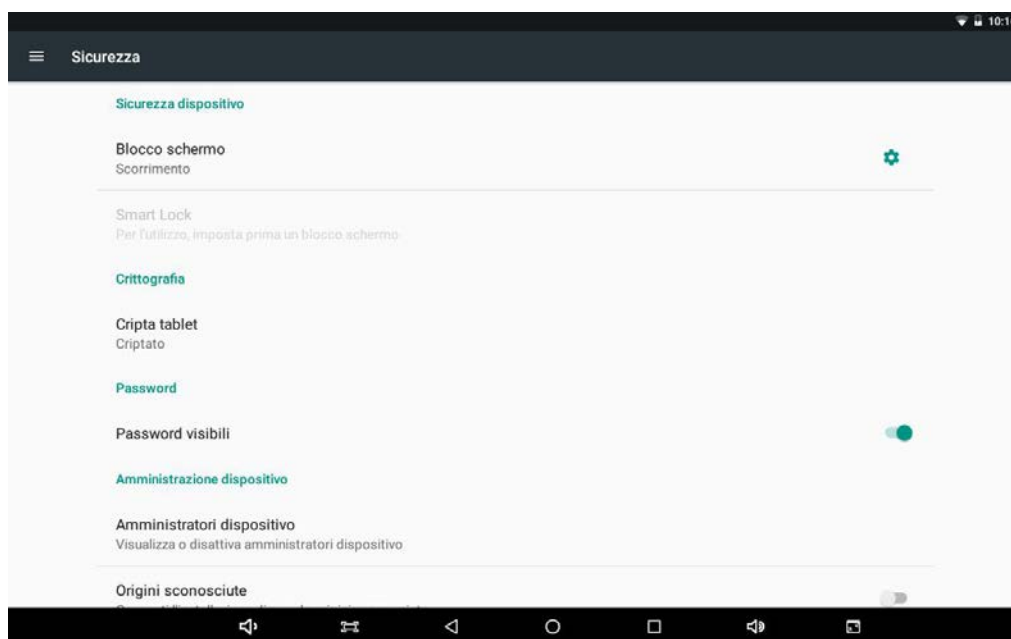

Origini sconosciute: Cliccando su “Origini sconosciute” e quindi su “OK” è possibile installare applicazioni con origini sconosciute (riferendosi ad applicazioni non certificate da Google, il che non significa che non procedano da fonti affidabili).

4.12. Lingua e immissione: Permette cambiare la lingua di visualizzazione del Tablet, impostare la correzione ortografica automatica, il tipo di tastiera, etc.

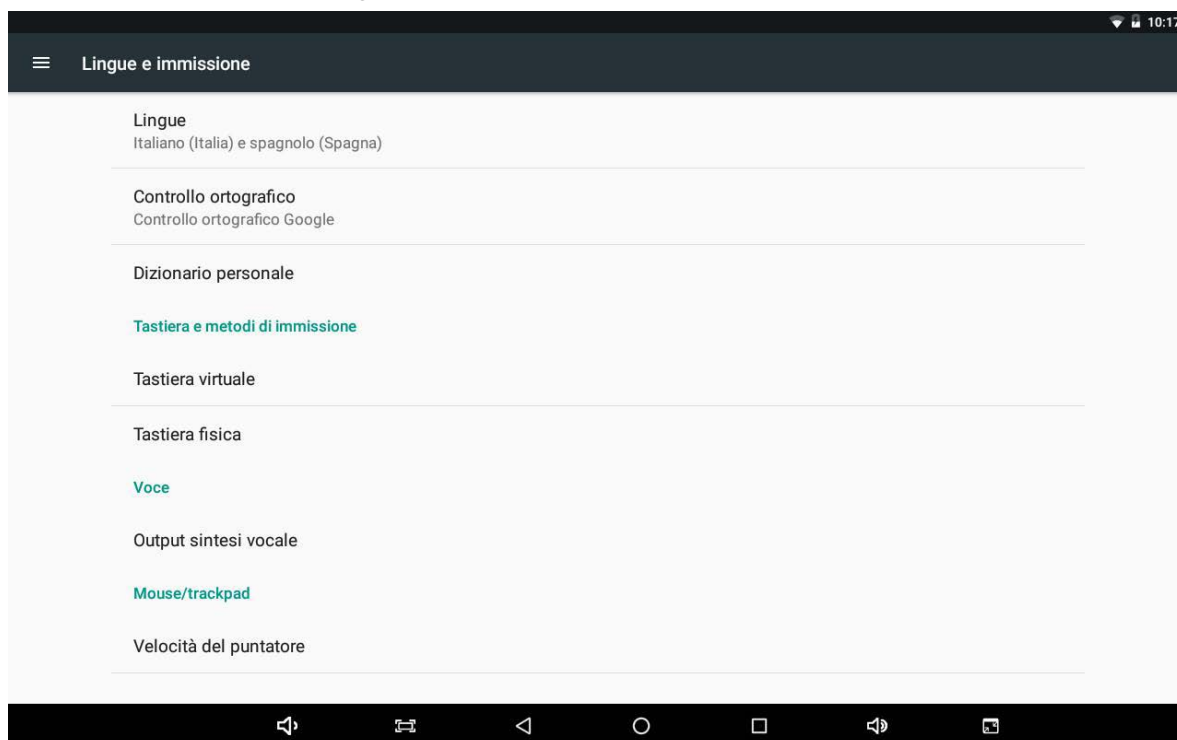

Scelta della lingua: Android™ supporta 54 lingue anche se l'interfaccia principale supporta 14 lingue,

Tastiera Android™: configurazione della tastiera Android™

Suonerie: Suoni alla pressione sulla tastiera

Maiuscole automatiche


Mostrare suggerimenti: Visualizza le parole suggerite durante la scrittura

Previsione testo: la barra dello spazio e la punteggiatura inseriscono automaticamente le parole evidenziate

4.13 Backup e Ripristino: Consente di effettuare il backup dei dati relativi alle applicazioni, alle password e alle altre impostazioni, consentendo così il ripristino alle condizioni anteriori in caso di reinstallare il sistema operativo e/o le applicazioni. Con questa opzione è possibile ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti.

4.14 Data e ora


Consente di impostare la data e l'ora, selezionare la zona orario e il formato di visualizzazione della data.

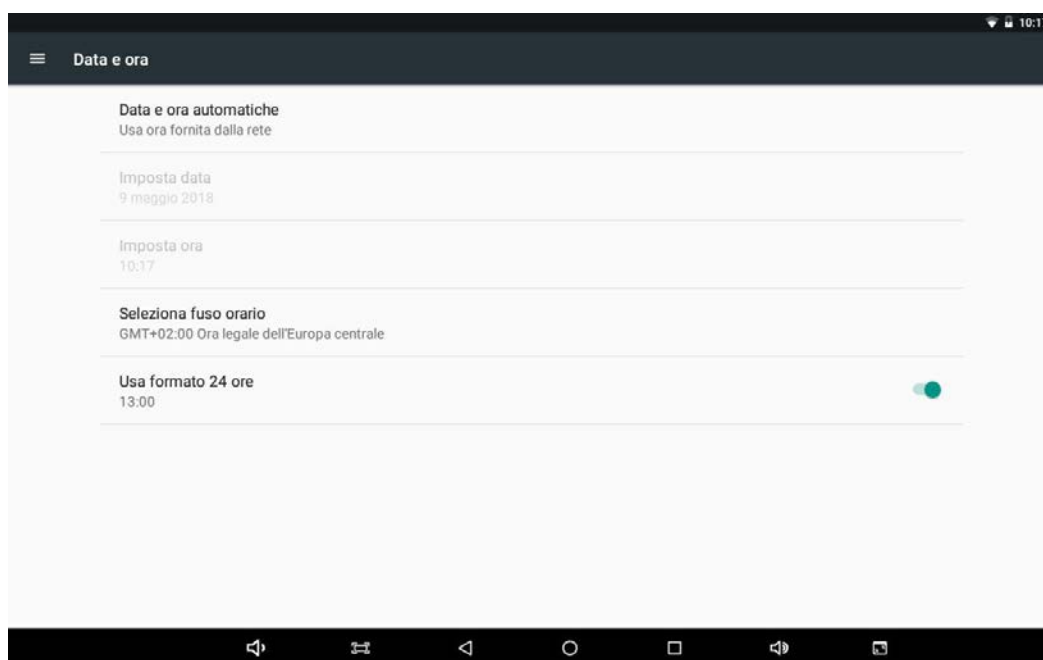

4.15 Accessibilità: Modificare le impostazioni per migliorare l'accessibilità delle funzioni del Tablet.

4.16 Opzioni di sviluppo: Opzioni per sviluppatori.

4.17 Info sul dispositivo: Visualizza le informazioni relative al Tablet e al sistema operativo.

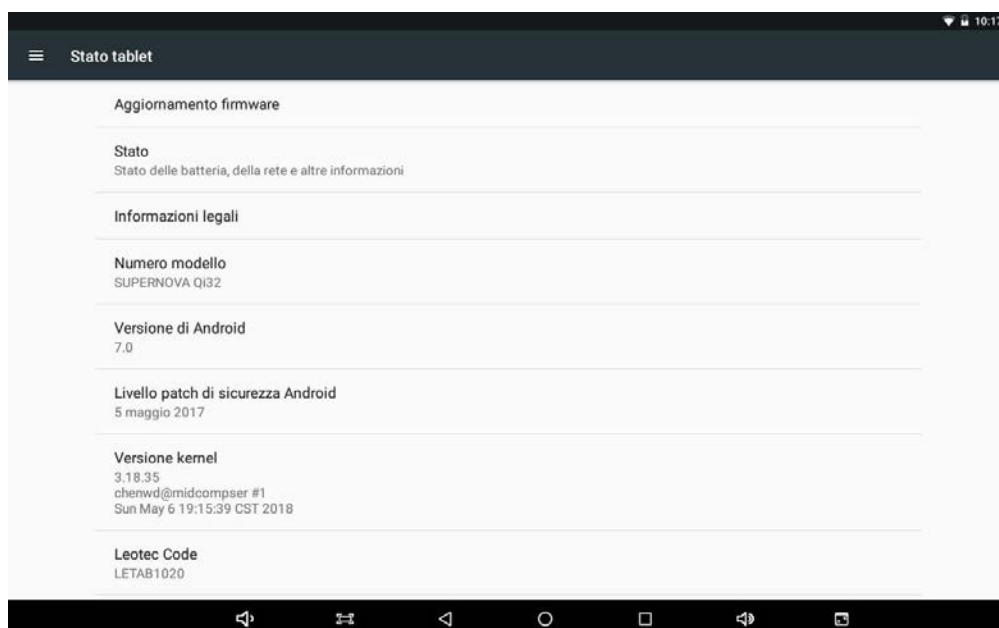

5. Risoluzione dei problemi

Il tablet non si accende o non visualizza immagini?

Controllare lo stato di carica della batteria. Collegare l'alimentatore del dispositivo e attendere. Se la batteria è completamente scarica saranno necessarie 4-5 ore di carica per avere sufficiente autonomia.

La batteria del tablet non si carica con l'alimentatore?

Basta provare a collegare il tablet a un altro caricatore 5V 2A. La maggior parte delle compresse LEOTEC consentono la ricarica della batteria collegata alla porta USB di un computer utilizzando il cavo in dotazione.

Ha dimenticato la password o il modello di sblocco?

Con il Tablet off, premere il tasto VOL +, ora premere il pulsante di alimentazione per circa 5 secondi. Rimuovere la pressione solo pulsante di alimentazione e attendere che il menu. Inserire la modalità di Recovery Mode, premendo VOL - per selezionare e VOL + per confermare. Ora il "no comando" è necessario premere il tasto di alimentazione e tenere stampo una sola volta il pulsante VOL +. Con i tasti del volume è possibile scorrere fino a "cancellare dati / Factory Reset" e confermare premendo una volta il pulsante di alimentazione. Ora si dovrebbe passare alla - opzione "Sì cancellare tutti i dati utente" e confermare. Questo cancellerà tutti i dati.

In ogni caso è sempre possibile entrare nel sito LEOTEC e l'area download è possibile individuare il firmware originale e l'aggiornamento guidare il vostro modello di tablet (ad esempio LETAB1020) per ripristinare il computer dal sistema Android.

Non è possibile riprodurre video che invece può vedere nel computer?

Il Tablet, allo stesso modo che un computer, ha bisogno dell'installazione di codec specifici per poter riprodurre video con differenti estensioni e formati. Entrando al Market può individuare i codec che più le interessano.

Il tablet si accende e rimane con la parola Android ma non riesce a raggiungere il menù di sblocco?

È possibile che alcune applicazioni installate di recente non siano adatte per essere eseguite nel tablet o che consumino eccessiva memoria. Può accedere alla pagina web di LEOTEC e nella zona di download troverà il Firmware originale e la guida al suo modello di Tablet per ripristinare su sistema Android da un computer.

Ha altri tipi di problemi, il dispositivo è difettoso?

Se ha altri problemi acceda alla sezione di supporto nella nostra pagina web www.leotec.com o anche www.yosoydeleotec.com. Potrà trovare un elenco delle domande e risposte più frequenti che potrebbero aiutarla.

6. Specifiche del prodotto

Display: 10,1" IPS HD di tocco multipunto capacitivo 16:10

Risoluzione: 1280x800

Sistema operativo: Android 7.0 nougat

RAM: DDRIII 1024MB

CPU: MTK8163 Cortex-A53 64bit Quad Core 1.3GHz

GPU Mali 720 MP2 Quad Core

Memoria Flash: 16GB

Dual Band WLAN 802.11 a/b/g/n 2.4 / 5GHz

Scheda SD (TF): 128MB-32GB

USB: USB Host / OTG

Bluetooth 4.1

GPS

MINI HDMI

Accelerometro 3D

Webcam frontale 2MP pixel e posteriore 5MP

Registrazione: microfono integrato

Video: HD2160P, AVI H.264, DIVX, XVID, rm, rmvb, MOV, MP4, DAT, VCD, VOB, DVD, MPEG, MPG, FLV H.263, ASF, TS, TP, 3GP, etc

Audio: MP3/ APE/FLAC/OGG/WAV/AAC

Foto: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

Ebook: TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS

Batteria e capacità ricaricabile Li Polymer 5000 mAh 5V 2A

Garanzia e responsabilità

Tutti i prodotti LEOTEC sono garantiti per 24 mesi a partire dalla data della fattura al cliente finale, tranne che per gli accessori inclusi. Il produttore garantisce al consumatore che i suoi prodotti non presentano difetti nei materiali e nella lavorazione al momento dell'acquisto.

Le batterie sono garantite per 6 mesi. Si considerano difettose quelle batterie la cui massima capacità di carica nei 6 mesi è uguale o inferiore al 50%

La garanzia offerta copre difetti di fabbricazione o dei materiali che il prodotto potrebbe presentare. Sono esclusi dalla garanzia difetti o guasti causati da un uso improprio, rottura, usura. La garanzia si considera nulla nei casi di manipolazione del prodotto da parte di personale non appartenente al servizio tecnico LEOTEC, aggiornamenti di software non forniti da LEOTEC, così come i guasti o danni causati da calamità naturali. La garanzia è valida a condizione che l'utente sia in possesso dello scontrino o della fattura di acquisto ed entro il termine di scadenza.

Supporto e Assistenza tecnica

Per qualsiasi domanda tecnica può rivolgersi al proprio rivenditore o contattare il servizio tecnico LEOTEC.

Visita la nostra pagina Web e rimanga sempre aggiornato nell'area download del suo prodotto.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web: www.leotec.com o via e-mail:

soporte@leotec.com

Garanzia America Latina: 12 mesi ad eccezione di accessori. Mail: Supporto

peru@leotec.com. Telefono 01/652 6005 Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00h

Nota: Android è un sistema gratuito soggetto a costanti aggiornamenti. LEOTEC non è responsabile per eventuali differenze nel funzionamento delle ultime versioni di Android rispetto alle informazioni contenute nel presente manuale.

Gli screenshot sono puramente indicativi, il suo design può variare versioni di Android e modelli di tablet.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Marca: LEOTEC



Nome del fornitore: Leotec Digital Style S.L.

Indirizzo: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: B62646104

Sito internet: www.leotec.com

Si dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto::

SUPERNOVA Qi16 LETAB1018

Paese di produzione: Cina

Riferito a questa dichiarazione, con lo standard (s) o della politica (s) altri documenti (s) in conformità con le disposizioni della direttiva 2014/53/EU y 2011/65/EU 1995.



Il simbolo di riferimento sia nel prodotto e nel suo manuale, indica che alla fine della vita elettrica e / o elettronico, devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici.

Ci sono mezzi adeguati per raccogliere questo materiale per un corretto riciclo.

Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Il dispositivo LETAB1018 può avere link a siti o pagine web operati per terzi non collegati a LEOTEC e/o Leotec Digital Style S.L. questi link sono incorporati e sono accessibili per la sua informazione, LEOTEC e/o Leotec Digital Style S.L.. non si fanno responsabili della disponibilità, contenuto, o ? Queste pagine esterne possono contenere o fare riferimento a marche, brand, patenti, informazione registrata, tecnologie, prodotti, processi u altri diritti di proprietà che appartengono altre persone. Tutti i diritti riservati sono proprietà dei suoi rispettivi proprietari



www.leotec.com