

LETAB1018 - Manual de usuario v.2019

Consulte la última versión actualizada disponible en Leotec.com

Tabla de contenido

Manual de usuario LETAB1018 y LETAB1032	1
--	----------

Manual de usuario LETAB1018 y LETAB1032



Leotec Supernova Qi16 / MTi16

Manual de usuario 1.9

Estimado Cliente:

Gracias por haber elegido este producto LEOTEC. Esperamos que sea de su total agrado y lo pueda disfrutar durante mucho tiempo. Esta Tablet con sistema operativo Android™ le permitirá descargar muchísimas aplicaciones y aprovechar al máximo todo el potencial de Internet (navegar por la red, enviar y recibir emails, bajar widgets, etc.), tal y como lo haría en un portátil u ordenador de sobremesa. Podrá disfrutar viendo videos o escuchando música, comunicarse a través de Internet con cualquier aplicación de mensajería instantánea o incluso leer o editar documentos de oficina (documentos de texto, planillas de cálculo, presentaciones, etc.).

Toda la información incluida en este manual es correcta en el momento de su publicación. Ahora bien, al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, la apariencia o el software de su dispositivo pueden variar con respecto a lo descrito en este manual. Podrá obtener actualizaciones a través de nuestra página web www.leotec.com

Atención

Este manual contiene importante información acerca del correcto uso y medidas de seguridad para evitar accidentes. Asegúrese de leer este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

- Por favor no use y/o guarde el dispositivo en lugares húmedos, de alta temperatura o con mucho polvo.

- No deje expuesto el dispositivo a altas temperaturas, especialmente en verano no deje el dispositivo dentro del coche con las ventanas cerradas.
- Evite caídas o golpes del dispositivo. No exponga la pantalla a violentos temblores, puede causar que la pantalla falle o se dañe.
- Por favor, elija un apropiado volumen de sonido. Si usa auriculares no debería usar el volumen demasiado alto. Si siente un zumbido baje el volumen o deje de usarlo.
- Por favor cargue la batería del dispositivo en las siguientes condiciones:
 - o El icono indicador de batería muestra bajo nivel de carga.
 - o El dispositivo se apaga automáticamente enseguida de encenderse.
 - o Los botones de operación no responden.
 - o La pantalla muestra iconos en rojo en el borde superior derecho.
- No apague repentinamente el dispositivo cuando se está descargando o actualizando algún archivo.
- Para los casos donde por reparaciones, daños u otras causas se perdiera el contenido de la memoria, el fabricante no se hace responsable por los daños causados.
- No desmonte el producto. No use alcohol, disolvente ni ningún producto similar para limpiar el producto.
- No use el dispositivo en lugares donde se prohíbe el uso de equipamiento electrónico (tal es el caso de los aviones)
- No utilice el dispositivo mientras conduce o camina.

La empresa se reserva el derecho de modificar el producto, cambiar las especificaciones y diseño. La información contenida en este manual u otros medios (tales como página web, etc.) está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTA: Todas las imágenes de este manual son solo de referencia. Las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso. Téngase en cuenta que este dispositivo utiliza un sistema operativo

Android™ por lo que puede haber diferencias sustanciales en las instrucciones de este

manual con respecto a las encontradas en su dispositivo, así como también diferencias en el idioma de las opciones mostradas debido a actualizaciones del sistema operativo.

INTRODUCCIÓN


Primer uso

Carga de la batería


Antes de utilizar su Tablet LEOTEC por primera vez, cargue completamente la batería. Conecte el adaptador/cargador suministrado. Atención: Utilice ÚNICAMENTE el cargador/adaptador LEOTEC suministrado con su dispositivo o un modelo compatible con exactamente las mismas especificaciones. La Tablet LEOTEC se encenderá y empezará a cargarse. El icono de batería de la interfaz principal le indicara cuando está totalmente cargado el dispositivo.

Configuración

Le recomendamos que la primera vez que utilice la Tablet LEOTEC siga el asistente de configuración de los valores principales tales como Idioma, ubicación, Fecha, Hora, las opciones de seguridad y de copia de seguridad. Puede volver a modificarlas en la sección de Ajustes.

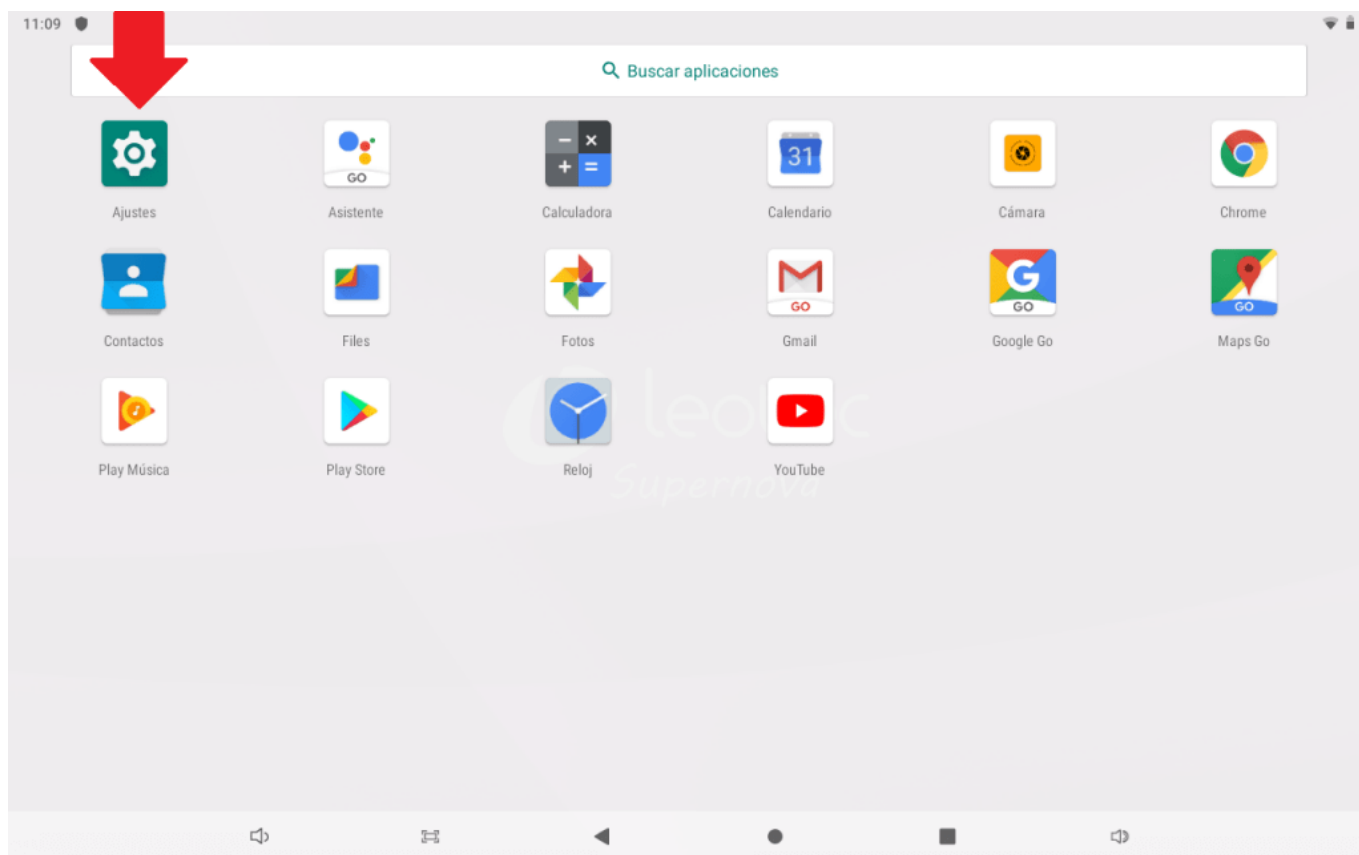

2. Apariencia y botones:

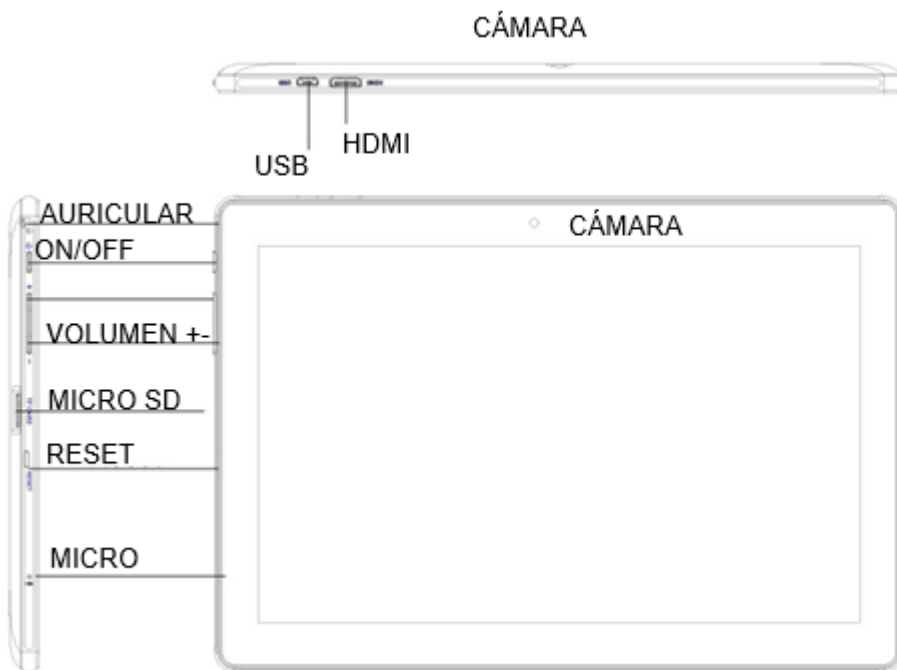

1.1 Panel Táctil

Panel táctil capacitiva de 10,1" multipunto: para operar, hacer clic o arrastrar en el panel táctil.

1.2 Encendido / Apagado

Encendido:

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca la primera pantalla, entonces comenzará a cargar el sistema operativo y aparecerá la interfaz principal.

Apagado: En la interfaz principal, presione el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo. El sistema le ofrecerá la opción de apagar, reiniciar o captura de pantalla. Elija la opción deseada.

Bloquear pantalla: Presione una vez el botón de encendido para bloquear o desbloquear la pantalla.

En la pantalla de bloqueo deslice el dedo de abajo a arriba para desbloquear la Tablet.

Nota:

1. Cuando la batería esté descargada el sistema se apagará automáticamente.
2. Un apagado brusco del sistema, reset, etc., puede provocar que el sistema tome largo tiempo en arrancar nuevamente con la consecuente pérdida de información.

1.3 Tecla V-

Pulsación larga baja Volumen audio

1.4 Tecla V+:

Pulsación larga sube Volumen audio

1.5 Auricular

Conexión de auricular estándar de 3.5 mm.

1.6 Lector tarjeta MicroSD / TF

Ampliación de memoria a través de interfaz de tarjeta tipo MicroSD / TF.

1.7 Micro USB y OTG

Micro USB jack: puede usar esta conexión para transmisión de datos a/desde un ordenador, carga de la batería (usar cable USB A a micro) o bien para conectar un pendrive USB o un periférico externo (teclado, ratón, disco duro externo, etc.)

1.8 Reset: permite apagar el sistema en caso de bloqueo.

Observación: No use el RESET a menos que no pueda apagar el dispositivo por los medios normales. Puede dañar el dispositivo.

1.9 Carga

Conexión del cargador de batería. Atención: SOLO UTILIZAR EL CARGADOR SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE o ALGUNO HOMOLOGADO POR EL MISMO.

Carga de la Batería:

Antes del primer uso del dispositivo, por favor cargue la batería al 100% durante al menos 6 horas las primeras 2 veces, las siguientes veces solo bastará con 4 horas.

Nota: Este dispositivo tiene una batería interna de Litio. La carga debe ser realizada con un adaptador USB estándar homologado por el fabricante.

Para prolongar la vida útil de la batería sugerimos dejar descargar la batería mediante su uso en forma habitual.


Observaciones:

1. Si no usa el dispositivo por un periodo largo de tiempo sugerimos cargar la batería al menos una vez al mes.
2. Si el dispositivo se apaga automáticamente como resultado de descarga total de la batería, sugerimos cargar la batería por algún tiempo antes de volver a usarlo.
3. El tiempo de carga de la batería será aún mayor si se está utilizando mientras se realiza la carga.

2. Conexión con el ordenador (PC)

Use el cable USB (micro to USB A) para conectar el dispositivo a un PC.


Una vez conectada la tablet deslice la barra de notificaciones y seleccione el modo de trabajo USB marcando la opción Transferencia de archivos.

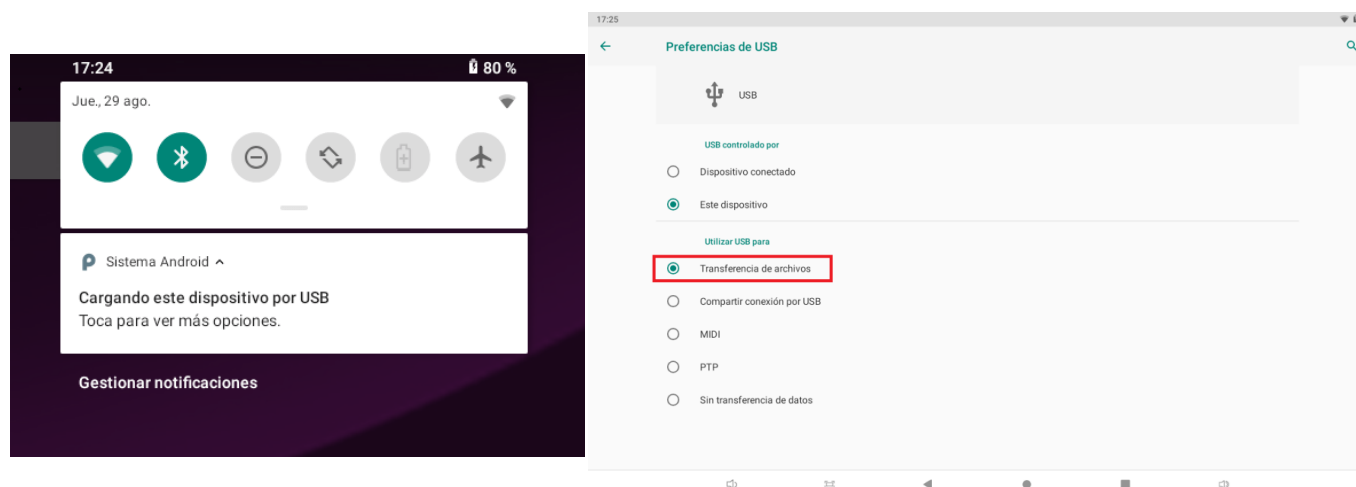

Con el modo **transferencia de archivos** se podrán copiar y borrar archivos en el dispositivo y en la tarjeta de memoria desde el ordenador.

3. Interfaz de operación

Después del arranque entrará en la interfaz principal.

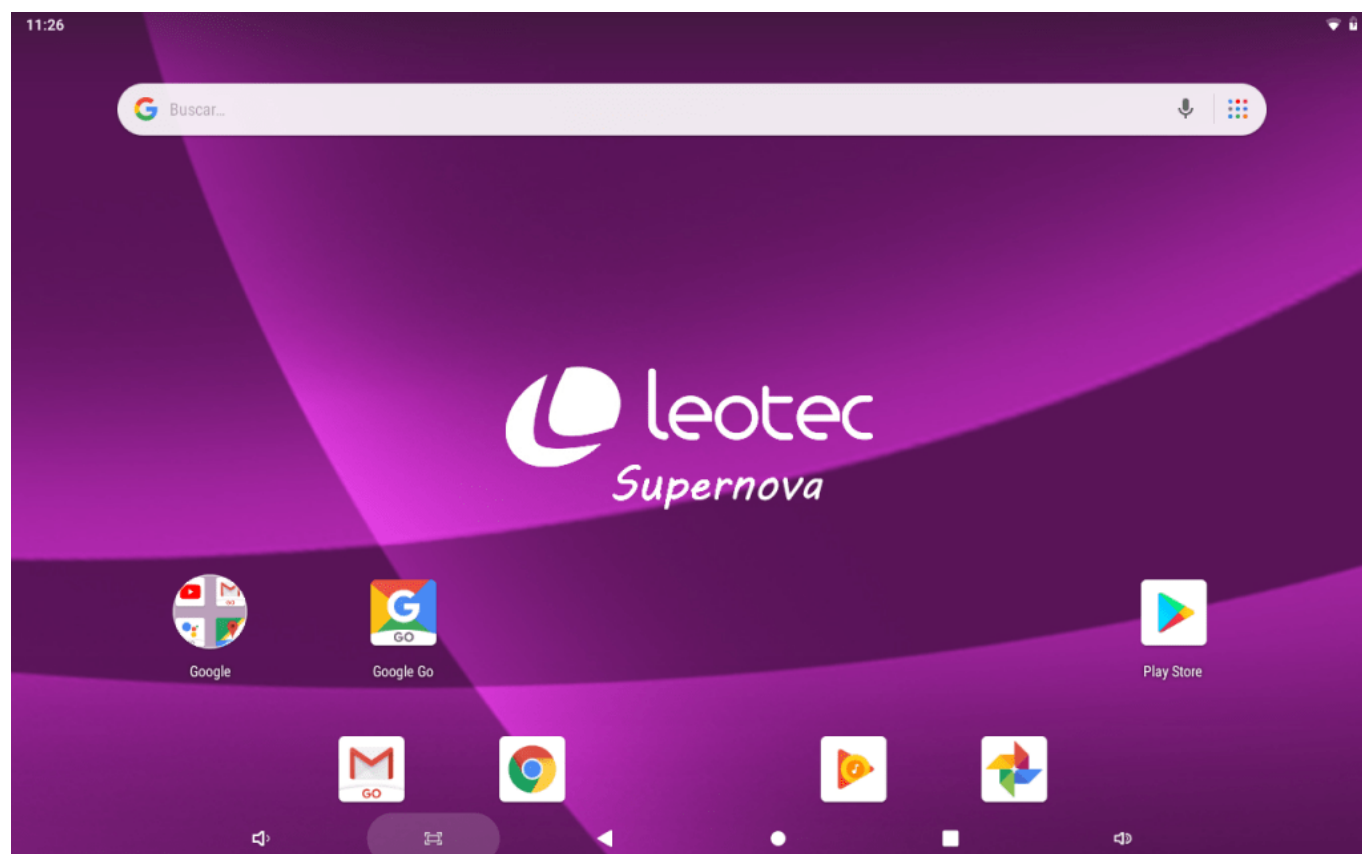

En el cuerpo principal de la pantalla se alojan los iconos y Widgets que el usuario coloque, pudiéndose expandir hacia el lado derecho creando pantallas adicionales en las que se pueden añadir nuevos accesos directos, marcadores y Widgets.

Barra de búsqueda superior:



Permite o bien realizar una búsqueda en Google, escribiendo lo que se desea buscar o bien haciendo una búsqueda por voz (en cualquiera de los casos debe estar conectado a Internet).

Barra de navegación inferior:



De izquierda a derecha, reducir el Volumen de audio, Captura de pantalla, Retroceder, Volver a la pantalla principal, Visualizar las aplicaciones recientes, Incrementar el volumen de audio.


Barra de aplicaciones favoritas:



En este espacio se pueden arrastrar y colocar aquellas aplicaciones que se utilizan con más frecuencia y así tener un acceso más cómodo. Caben un máximo de 7 iconos o carpetas. Para crear una carpeta contenedora simplemente hay que arrastrar un icono encima del otro hasta ambos queden dentro del círculo. Una vez creada la carpeta se puede editar el nombre pulsando encima.

Aplicaciones instaladas:

Para visualizar todas las aplicaciones disponibles basta con deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba estando en la pantalla o interface principal.

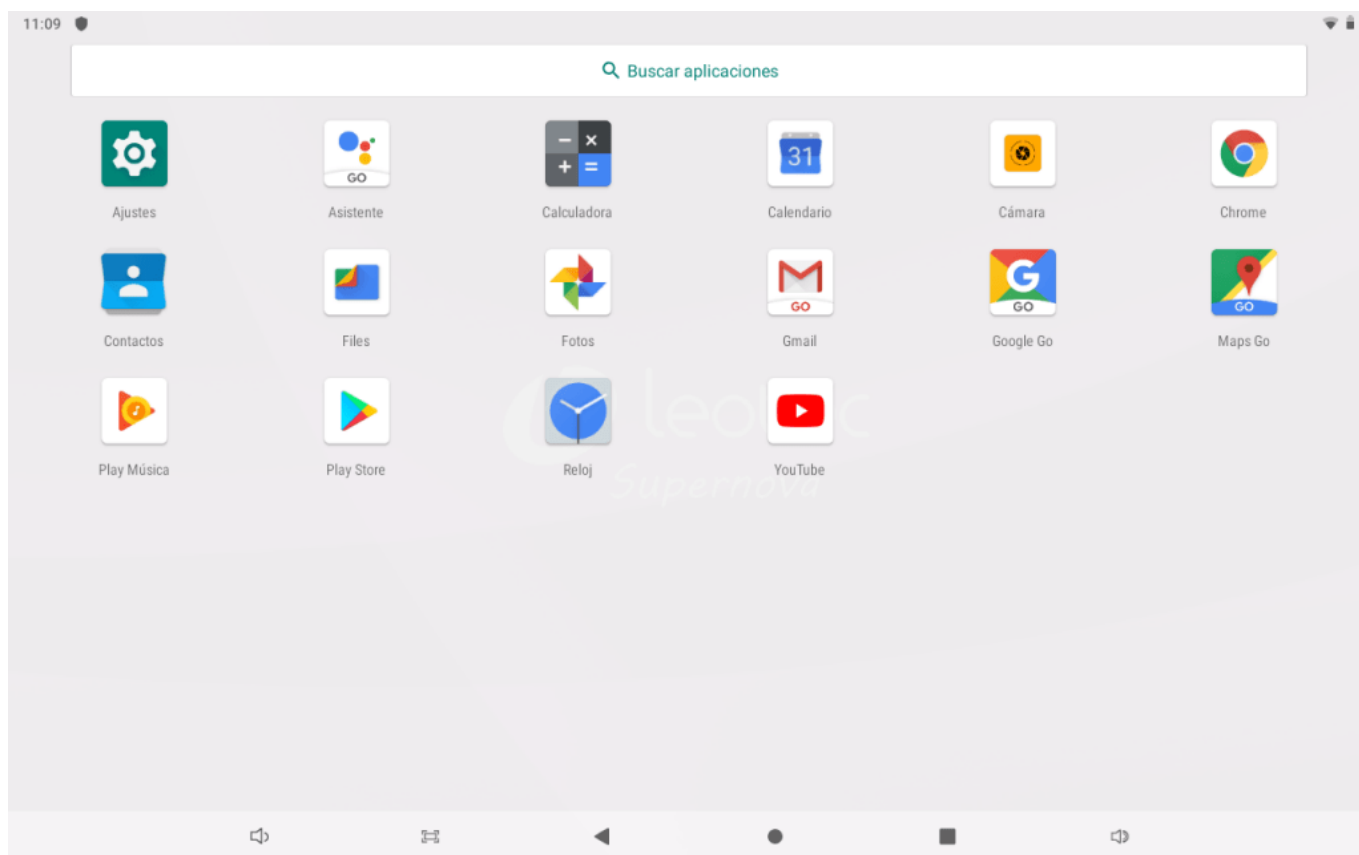

Las aplicaciones son programas que se ejecutan cuando el usuario lo desea y dejan de funcionar cuando el usuario sale de la aplicación. Pueden ser instalados descargándolos a través de la tienda o través de páginas web que ofrezcan aplicaciones Android.

Barra de estado y Notificaciones:




En la esquina superior derecha se encuentra la zona de estado:

Por defecto se visualizará siempre la hora actual y el estado de la batería. Si estamos conectados a una red Wi-Fi o tenemos activa la conexión Bluetooth aparecerán también en este lugar.

Deslizando una vez de arriba hacia abajo se puede acceder a algunos ajustes rápidos.


Deslizando una segunda vez sobre este desplegable se accede a otros ajustes.

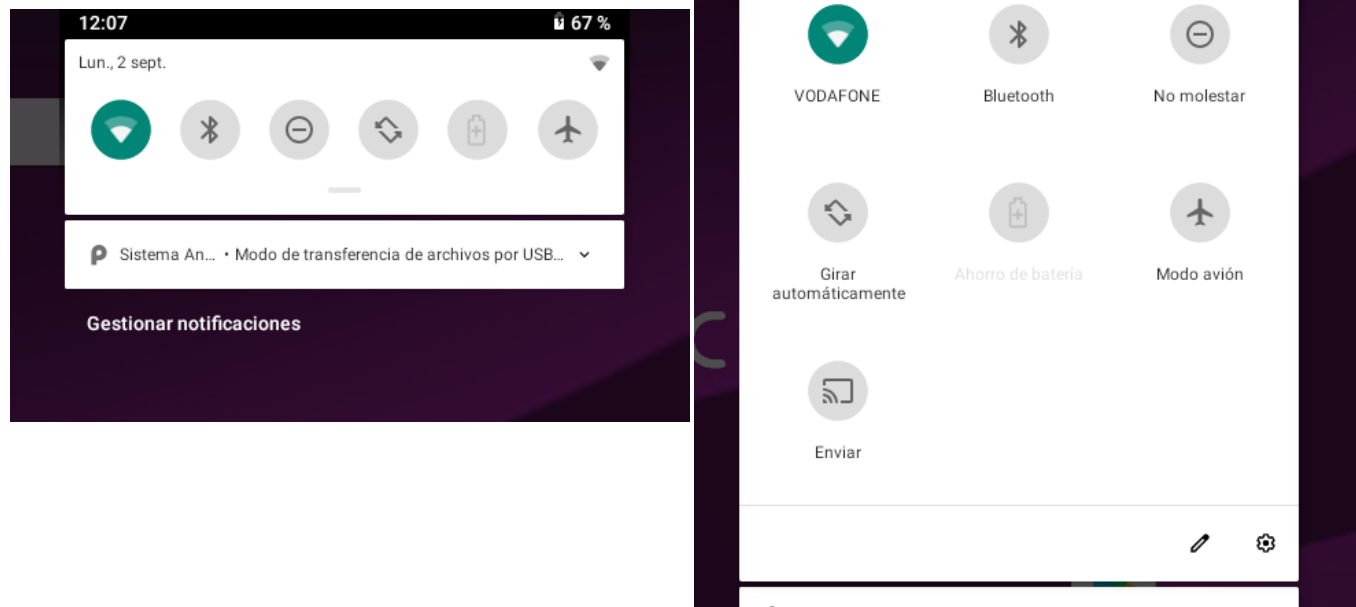

Operativa de uso:


Mover Iconos: Manteniendo pulsado un icono durante 2 segundos, puede arrastrarlo a cualquier lugar de la interfaz. Puede también acercarlo al lado derecho de la pantalla para de esta forma crear una nueva pantalla.

Eliminar iconos: Mantener pulsado un icono 2 segundos, arrástrelo hasta el icono de eliminado representado por una X en la parte superior de la pantalla, una vez que se vuelva de color gris, suéltelo para eliminar el icono

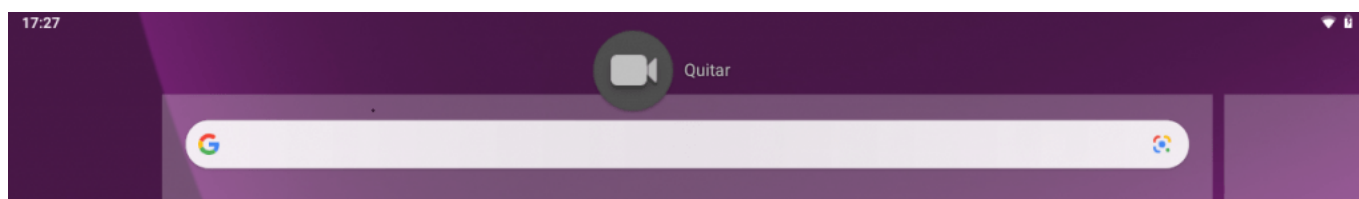


Cambiar fondo de pantalla: Si presiona dentro de la pantalla principal durante 2 segundos aparecerá un menú por el cual puede o bien establecer un fondo de pantalla,

añadir Widgets a la pantalla o bien acceder a los ajustes de pantalla.

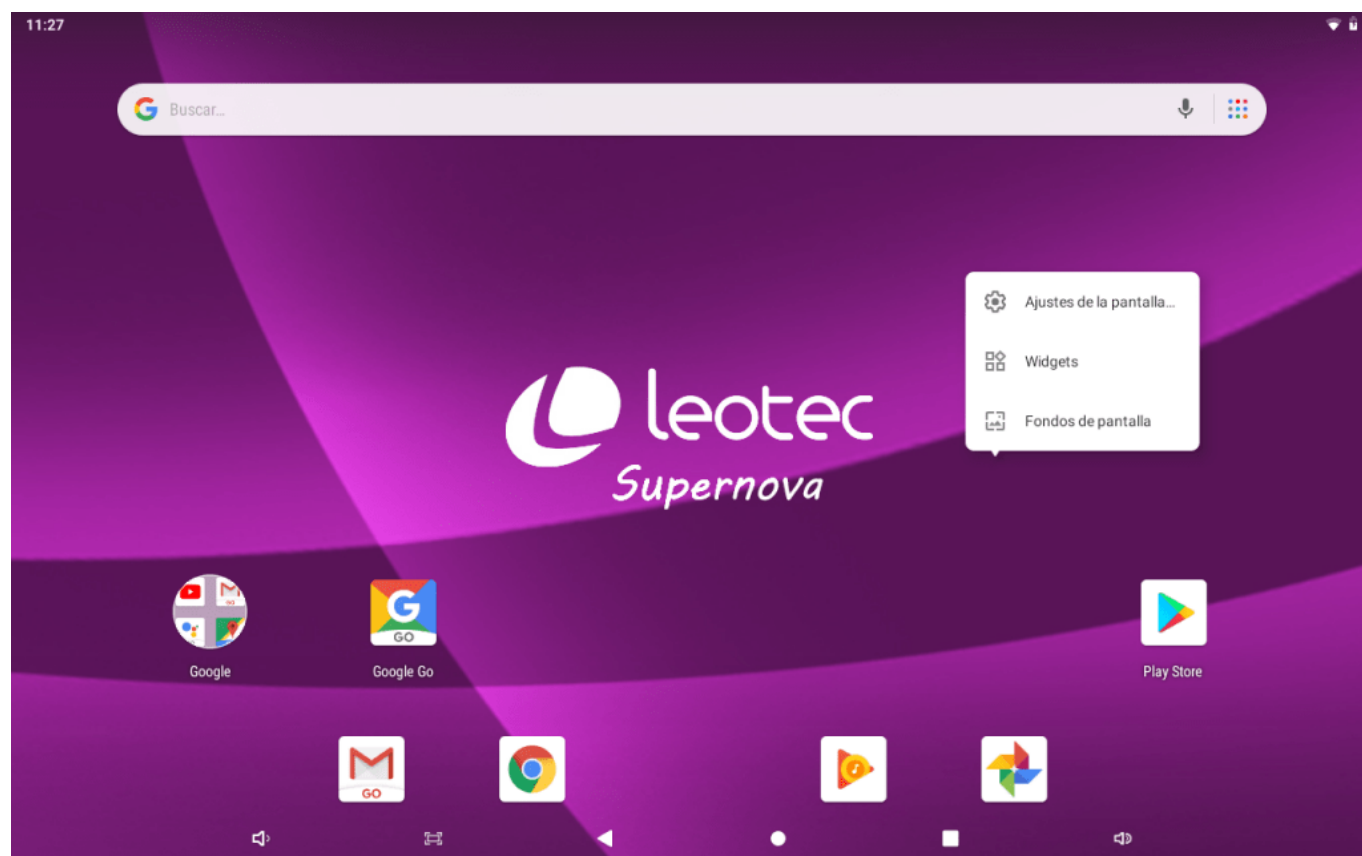

Colocar Widgets: Los Widgets son pequeños programas que se ejecutan en forma continua y de fácil acceso que se pueden colocar y visualizar en cualquiera de las pantallas. Por defecto la Tablet dispone de algunos Widgets básicos, pero a medida que se instalen nuevas aplicaciones, si estas disponen de widgets, nos irán apareciendo aquí. Para colocar un Widget en la pantalla principal hay que mantener pulsado con el dedo sobre uno de ellos, presentar la ubicación y soltar para colocar el widget definitivamente.

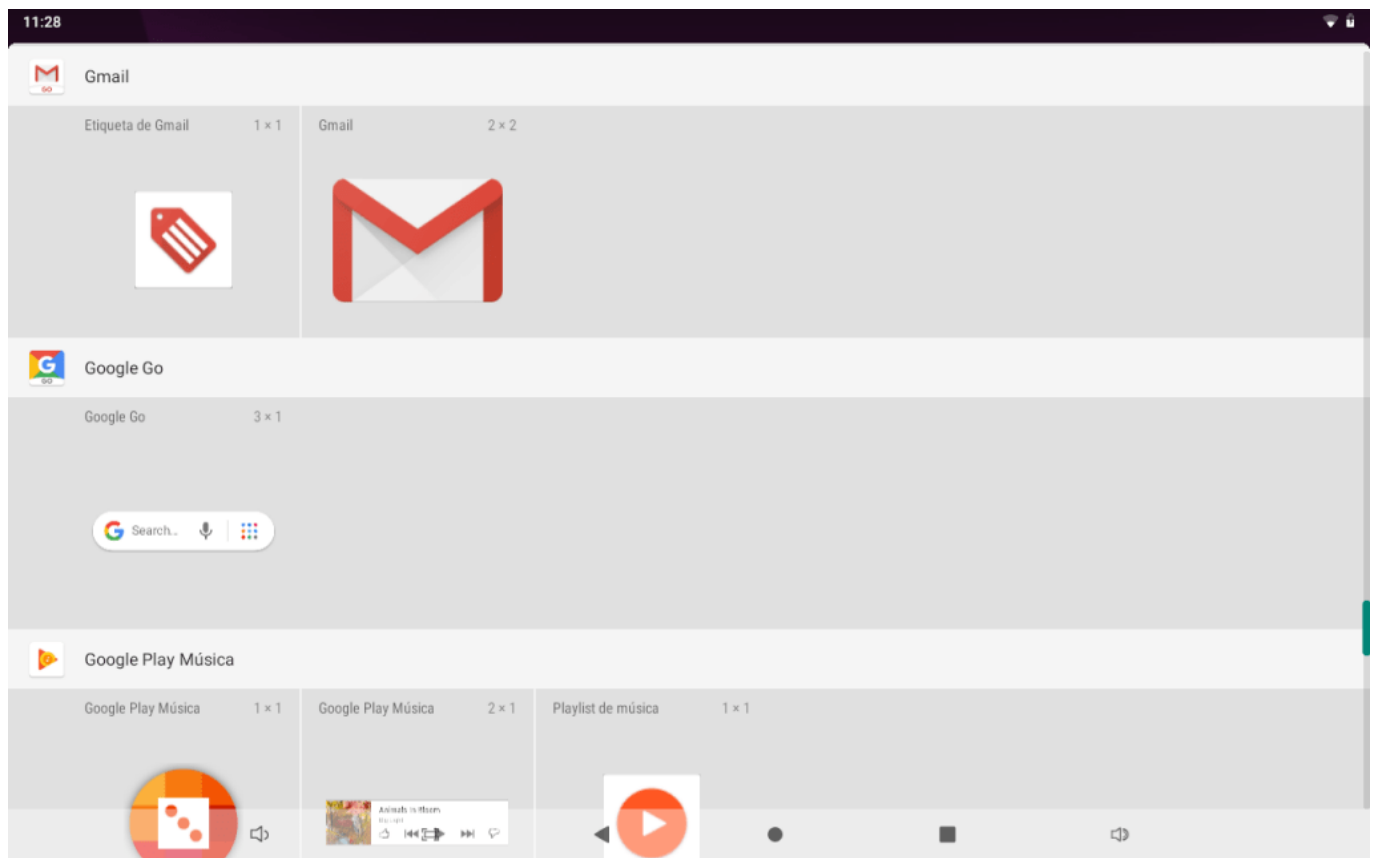


4. Ajustes básicos


Ajustes: Clic en el icono de **Ajustes**, accede al interfaz de configuración.

4.1 Red e Internet:

Wi-Fi: Permite activar el Wi-Fi y conectarse a cualquier red Wi-Fi que se encuentre dentro del área de cobertura.

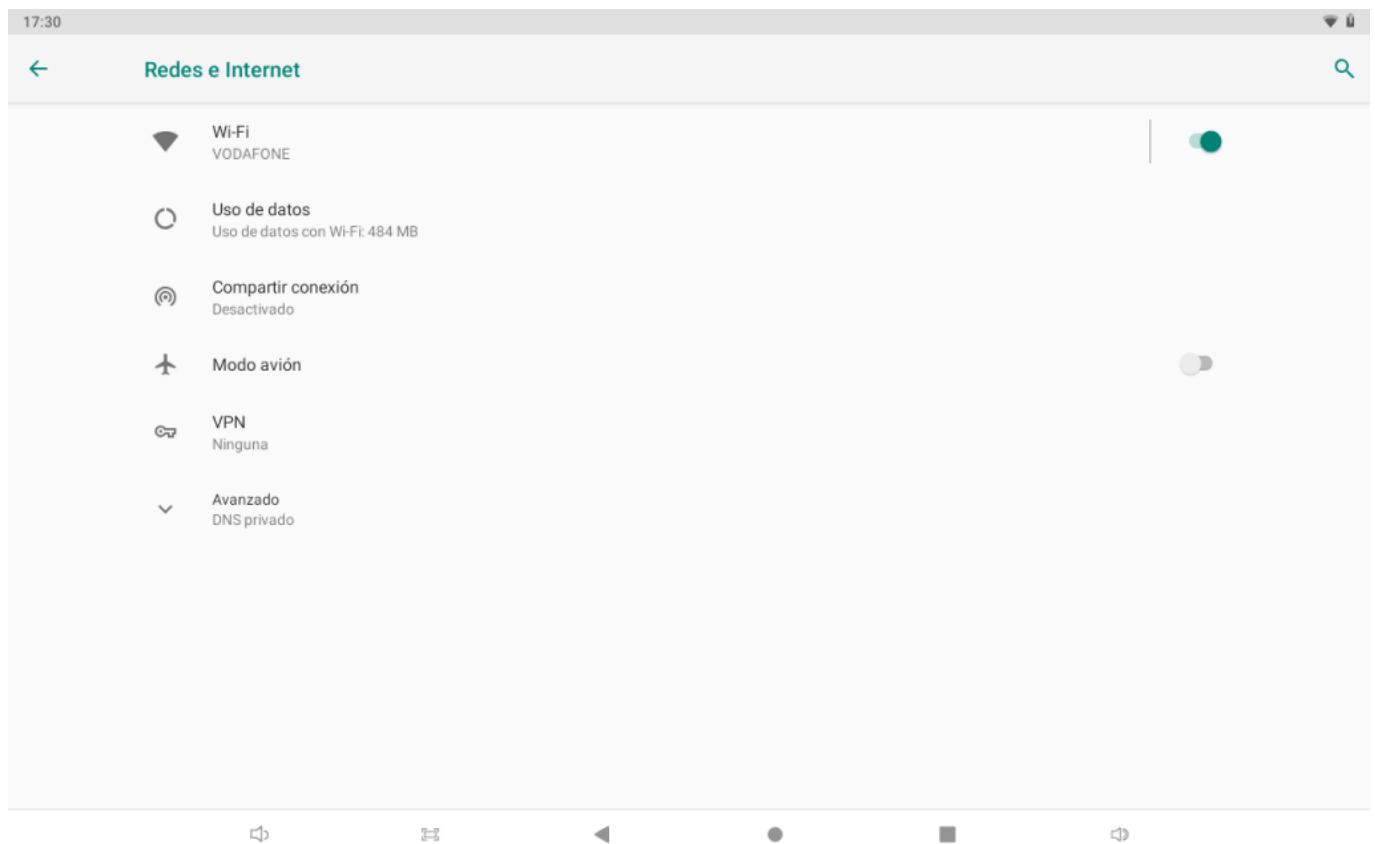

Uso de datos: Permite averiguar el consumo total de datos así como establecer configuraciones que permitan ahorrar o restringir.

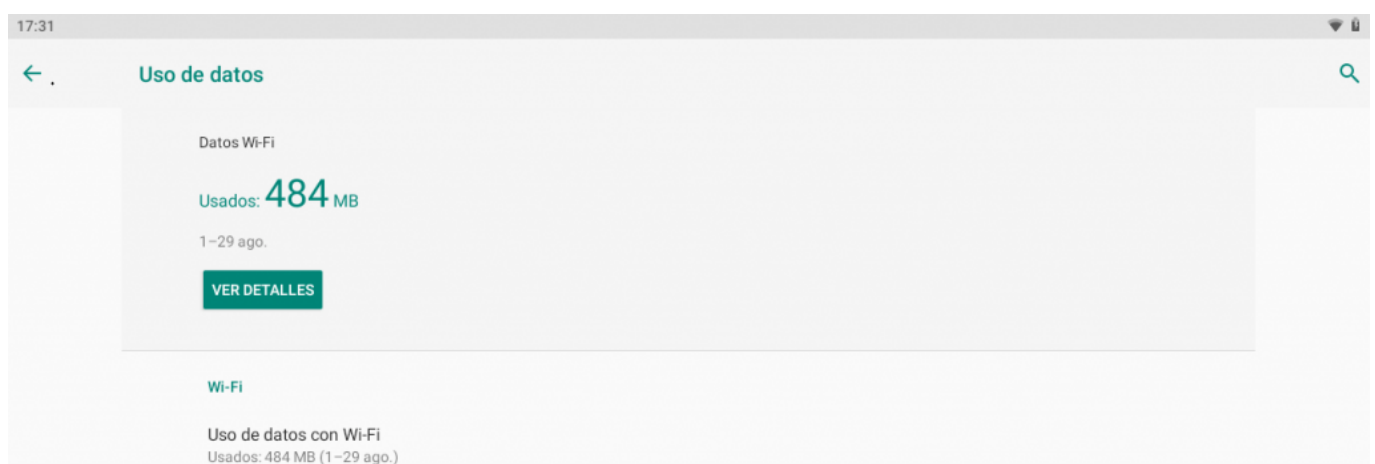

Compartir conexión: Permite compartir tu conexión a internet a otros dispositivos.

Modo Avión: Habilita el modo Avión (utilizado cuando se está a bordo de un aeronave)

VPN: Permite añadir y configurar redes virtuales privadas VPN (Virtual Private Network)

Avanzado: Permite configurar un DNS privado. (Por defecto la Tablet se encuentra en automático)


4.2 Dispositivos conectados

Desde este menú podemos configurar las preferencias de trabajo del USB de la Tablet como por ejemplo Transferencia de archivos, compartir conexión por USB, MIDI, PTP o sin transferencia de datos.

Pulsando en **Vincular nuevo dispositivo** visualizaremos los dispositivos Bluetooth disponibles que tengamos a nuestro alrededor para posteriormente poder realizar el emparejamiento que necesitemos.

Preferencias de conexión:

Bluetooth: Permite habilitar el Bluetooth y emparejar con dispositivos disponibles que se encuentre dentro del área de cobertura.

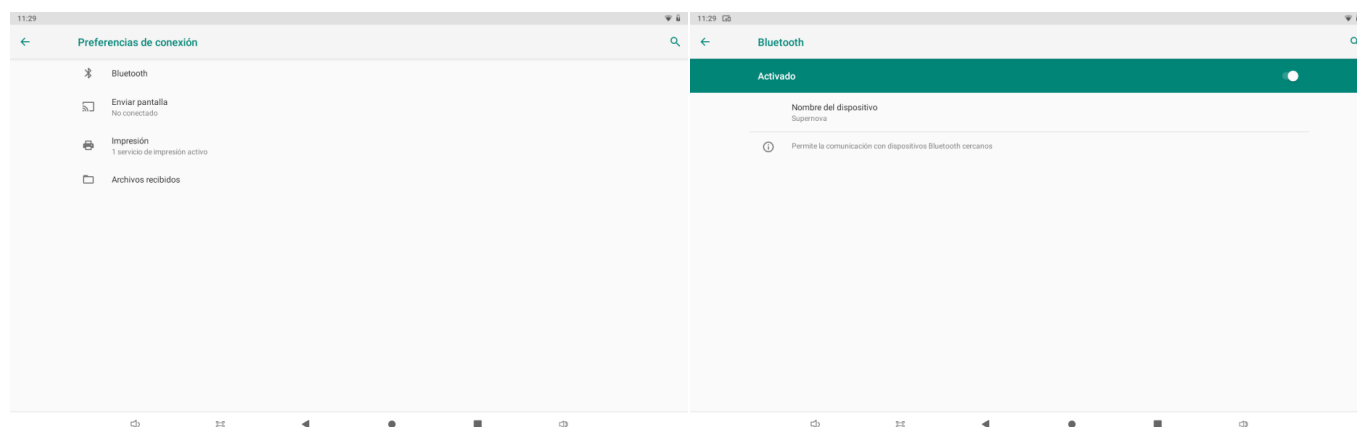


Enviar pantalla: Permite el envío de contenido multimedia de la tablet hacia una pantalla que sea compatible con esta tecnología.

Impresión: Añadir y configurar los servicios de impresión.

Archivos recibidos: Acceso directo al historial de archivos recibidos en la Tablet mediante la conexión Bluetooth.

4.3 Aplicaciones y notificaciones

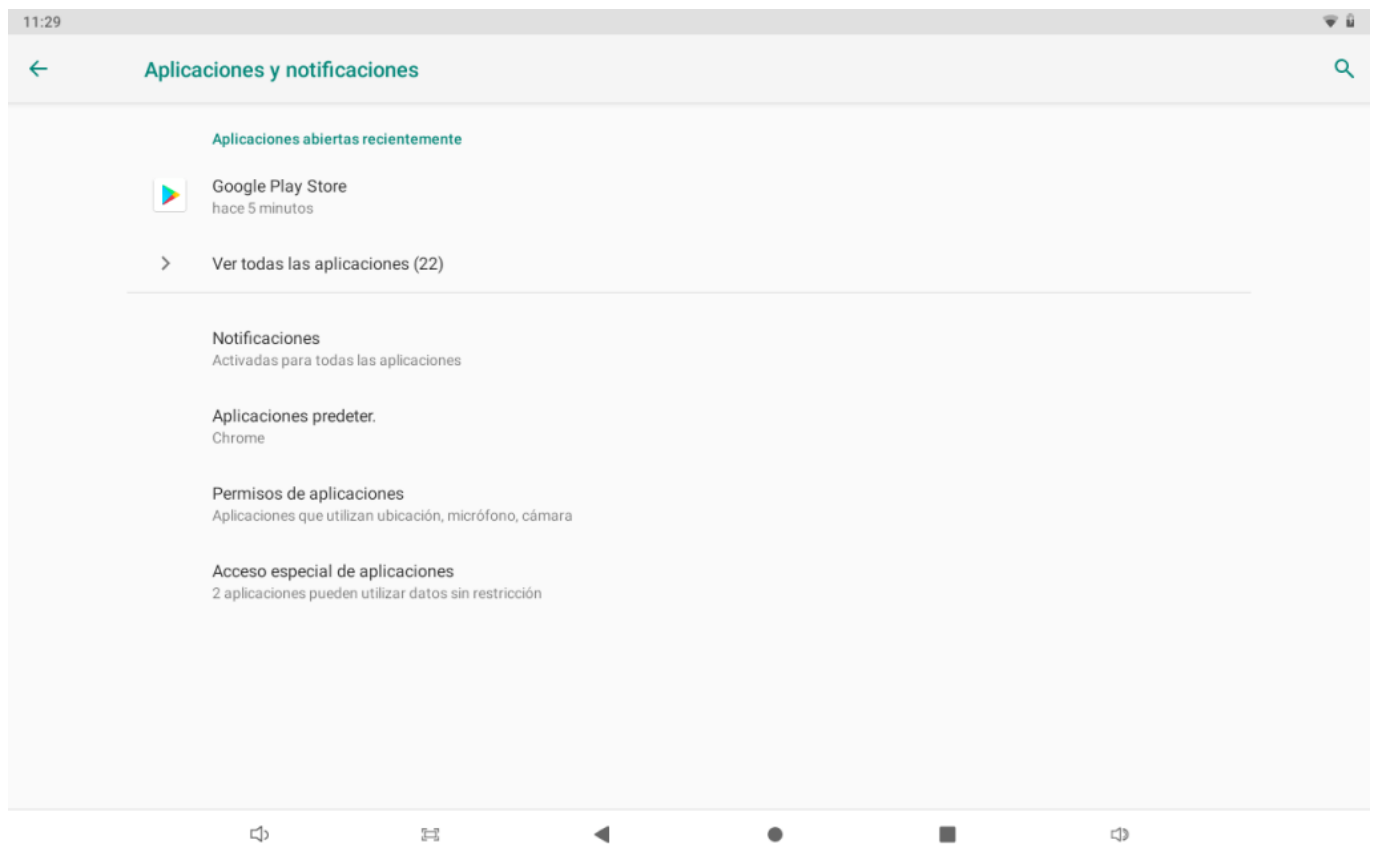

Aplicaciones abiertas recientemente: Se visualizan todas aquellas aplicaciones que han sido abiertas recientemente.

Ver todas las aplicaciones : Se visualizan todas las aplicaciones instaladas en la Tablet por orden alfabético.

Notificaciones: Ajustar y establecer que aplicaciones instaladas pueden notificarnos con alertas o mensajes.


Aplicaciones predeterminadas: Permite seleccionar la aplicación predeterminada en el caso de concurrir en la Tablet dos apps para una misma función, como por ejemplo dos navegadores o dos launchers.

Permisos de aplicaciones: Gestión de todos los permisos que tienen las aplicaciones instaladas en la Tablet.

Acceso especial de aplicaciones: Otros ajustes relacionados con la optimización del uso de datos, batería, restricciones de datos, etc..


4.4 Batería

Desde aquí se puede visualizar el estado de carga de la batería y un seguimiento pormenorizado del consumo desde la última carga completa. También se podrán gestionar parámetros que afectan directamente al consumo y ahorro de batería.

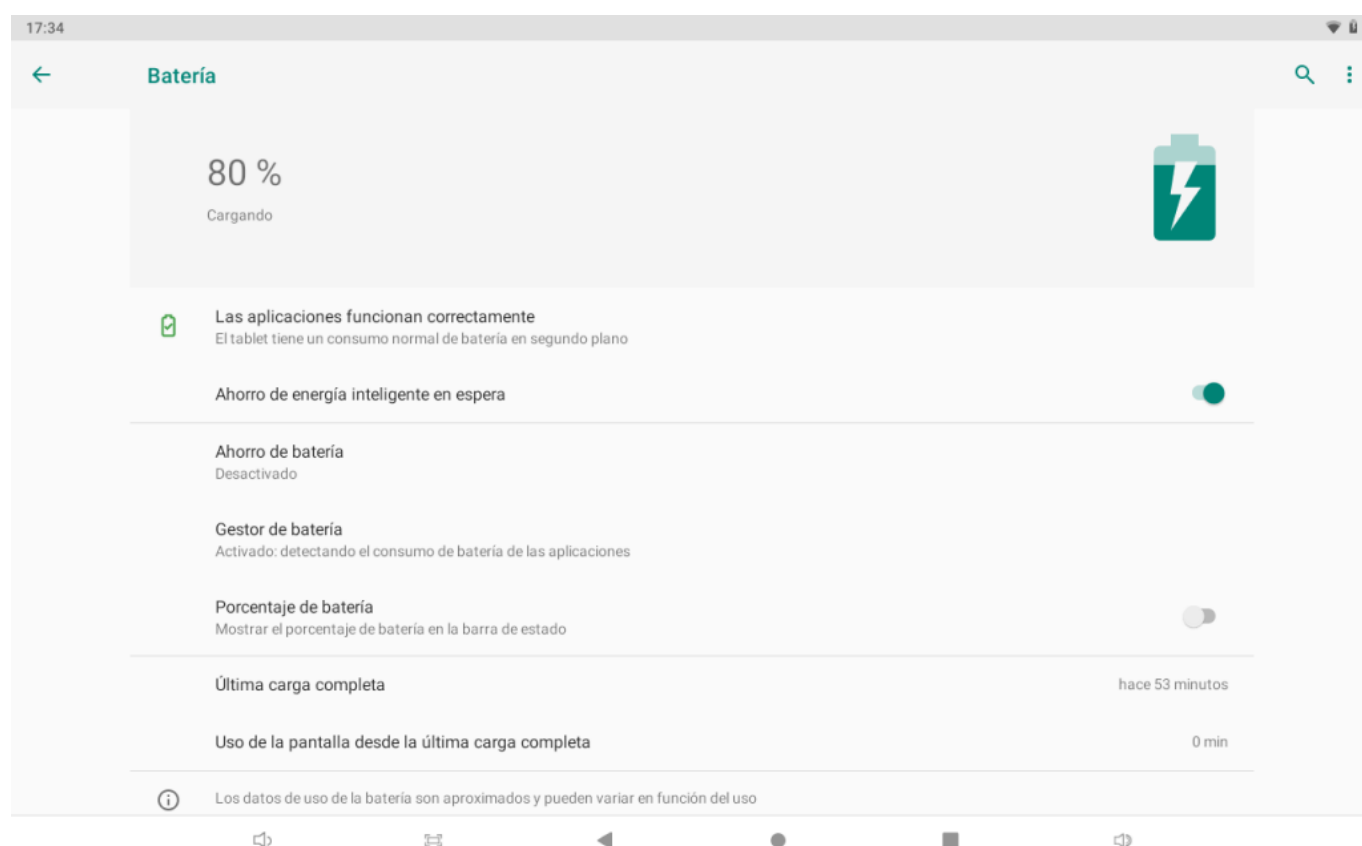


4.5 Pantalla

Ajustes relacionados con la pantalla como puedan ser el nivel de brillo, fondo de pantalla, tiempo de suspensión y otros ajustes avanzados como el giro de pantalla automático, tamaño de la fuente y resolución de la salida HDMI cuando la Tablet se encuentra conectada a un televisor o monitor mediante el cable HDMI (no incluido)

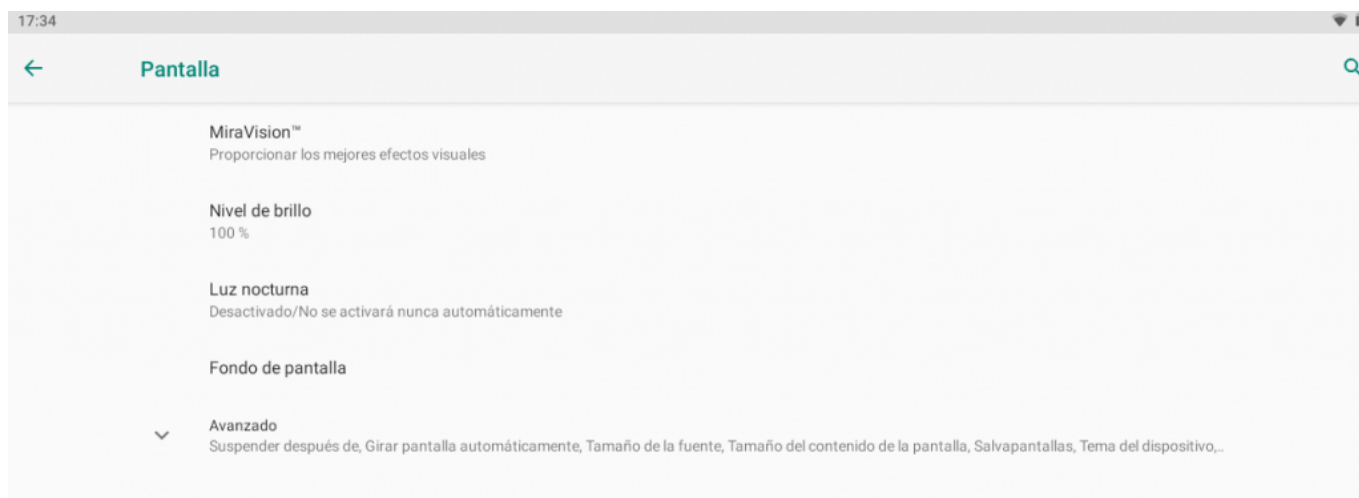


4.6 Sonido

Gestión de todos los parámetros relacionados con el audio y sonido de la Tablet. Volumen Multimedia, alarma y notificaciones. Desde aquí se configura el tipo de sonido y tono para alarma y notificaciones así como también se puede habilitar o deshabilitar los sonidos al tocar la pantalla.

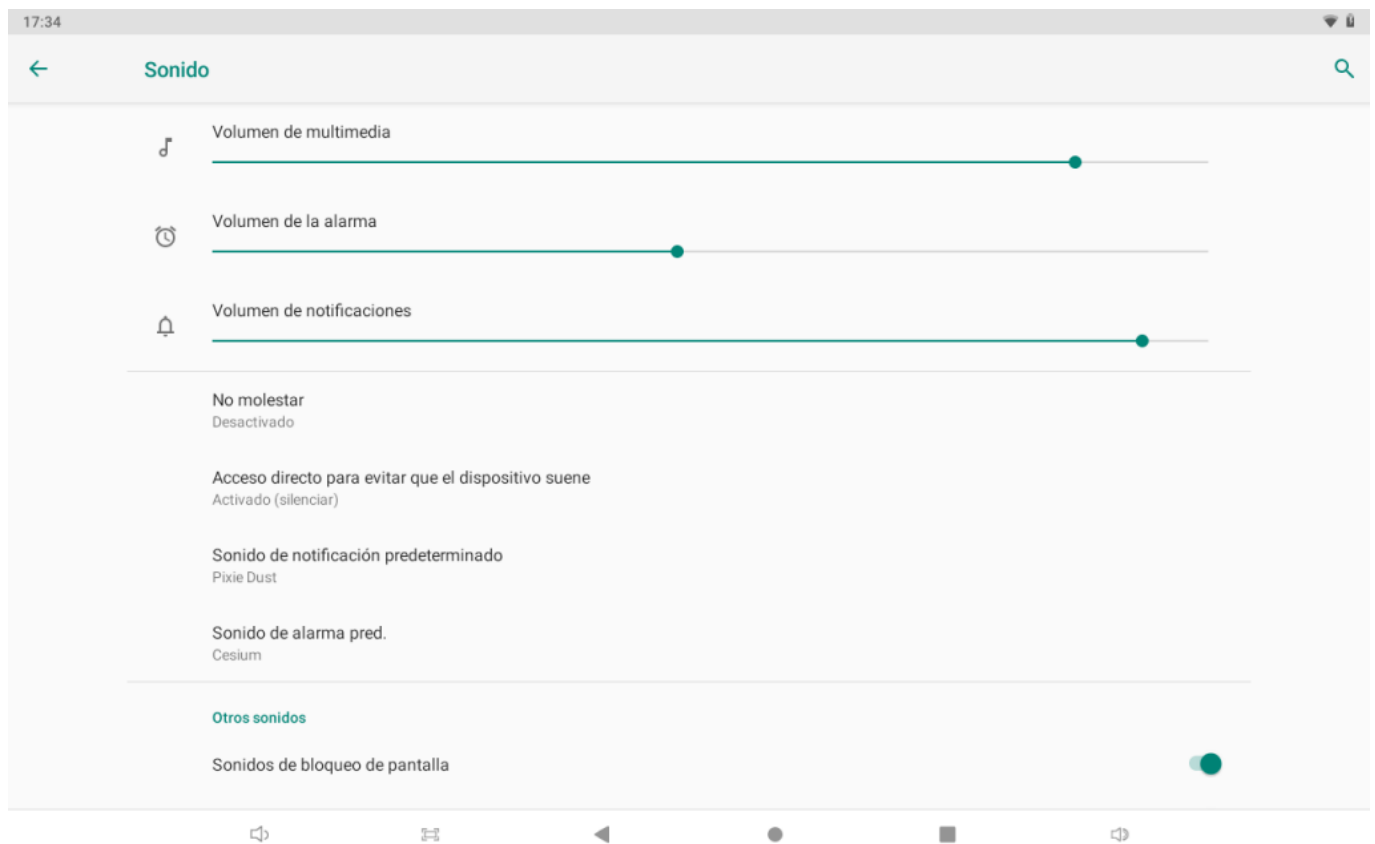


4.7 Almacenamiento

Información relativa a la capacidad de memoria interna de almacenamiento de la Tablet y la cantidad de espacio ocupado respecto del total disponible. Aquí aparecerá la información de los diferentes tipos de almacenamientos conectados a la Tablet de forma externa como puedan ser tarjetas SD o unidades de almacenamiento USB. Pulsando encima del almacenamiento interno se visualizará de que forma se repare el espacio ocupado y también se podrá proceder a liberar espacio.

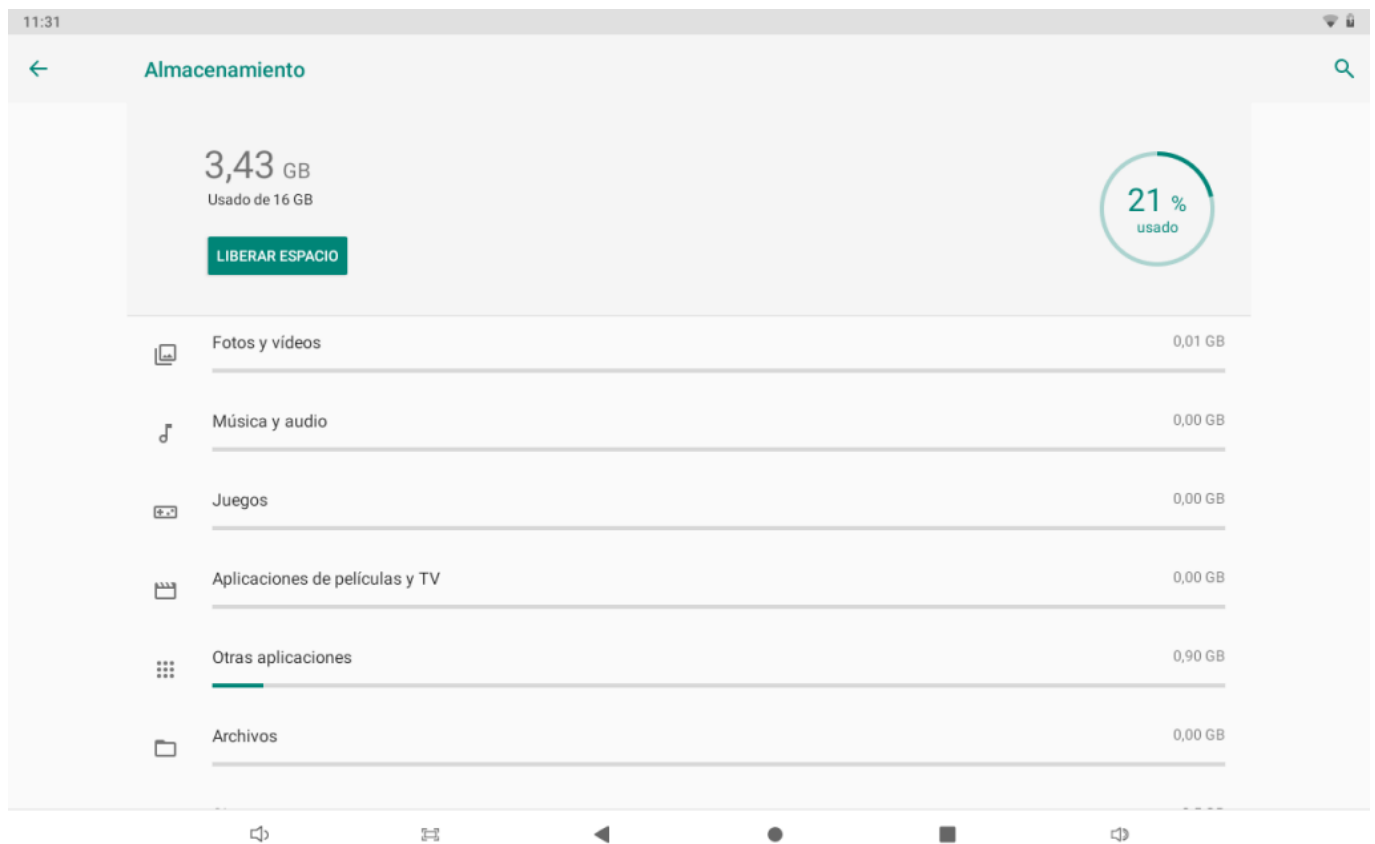


4.8 Seguridad y ubicación


Todos los ajustes relativos al estado de seguridad del dispositivo y la privacidad se gestionan desde esta pantalla. Aspectos como el tipo bloqueo de pantalla, habilitar o deshabilitar la ubicación, cifrado etc..

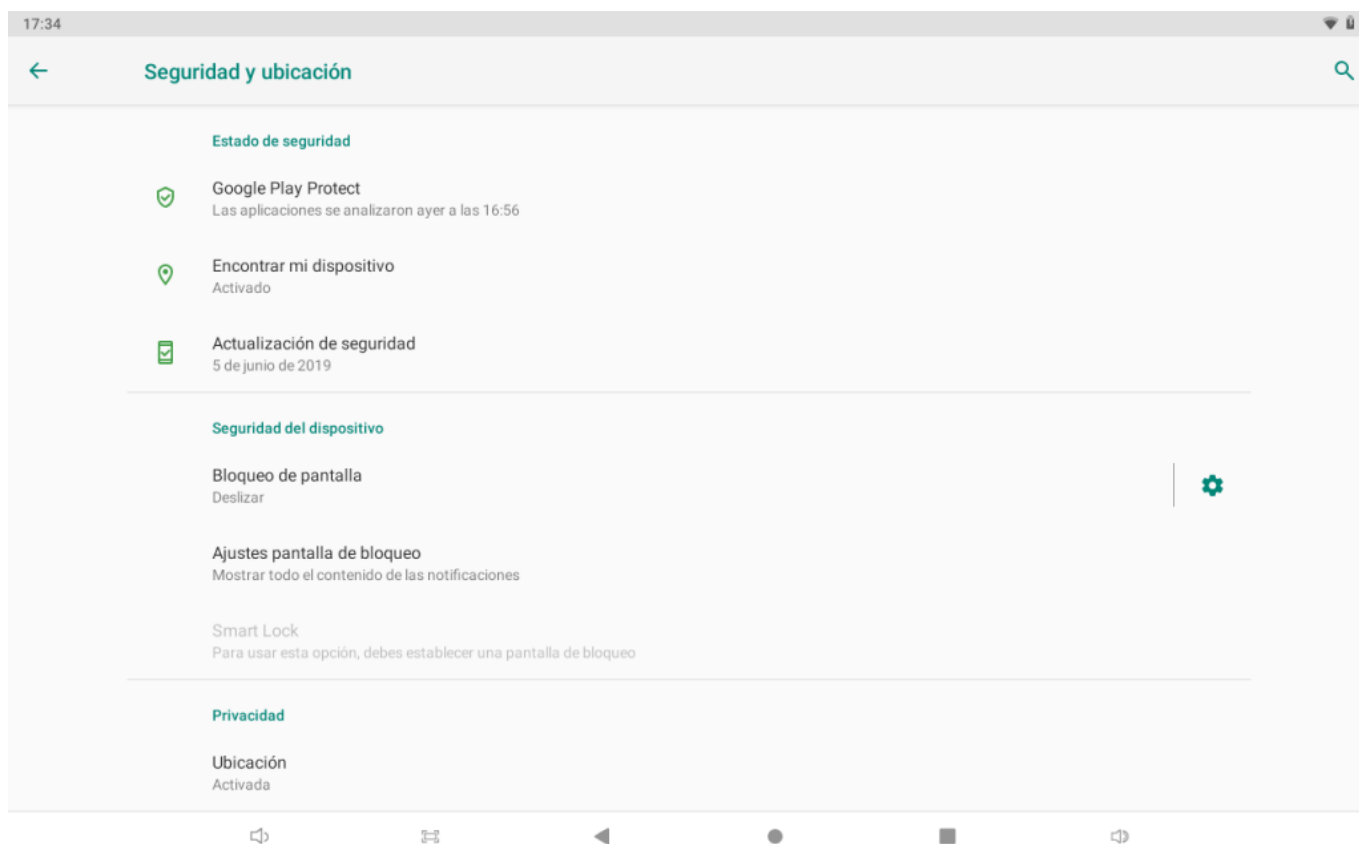

4.9 Cuentas


Administración de las cuentas de usuario de acceso a Google y del resto de cuentas que se utilicen tras la instalación de aplicaciones, por ejemplo Correo, Skype, etc...

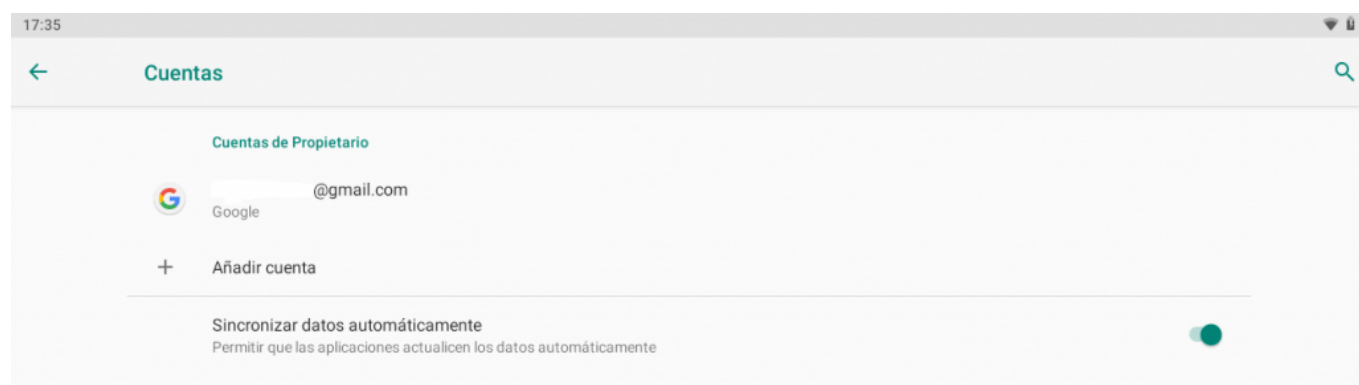

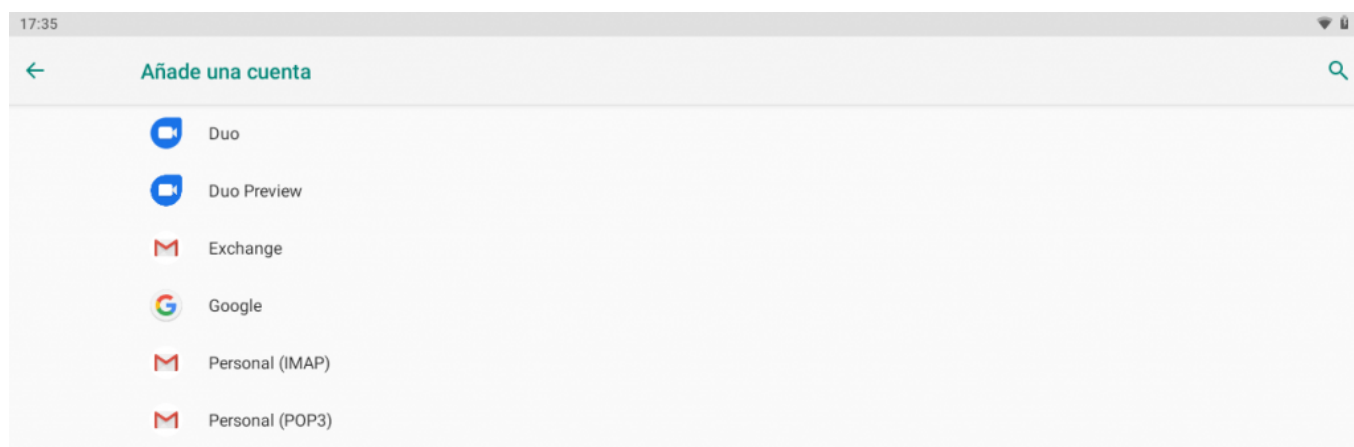


4.10 Accesibilidad

Desde este menú se permiten modificaciones y ajustes relativos la experiencia de uso para personas con problemas visuales o auditivos. Servicio de Talkback, lectores de pantalla, controles de interacción y otros experimentales como invertir colores o texto de alto contraste.

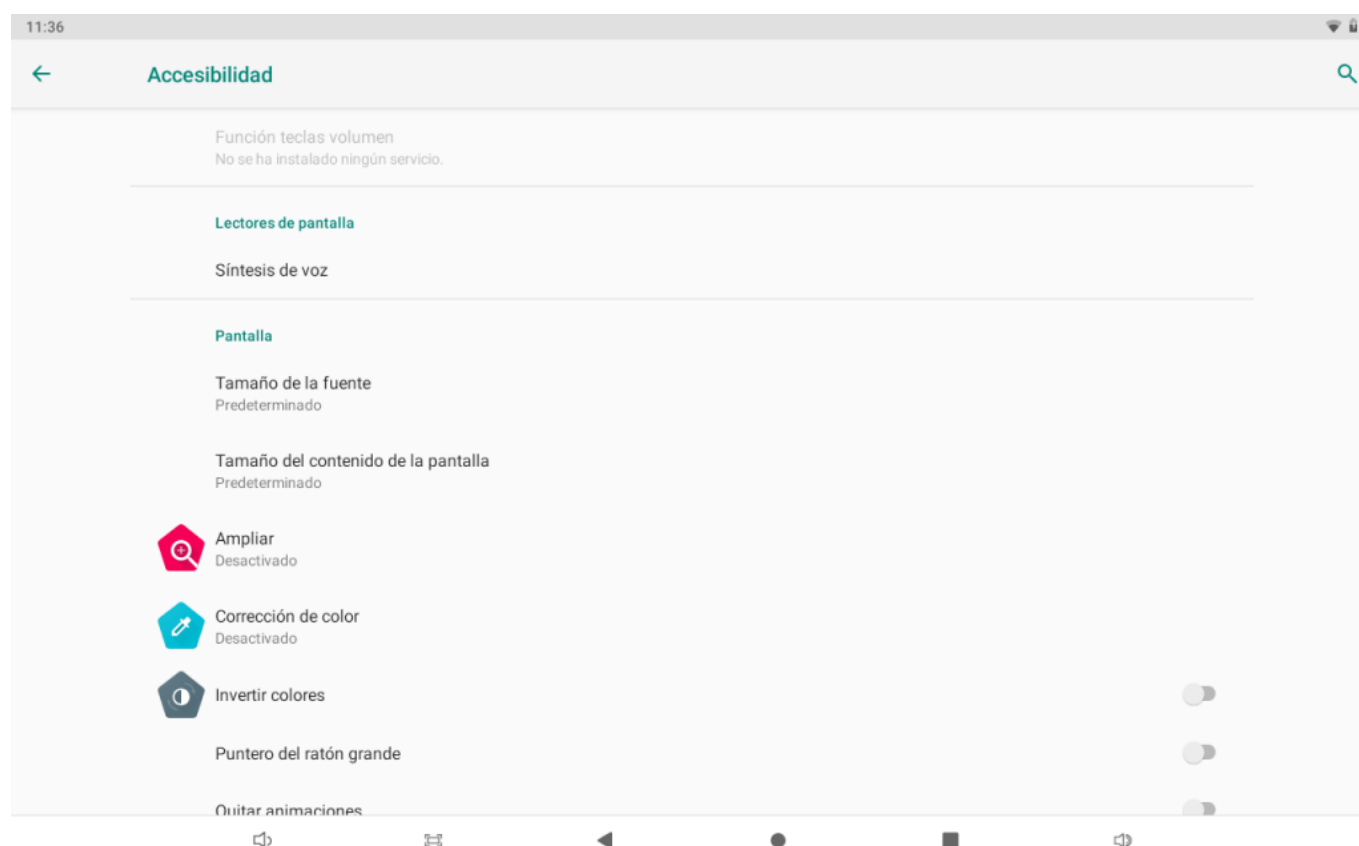

4.11 Google

Aquí se visualizarán todos los ajustes y servicios exclusivos de la cuenta de Google

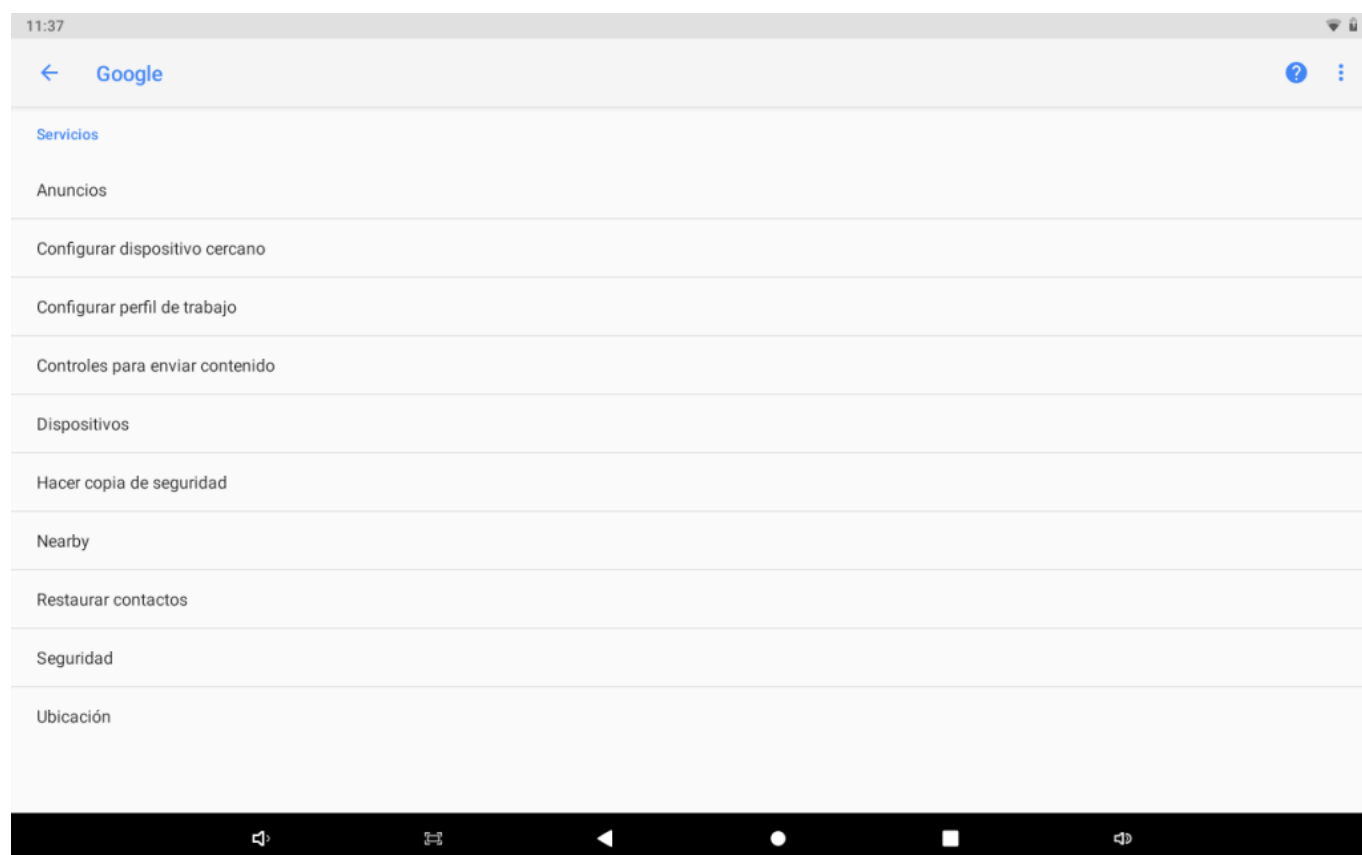

4.12 DuraSpeed

Activando esta función podemos seleccionar aquellas aplicaciones instaladas que deseamos que continúen funcionando en segundo plano aunque no las estemos usando. De esa forma siempre estarán abiertas. Cuantas menos aplicaciones estén activadas mejor será el rendimiento y la usabilidad de la Tablet.

4.13 Sistema

Ajustes relacionados con el sistema de la Tablet.

Idioma e introducción de texto: Permite cambiar el idioma de uso de la Tablet, establecer la corrección ortográfica automática, el tipo de teclado físico y virtual, etc.

Gestos : Permite activar algunas funciones rápidas como por ejemplo un acceso rápido a la cámara mediante la pulsación doble del botón de encendido.


Fecha y hora: Establecer la fecha y hora, seleccionar la zona horaria y seleccionar el formato de la fecha

Copia de seguridad: Desde aquí se podrá gestionar las copias de seguridad de la Tablet mediante el uso de la cuenta de Google y el servicio de Google Drive.

Opciones de recuperación: Para restablecer a valores por defecto los parámetros de la red, bluetooth, aplicaciones o borrar todos los datos de la Tablet y restablecer a valores de fábrica.

Actualización del sistema: Información de la versión del sistema Android y lugar desde donde se verifica la existencia de nuevas actualizaciones de sistema y parches de seguridad.

Información de la tablet: Información relativa al modelo de la Tablet, versión de sistema, parche de seguridad, número de compilación.

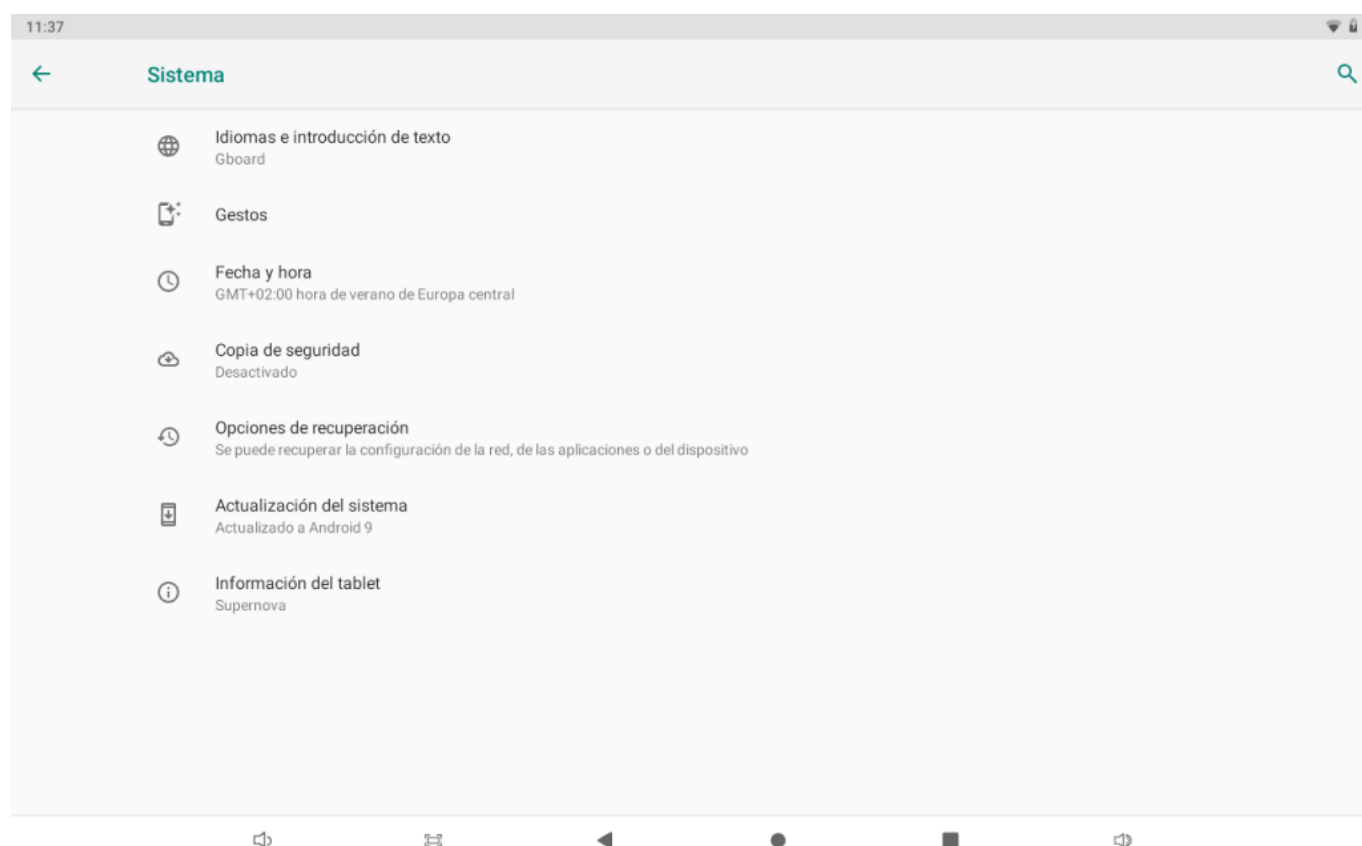

AVISO

El fabricante no garantiza la compatibilidad de la versión Android instalada en el dispositivo con todas las aplicaciones disponibles para esta plataforma.

El fabricante no se responsabilizará de los daños producidos al dispositivo de ningún software malicioso, gusano, troyano o virus como consecuencia de la instalación, ejecución o descarga de programas.

El fabricante no se responsabilizará del uso indebido que el usuario haga con el dispositivo así como de la descarga e instalación de programas protegidos sin autorización del propietario.


¿Como desinstalar una aplicación?

(1). Entrar en “Ajustes”>”Aplicaciones y notificaciones” y se mostrará la lista de apps instaladas

(2). Pulsar en la app que se quiera desinstalar y se entrará en la siguiente interfaz

(3). Pulsar sobre el botón DESINSTALAR y se procederá a la desinstalación

**Nota: Tenga en cuenta que las aplicaciones que vienen preinstaladas por defecto no se pueden desinstalar ya que forman parte del sistema. Forzar su detención o deshabilitarlas podría repercutir gravemente en el funcionamiento normal del dispositivo.*

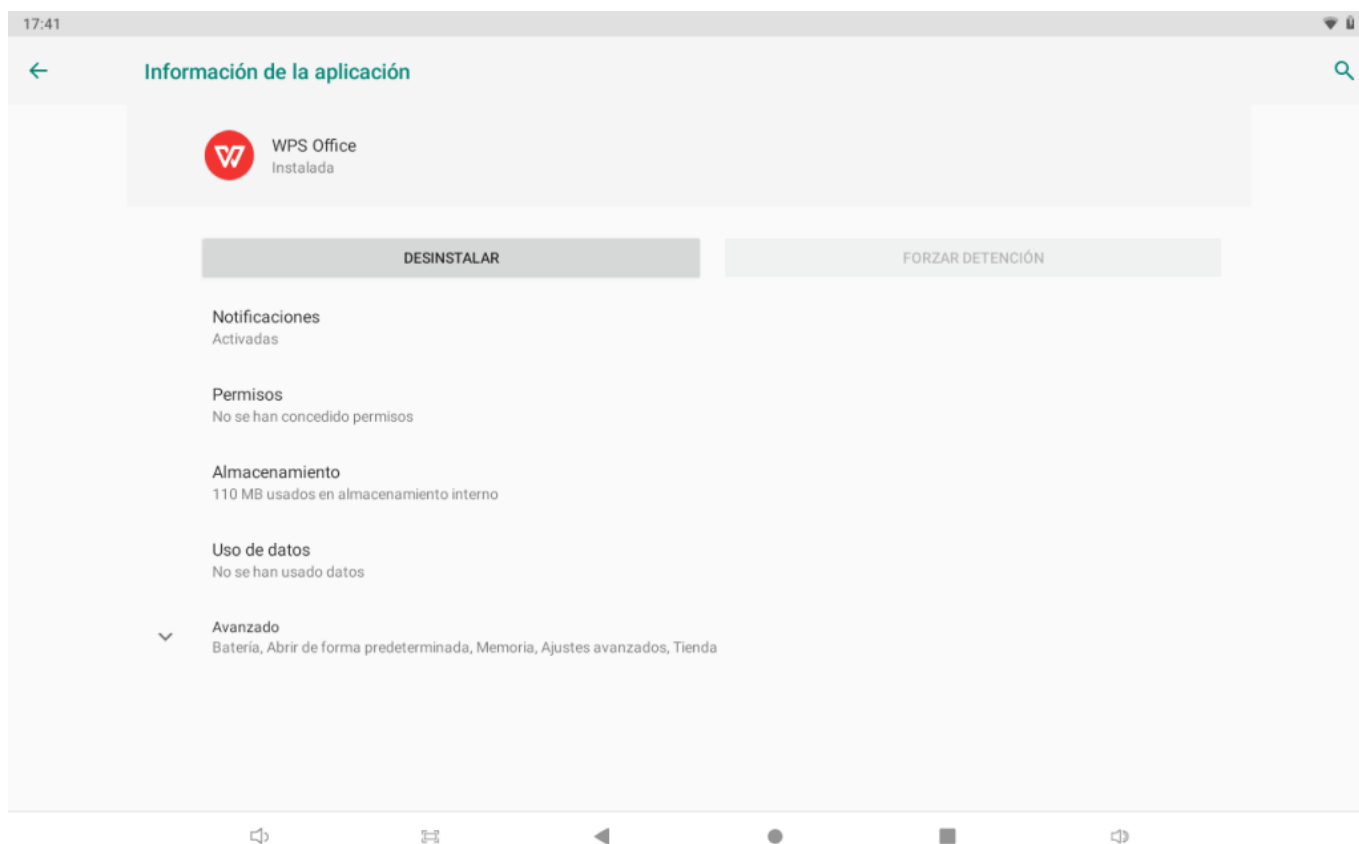

5. Solución de problemas

La tablet no inicia o no muestra imagen?

Verifique la carga de la batería. Conecte el cargador de corriente al conector de su dispositivo y espere. Si la batería está totalmente agotada, cargando 5-6 horas será suficiente para tomar autonomía.

No consigue cargar la batería de la tablet con el cargador?

Haga la prueba conectando la Tablet a otro cargador 5V 2A La mayoría de tablets LEOTEC permiten la carga de batería conectadas al puerto USB de un ordenador mediante el cable suministrado. Recuerde que los puertos USB del ordenador tienen una salida de 5V pero de 500mAh. Si pretende cargar la batería de la Tablet mediante los puertos USB del

ordenador sepa que necesitará emplear mucho más tiempo de lo que sería habitual con el cargador original.

Ha olvidado la contraseña o patrón de desbloqueo?

Con la Tablet apagada pulse el botón VOL + y sin soltar presione el botón de encendido unos 5 segundos. Retire la presión solamente del botón de encendido y espere al menú. Acceda al modo recovery pulsando VOL + para seleccionar y VOL - para confirmar. Ahora en la pantalla **“sin comandos”** debe presionar el botón de encendido y sin soltar pulse sólo una vez el botón de VOL +. Con las teclas de volumen puede desplazarse hasta **“Wipe data/Factory reset”** y confirmar pulsando una vez el botón de encendido. Ahora debe desplazar hasta la opción **“Yes - delete all user data”** y confirmar. Esto borrará todos los datos.

En cualquier caso siempre puede entrar en la web de LEOTEC y en la zona de descargas puede localizar el Firmware original y la guía de actualización de su modelo de tablet (Ej: LETAB1020) para restaurar desde el ordenador su sistema Android™.

No consigue reproducir videos que sí puede ver en su ordenador?

Del mismo modo que en un ordenador precisamos instalar códecs para poder reproducir según que extensiones y formatos de video, en la tablet sucede lo mismo. Acceda al Market y localice la aplicación de codecs que más le interese.

La tablet inicia y se queda con la animación parada y no consigue llegar al menú de desbloqueo?

Es posible que alguna aplicación instalada recientemente no se ajuste para ser usada en tablet o bien esté consumiendo demasiada memoria de trabajo. Entre en la web de LEOTEC y en la zona de descargas busque el Firmware original y la guía de su modelo de tablet para restaurar desde el ordenador su sistema Android™.

Tiene otro tipo de problema, estará el dispositivo defectuoso?

Si tiene algún otro problema acceda a nuestra sección de soporte en nuestra página web www.leotec.com o también www.yosoydeleotec.com. Allí encontrará una lista de las preguntas y respuestas más frecuentes que podrán serle de ayuda.

6. Especificaciones

Pantalla: 10,1" IPS HD Capacitiva táctil multipunto formato 16:10

Resolución: 1280×800

Sistema operativo: Android 9.0 Go Edition

RAM: DDRIII 1024MB

CPU: MTK8167 Cortex-A35 64bit Quad Core 1.3GHz

GPU IMG GE8300

Memoria Flash: 16GB

WLAN 802.11 b/g/n 2.4GHz

Tarjeta Micro SD (TF): 128MB-32GB

USB: USB Host / OTG

Bluetooth 4.0

MINI HDMI

Sensor gravitacional 3D

Webcam frontal 0.3MP pixel y trasera 2MP

Grabación: micrófono integrado

Video: AVI, RM, RMVB, MKV, MOV, etc...

Audio: MP3, APE, FLAC, WAV, etc...

Foto: JPG, GIF, BMP, etc...

Ebook: TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINTS

Batería y capacidad: recargable Li Polymer 5000 mAh 5V 2A

7. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE, S.L..

Dirección: Ctra. de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat - Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: B62646104

Web: www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Supernova Qi16 LETAB1018

Supernova MTi16 LETAB1032


País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU y 2011/65/EU

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente: (<https://leotec.com/declaracion-de-conformidad>)



El símbolo  de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Nota: El dispositivo LETAB1018/LETAB1032 puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A.. Estos enlaces le son incorporados y están accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se hacen responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.