

	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D						
	1	2	3	4	5	6

Digital

File: cs42448-CS5343\_audio\_RevE\_v3\_HDR\_Simple\_2.kicad\_sch

CODEC\_1

File: cs42448-CS5343\_audio\_RevE\_v3\_HDR\_Simple\_1.kicad\_sch

CODEC\_2

File: tlv\_sheet2.kicad\_sch

Platypus (Richard Palmer)

Sheet: Root

File: tlv320aic3104\_audio\_rev\_K\_twist.kicad\_sch

Title: Teensy 4 – 8x8 Audio – Index


Size: A4

Date: 2025-03-13




Rev: K

KiCad E.D.A. 9.0.0



Id: 1/4

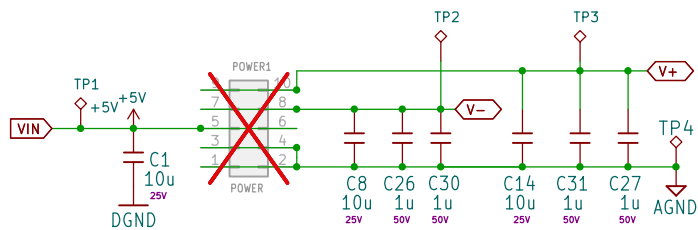

Do not connect ext 5V power and USB at the same time.  
See Teensy powering notes.

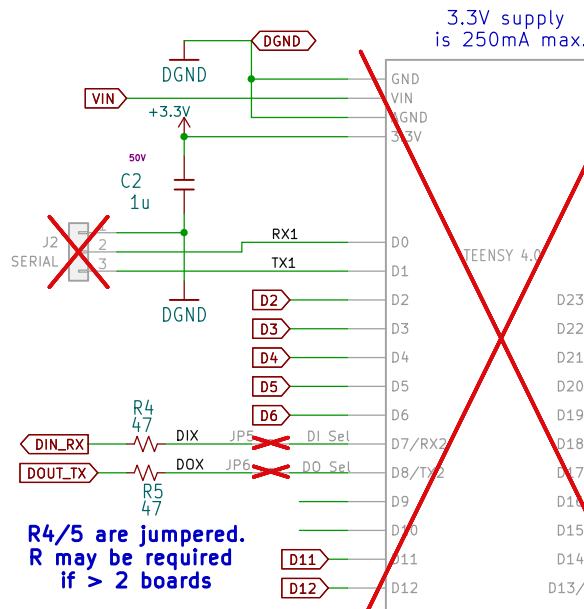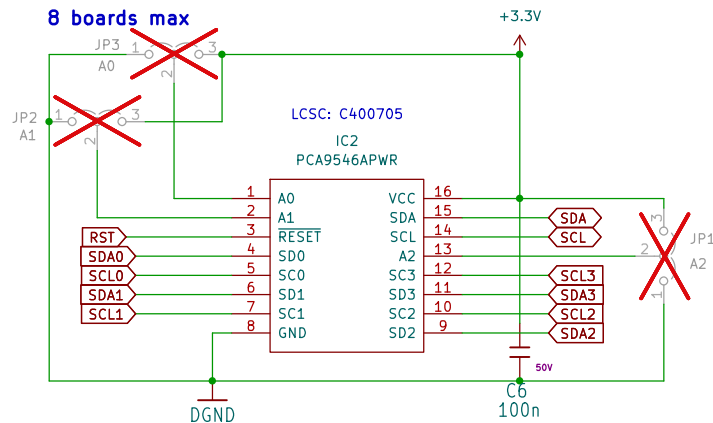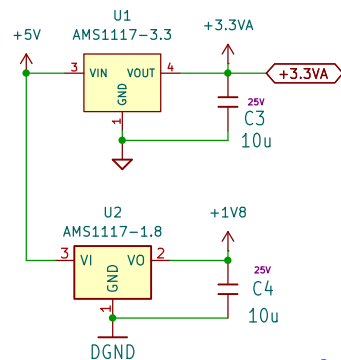

DI/DO may be jumpered to other pins

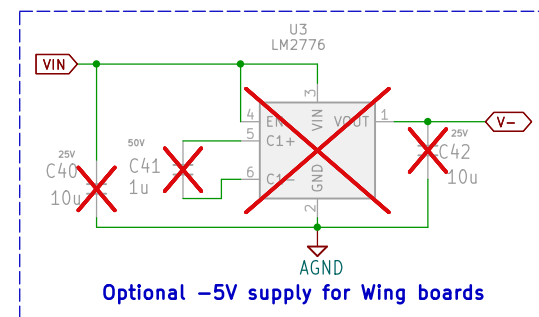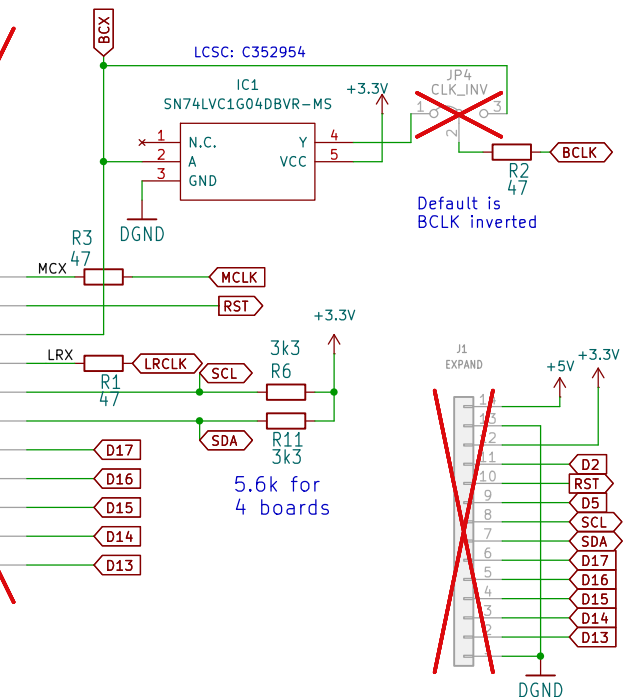

Platypus (Richard Palmer)

Sheet: Digital

File: cs42448-CS5343\_audio\_RevE\_v3\_HDR\_Simple\_2.kicad\_sch

Title: Teensy 4 - 8x8 Audio - DIGITAL

Size: A4

Date: 2025-03-13

KiCad E.D.A. 9.0.0

Rev: K

Id: 1/4

