



PROCEDURE

IMPIANTO ASCENSORE – PROCEDURA DI SBLOCCO

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	Procedure ⇒ Sede ⇒ Sede Torino ⇒ Impianto_Ascensore
DATA AGGIORNAMENTO	17 gennaio 2018

In caso di guasto dell'impianto ascensore, l'impianto stesso, in autonomia e senza alcun intervento esterno, provvederà ad effettuare una chiamata di allarme alla ditta a cui compete la manutenzione, allertando il personale addetto.

E' comunque consigliato contattare la ditta Codebò, al fine di ottenere conferma dell'avvenuta ricezione della chiamata di allarme, chiamando i numeri:

011.5682242 nelle ore diurne

800-163523 nelle ore notturne o nei giorni festivi.

Si raccomanda di seguire le istruzioni impartite dalla ditta manutentrice e di attendere l'arrivo dei tecnici addetti.

Solo qualora di presenti una situazione di comprovata emergenza, che non consenta di attendere l'arrivo del tecnico, occorrerà contattare i Vigili del Fuoco e seguire le istruzioni da loro impartite.

La centralina dell'impianto è posta al secondo piano, a sinistra della porta dell'ascensore (fig. 1); la relativa chiave è situata nella consueta bacheca situata nel corridoio di accesso alla sala militi.

La procedura di apertura della centralina è illustrata nelle figure 2 – 3 – 4.

Sulla parete interna dello sportello della centralina è situato un pannello con le indicazioni per procedere allo sblocco dell'impianto:

TALI OPERAZIONI VANNO SVOLTE UNICAMENTE IN CASO DI ESTREMA URGENZA E SOTTO LA GUIDA DI PERSONALE QUALIFICATO O ATTRAVERSO LE INDICAZIONI TELEFONICHE IMPARTITE DAI VIGILI DEL FUOCO.

Terminate le operazioni di ripristino dell'impianto da parte del personale tecnico, provvedere alla segnalazione dell'accaduto sul Gestionale.



Figura 1

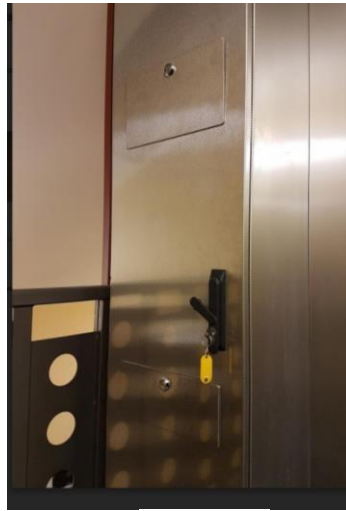


Figura 2

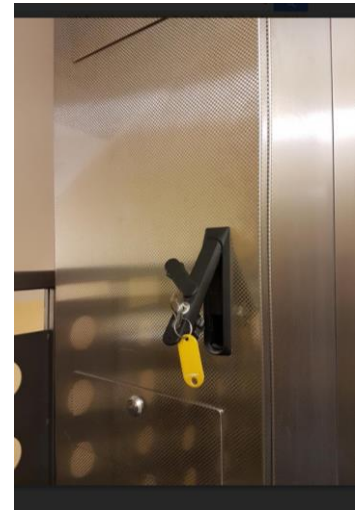


Figura 3



Figura 4



Figura 5