

SIEMENS LOGO!USB PC-cable 驱动安装指导

Siemens LOGO! USB PC-cable 允许在以下系统中使用:

- **Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10**
- **Linux 3.x.x**
- **Mac OS X 10.6 /10.7 /10.8 /10.9**

请按照本说明完成该软件的安装:

Windows 系统中的驱动安装

本安装指导选取Windows 7系统为例，但同样适用于其它Windows系统。请按以下操作步骤并结合图示完成安装。

第一步：打开光盘中“**Windows\USBDrive**”目录，运行“**CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe**”文件。出现安装界面后，点击“**Next**”按钮。

第二步：选择选项“**I accept the terms of the license agreement**”，点击“**Next**”继续。

第三步：点击“**Browse**”可以改变驱动的安装位置。如需保持默认位置，直接点击“**Next**”进入下一步。

第四步：点击“**Install**”。


第五步：点击“**Finish**”。

第六步：在弹出框中点击选项“**change install location**”更改驱动的安装位置。如需保持原先默认位置，直接点击“**Install**”。



第六步：当屏幕弹出安装完成窗口提示“**installation completed successfully**”时，点击“**OK**”确认。完成安装后请重新启动计算机。

Windows 系统中的驱动安装

(1)


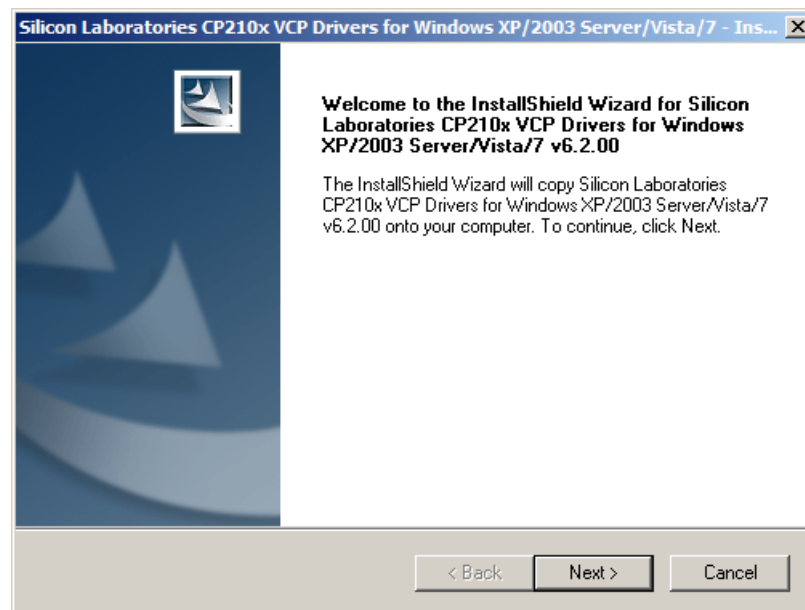


(2)

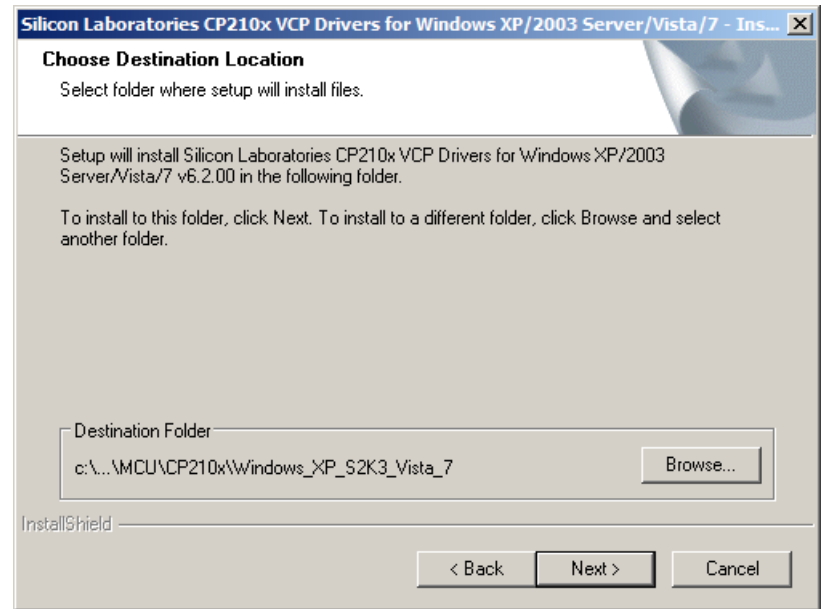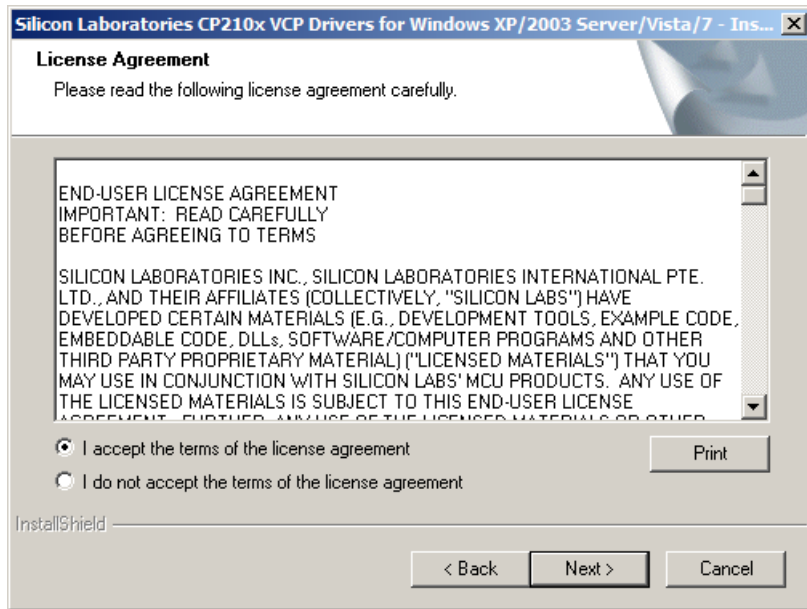


(3)

(5)

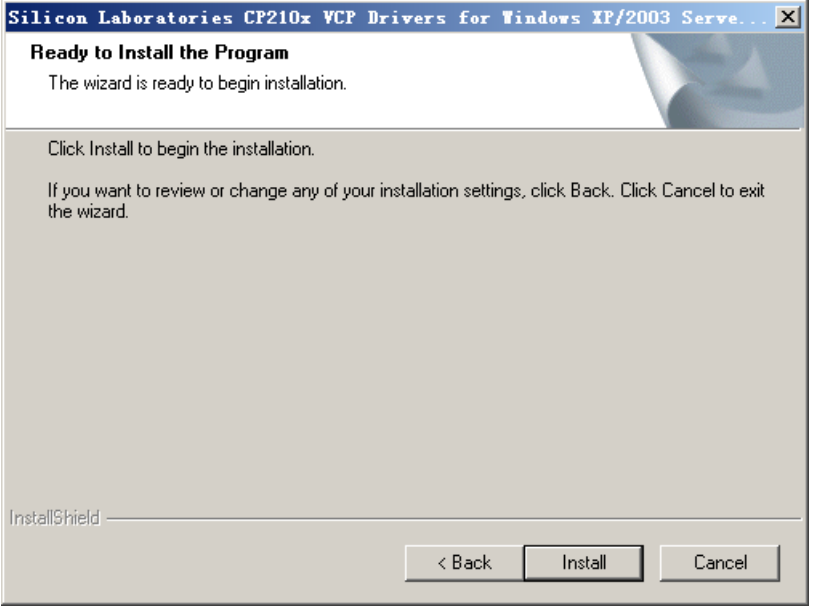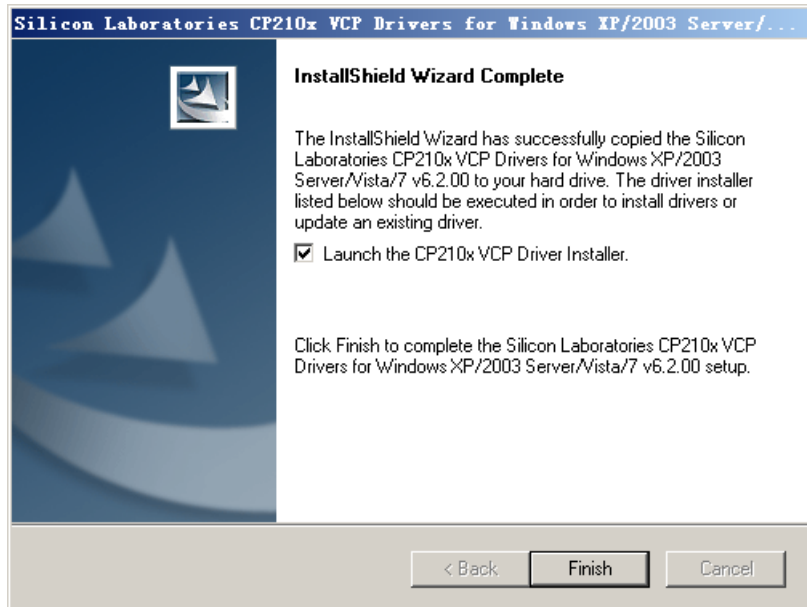


(4)

(6)

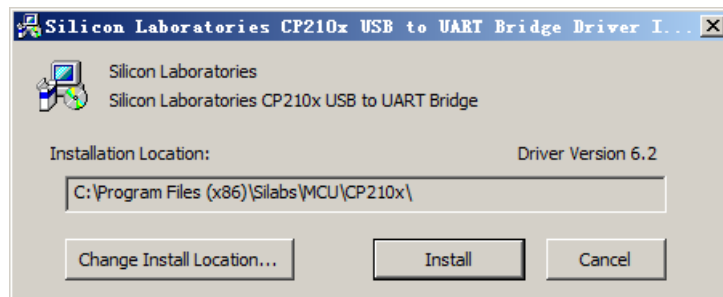

(7)

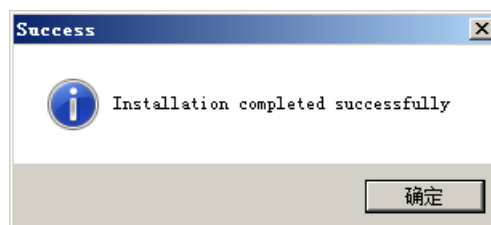


LOGO! USB PC-cable 驱动初始化

将Siemens LOGO! USB PC连接电缆插入到计算机的USB插口。

注意：

- 在数据传送的过程中，请勿将LOGO! USB PC连接电缆拔下。
- 如需确认操作系统是否已成功配置了串口，请按以下步骤查看**硬件管理器**：
 1. 在“控制面板”内选择“系统”。
 2. 单击“硬件管理器”。
 3. 点击“端口（COM&LPT）”旁的加号展开端口选项。
 4. 如果“**Silicon Labs CP210x USB to UART Bridges**”已在端口列表中，表明操作系统已成功配置了串口。

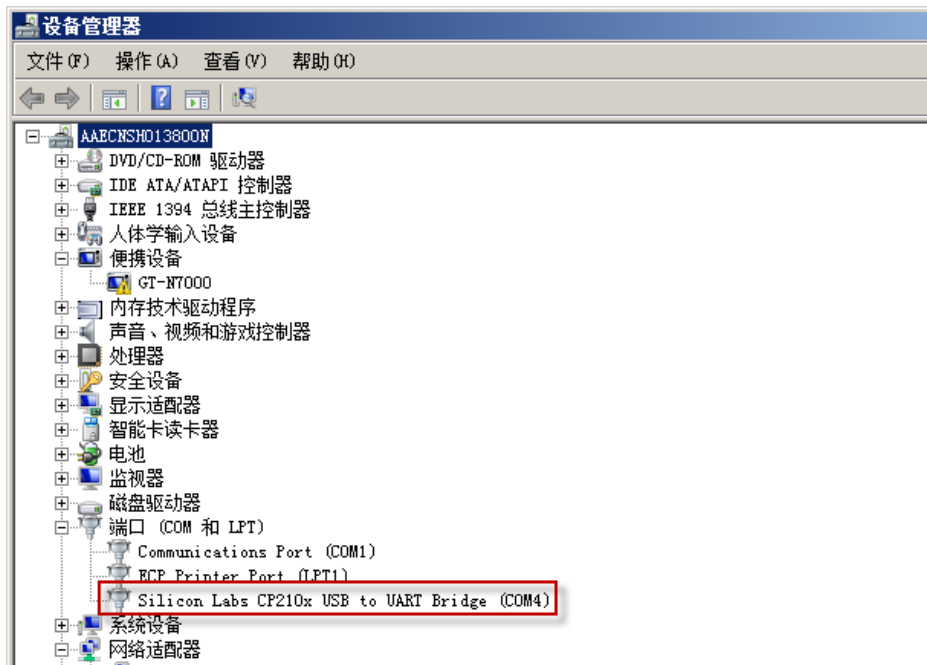

Linux系统中的驱动安装(Linux 3.x.x)

请首先检查您的操作系统版本。如果版本低于SUSE 11.3 sp3或kernel 3.0.76，请先升级您的系统。
请参照以下图示检查本驱动是否安装在操作系统上。如果图中标示的文件已出现在图中所列的目录下，则说明驱动已经安装。

驱动已经存在于系统中

```
ewc_rd@linux-zq75:/lib/modules/3.0.76-0.11-default/kernel/drivers/usb/serial> pwd
/lib/modules/3.0.76-0.11-default/kernel/drivers/usb/serial
ewc_rd@linux-zq75:/lib/modules/3.0.76-0.11-default/kernel/drivers/usb/serial> ls
aircable.ko      io_edgeport.ko  moto_modem.ko   ssu100.ko
ark3116.ko      io_ti.ko        navman.ko       symbolserial.ko
belkin_sa.ko    ipaq.ko         omninet.ko      ti_usb_3410_5052.ko
ch341.ko        ipw.ko          opticon.ko      usb_debug.ko
cp210x.ko       ir-usb.ko       option.ko        usbserial.ko
cyberjack.ko    iuu_phoenix.ko  oti6858.ko      usb_wwan.ko
cypress_m8.ko   keyspan.ko      pl2303.ko       visor.ko
digi_acceleport.ko keyspan_pda.ko  qcaux.ko        vivopay-serial.ko
empeg.ko        kl5kusb105.ko   qcserial.ko     whiteheat.ko
ftdi_sio.ko     kobil_sct.ko    safe_serial.ko  zio.ko
funsoft.ko      mct_u232.ko     siemens_mpi.ko
garmin_gps.ko   mos7720.ko      sierra.ko
hp4x.ko         mos7840.ko      spcp8x5.ko
ewc_rd@linux-zq75:/lib/modules/3.0.76-0.11-default/kernel/drivers/usb/serial>
```

在 Macintosh 上安装驱动程序

根据以下步骤安装 **Macintosh OS-X** 虚拟串行端口驱动程序：

1. 双击 **SiLabsUSBDriverDisk.dmg** 将其解压.
2. 运行解压文件 **Silicon Labs VCP Driver** 来安装驱动.

获取该驱动程序，可以通过 www.silabs.com 联系 **Silicon** 实验室 **MCU** 工具支持的工作人员。