


* Рассматривается простейшая мультиварка, умеющая только готовить посредством нагрева. Режимы обжарки и подогрева готового блюда, равно как и другие режимы работы современных мультиварок, отсутствуют.

Мультиварка

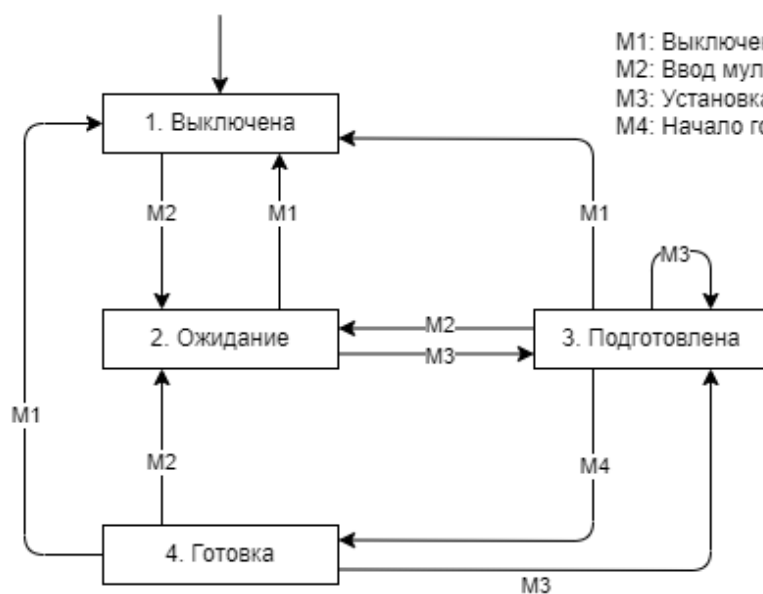

M1: Выключение мультиварки
M2: Ввод мультиварки в начальное состояние ожидания
M3: Установка времени
M4: Начало готовки

№	M1	M2	M3	M4
1	-	2	-	-
2	1	-	3	-
3	1	2	3	4
4	1	2	3	-


Таймер



T1: Установили время
T2: Сбросили
T3: Отсчитать
T4: Время истекло

№	T1	T2	T3	T4
1	2	-	-	-
2	2	1	3	-
3	2	1	3	4
4	-	1	-	-


Контроллер давления

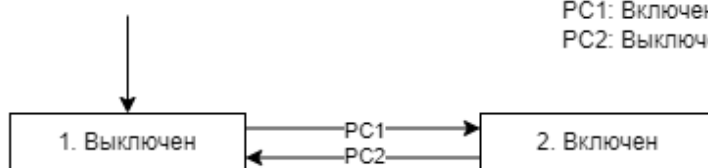

PC1: Включение контроллера
PC2: Выключение контроллера

№	PC1	PC2
1	2	-
2	-	1


Вилка

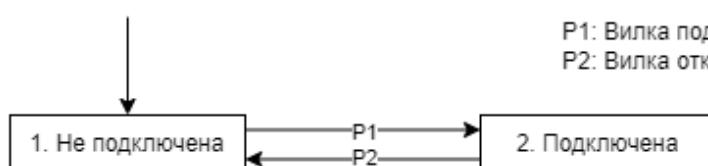

P1: Вилка подключена
P2: Вилка отключена

№	P1	P2
1	2	-
2	-	1

Нагреватель

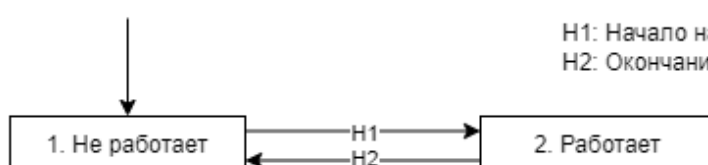

H1: Начало нагрева
H2: Окончание нагрева

№	H1	H2
1	2	-
2	-	1

Пользователь

M1

M2

M3

M4

Сигнал пользователю
о готовности

PC1

PC2

P1

P2

1. Мультиварка

H1

H2

T1

T2

T3


T4

4. Контроллер давления

3. Вилка

2. Таймер

5. Нагреватель

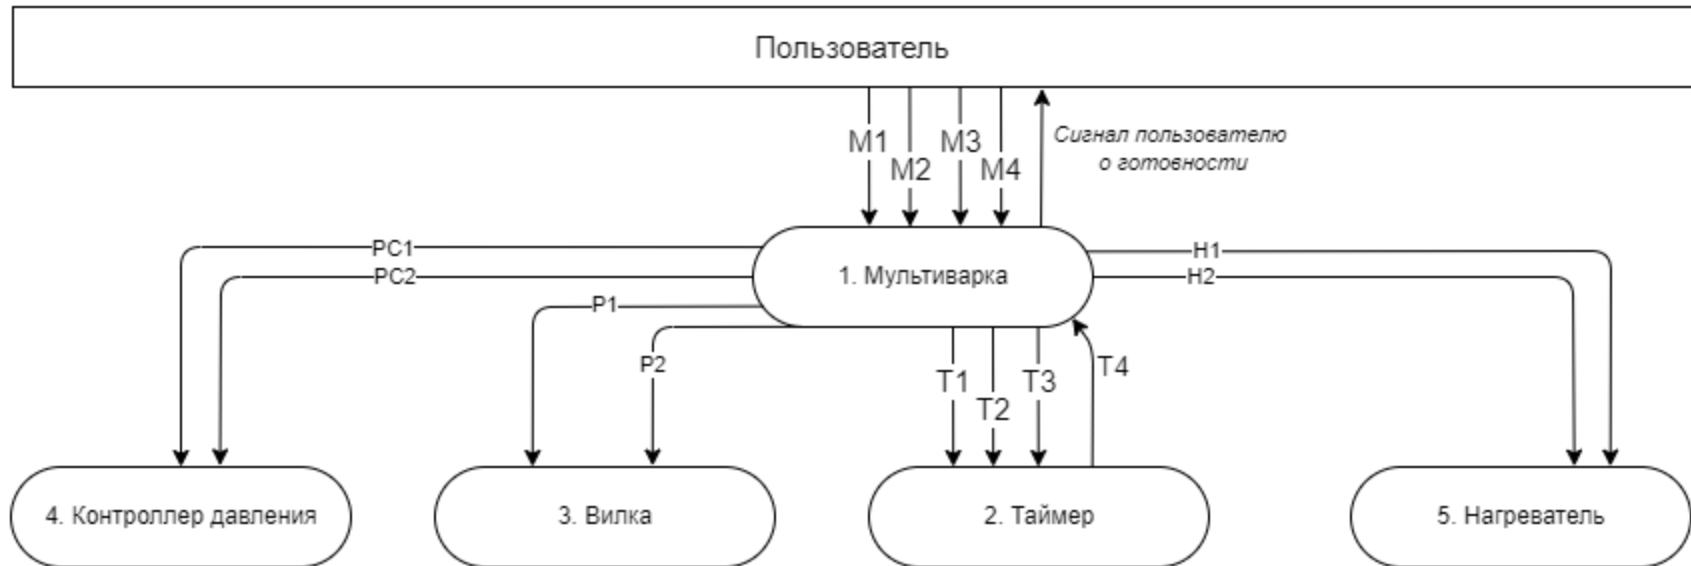

Мультиварка

Таймер

Контроллер давления

Нагреватель

Вилка подключена

