

1 แทะบัตรห้องขาย



2 แทะบัตรทางเข้า



3 แทะบัตรเข้าเบย์



4 ขอเติมผลิตภัณฑ์




5 แทะบัตรทางออก



ตัวอย่างใบแนะนำการเติม

ตัวเลข Shipment 4 ตัวท้าย

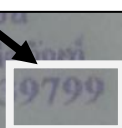

ช่องเติม ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ

ช่องเติมที่	ผลิตภัณฑ์	ปริมาณ
1	HSD-B4 w addv	3,000
2	HSD-B4 w addv	3,000
3	HSD-B4 w addv	4,000
4	HSD-B4 w addv	3,000
5	HSD-B4 w addv	3,000


ปริมาณทั้งหมด 16,000

กำหนด : โปรดตรวจสอบข้อมูลการเติม
และถ่ายน้ำมันถังรถทุกครั้งก่อนเข้ารับ
ผลิตภัณฑ์

12.07.2013 09:06:16

คู่มือการเข้ารับน้ำมัน ระบบอัตโนมัติ ใหม่

คลังน้ำมัน ปตท. เด่นชัย

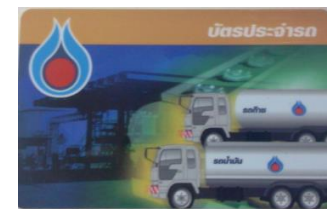

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



คลังน้ำมันเด่นชัย
เลขที่ 4 ม.6 ถ.รถไฟ ต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
โทรศัพท์ 054-613-015
ต่อแผนกบริการขาย (106)

หมายเลขบัตร 26 - XXXX
ทะเบียนรถ



คลังน้ำมันเด่นชัย ได้ทำการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำมัน ในคลังเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการจ่าย สามารถ ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาดในการจ่ายผลิตภัณฑ์ ผิดปริมาณหรือ ผิดช่อง ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. เมื่อมาถึงคลังน้ำมัน หลังจากได้ทำการ ตรวจสอบคำสั่งซื้อ ให้แต่ละบัตรประจำรถน้ำมันคลัง ที่ ห้องขาย และรวบรวมใบแนะนำการเติมจากห้องขาย

2. เมื่อถึงคิวรับน้ำมัน พนักงาน ควบคุมประตู จะทำการ เรียกให้รถเข้าคลัง ตามลำดับคิว ให้แต่ละบัตรประจำรถ น้ำมันคลัง ที่ประตูทางเข้า

3. เมื่อนำรถเข้าจอด ยังเบย์ จ่ายน้ำมันแล้วดับ เครื่องยนต์ ถอดกุญแจรถเก็บยังจุดที่กำหนด, หนุนล้อ และ บัตรประจำรถน้ำมันคลัง ที่บริเวณทางขึ้นเบย์

4. หลังจาก แต่ละบัตร แล้ว เครื่องจะถามยืนยัน หมายเลขเบย์ ให้ กดหมายเลขประจำเบย์ แล้วตามด้วยปุ่มสีส้ม เพื่อยืนยัน

5. เมื่อเครื่องตอบรับข้อมูลแล้ว ให้จัดเตรียม อุปกรณ์เก็บกราวด์ที่ตัวรถ เตรียมวงจ่าย



6. เมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้มาที่เครื่องควบคุม การจ่ายน้ำมัน

7. เครื่องควบคุมการจ่าย จะถามหมายเลขช่องเติม (Compartment Number) ให้ใส่ตัวเลขช่องเติมตามใบ แนะนำการเติม จากนั้นกดปุ่ม Enter แล้วรอสักครู่

8. เครื่องควบคุมการจ่ายจะแจ้งยืนยัน ช่อง และ ปริมาณเติม เมื่อช่องและปริมาณเติม ถูกต้องตามใบแนะนำ การเติม ให้กดปุ่ม Enter แล้วรอสักครู่

9. หากอุปกรณ์ Safety ทั้งหมด อยู่ในตำแหน่งที่ ถูกต้อง ให้สังเกตไฟสัญญาณสีแดง จะติด ระบบพร้อมจะ รอการจ่ายเมื่อกดปุ่ม Deadman Switch (ปุ่มสีดำ)



เมื่อต้องการเปลี่ยนการรับผลิตภัณฑ์แต่ยังอยู่ เบย์เดิม

กรณีที่ รับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปลี่ยนช่องรับน้ำมัน

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6-10 ใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนเบย์เพื่อเข้ารับผลิตภัณฑ์ใหม่

เก็บอุปกรณ์การจ่ายบนเบย์เดิมให้เรียบร้อย

ให้แต่ละบัตรประจำรถน้ำมันคลังที่เบย์เดิม ก่อนย้ายรถออกจาก เบย์เดิม

เมื่อถึงเบย์ใหม่ให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่ 3-10 ใหม่

เมื่อรับผลิตภัณฑ์ครบทุกช่องแล้ว

- ให้รับเอกสารขาออก (ตัว Invoice) จากคลังน้ำมัน

- แต่ละบัตรประจำรถน้ำมัน ที่ประตูทางออก

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่คลังน้ำมันเด่นชัย

