


W5500 以太网模块

(注意：串口能给开发板供电，也可以单独连接 DC 电源供电)

- 1、将 W5500 以太网模块插入电源，或者插入 USB 数据线至 USB 口
- 2、打开电脑 USB 转串口助手，选择对应的 COMxx

开发板连接的路由器需要打开 DHCP 动态分配 IP 地址，下载代码后，打开串口调试助手；
W5500 以太网模块自动获取到了 IP 地址 192.168.10.49

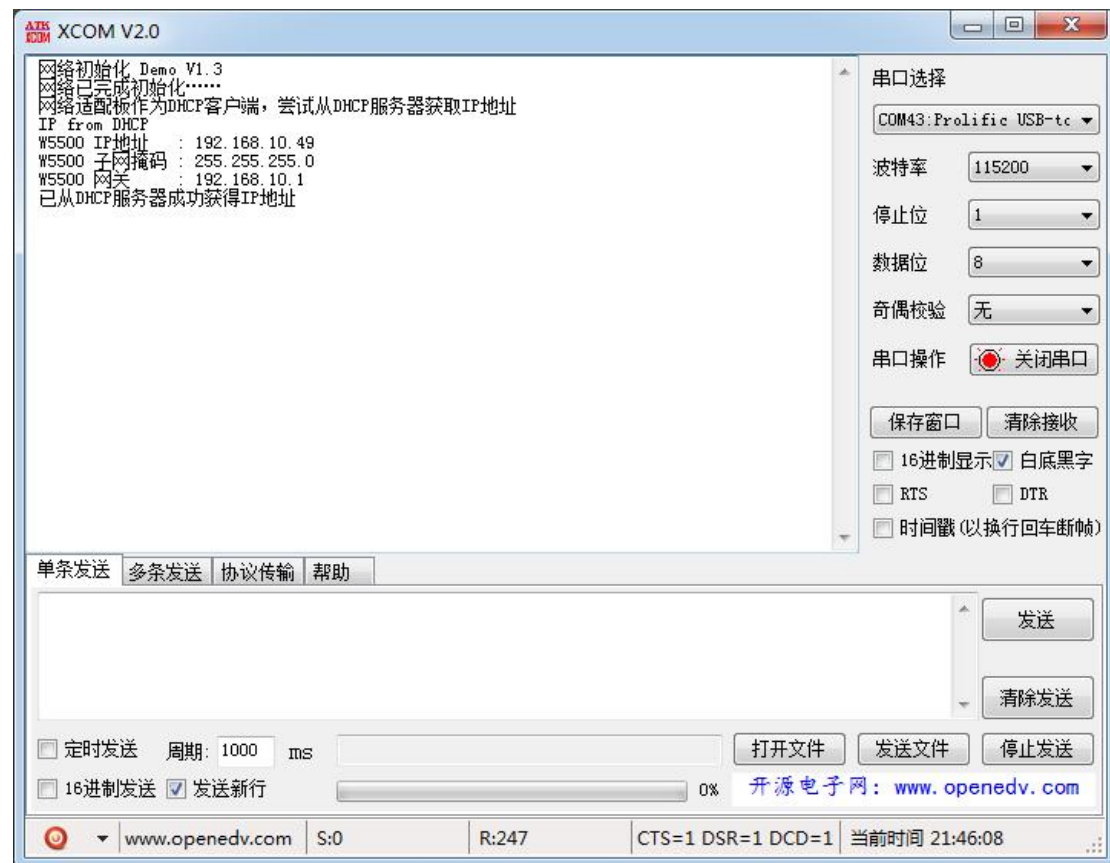

在电脑端 cmd 下去 ping 开发板



此时电脑已经能够正常 ping 通开发板，说明 W5500 模块已经初始化网络成功了