



Valores de las tensiones
en los puntos de integración

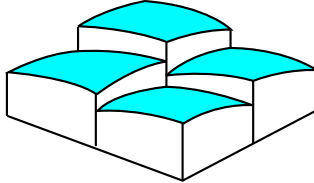

Valores de las tensiones extra-
polados a los nodos del elemento

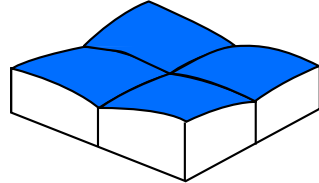

Valores de las tensiones suavi-
zados en los nodos de la malla