


## Routers QPCOM


1.- Abrir nuestro navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.).




2.- En la barra de navegación escribimos lo siguiente: **192.168.1.254** y pulsamos **Enter**

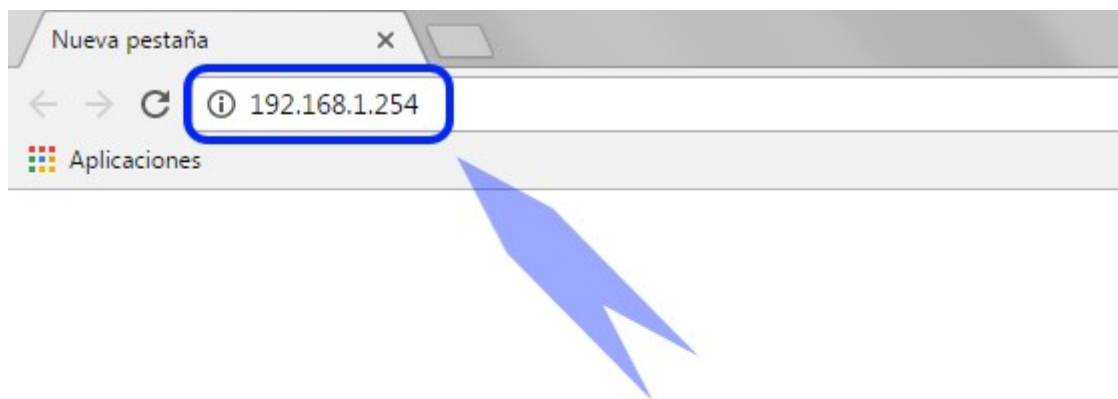

3.- Aparecerá una ventana de autenticación que solicita una Contraseña de inicio de sesión. Escriba la contraseña: **admin** y pulsamos **Iniciar Sesión**.

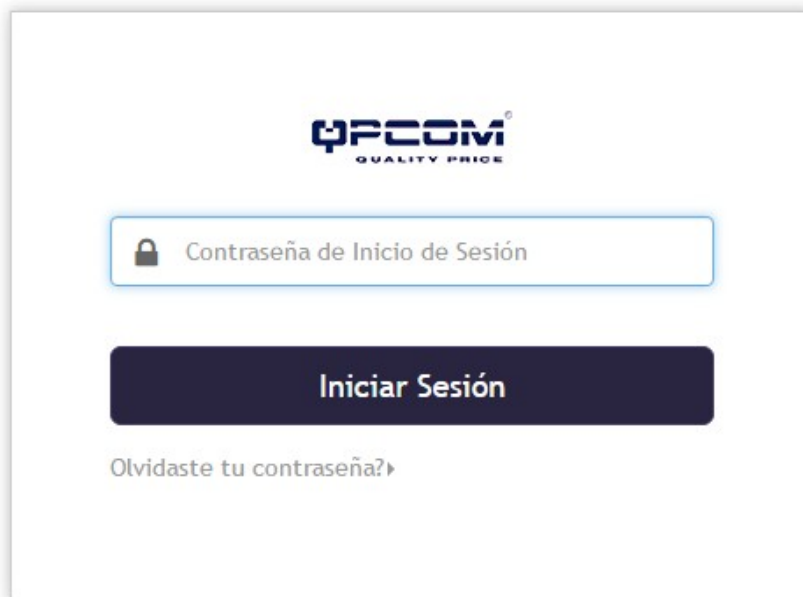


The image shows a login form for a QPCOM router. At the top center is the QPCOM logo with the tagline "QUALITY PRICE". Below the logo is a text input field with a lock icon on the left and the placeholder text "Contraseña de Inicio de Sesión". Underneath the input field is a dark blue button with the white text "Iniciar Sesión". At the bottom of the form is a link that says "Olvidaste tu contraseña?>".

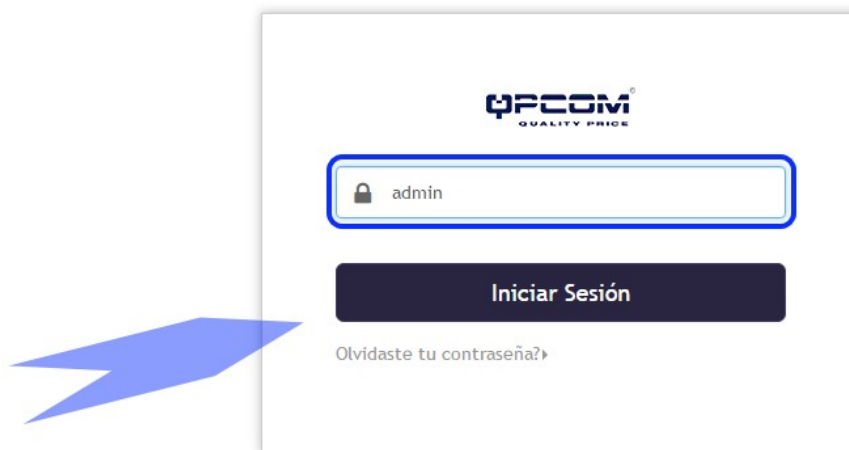


This image shows the same login form as above, but with the username "admin" entered in the input field. A blue arrow points from the left towards the input field. The rest of the form, including the "Iniciar Sesión" button and the "Olvidaste tu contraseña?>" link, remains the same.


4.- Se mostrará la pantalla principal de configuración del router. Dé clic en la opción **Inalámbrico** en el menú de la izquierda.

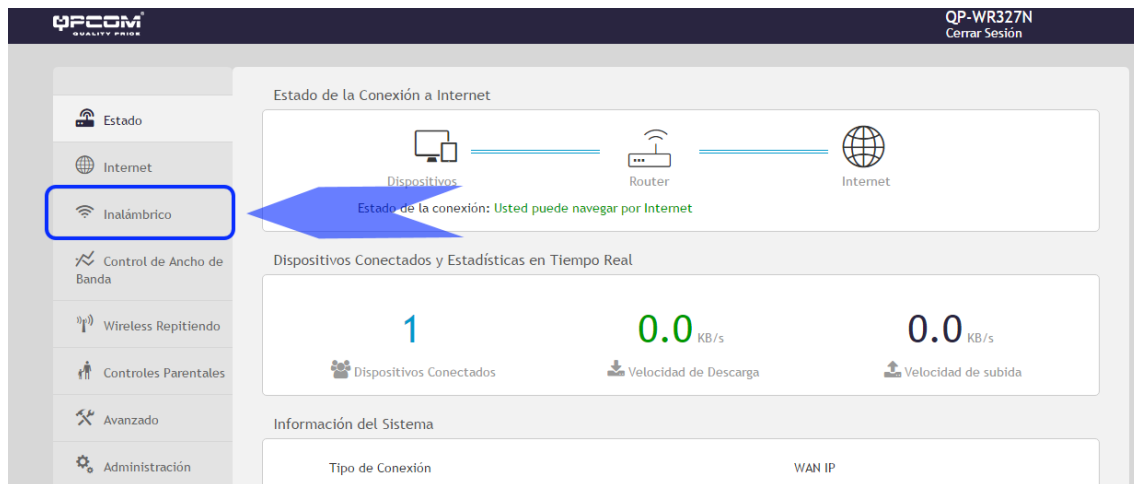

5.- Para cambiar la contraseña borre el texto que se encuentra en **Contraseña WiFi**. Una vez que cambie la contraseña, de clic en el botón **Aceptar** al final de la página.

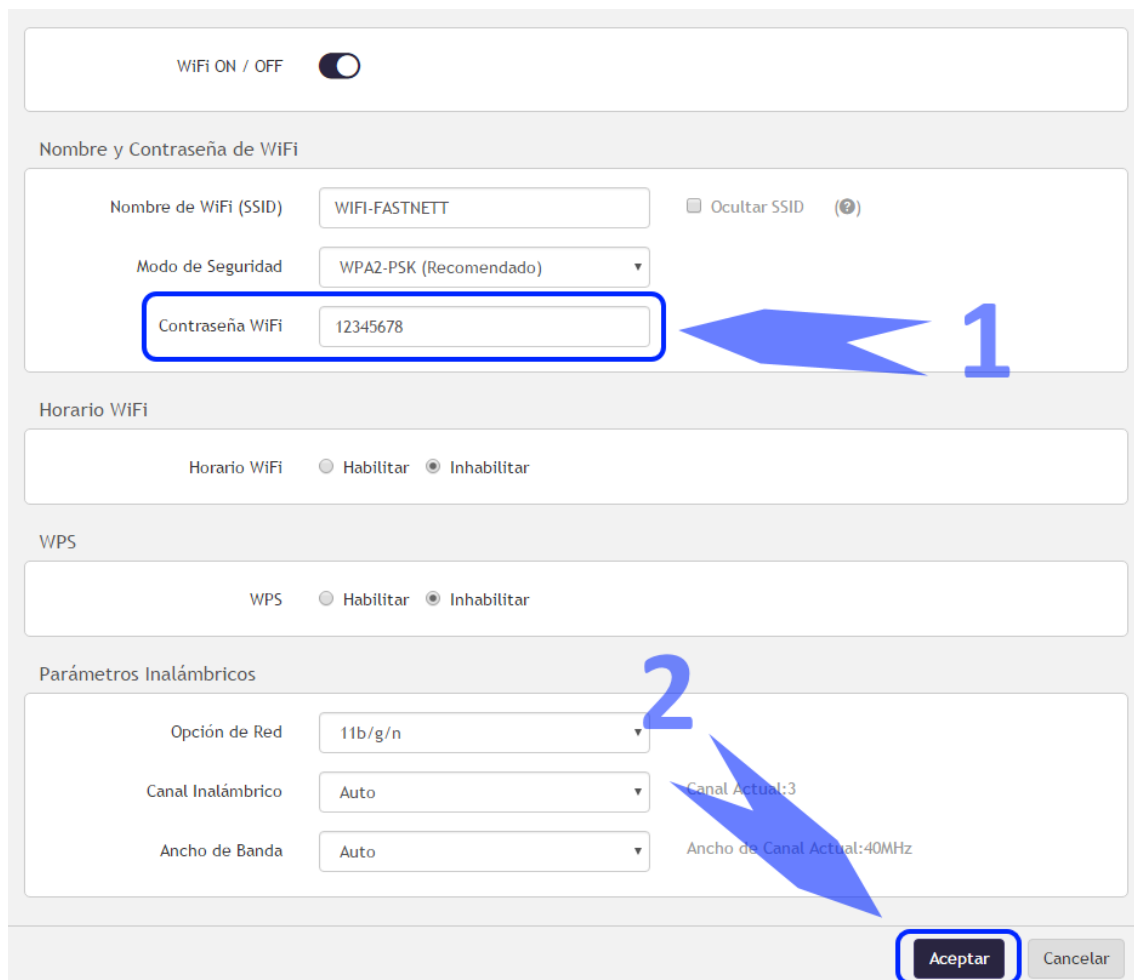


6.- Se abrirá un mensaje y pulsamos en **Aceptar**

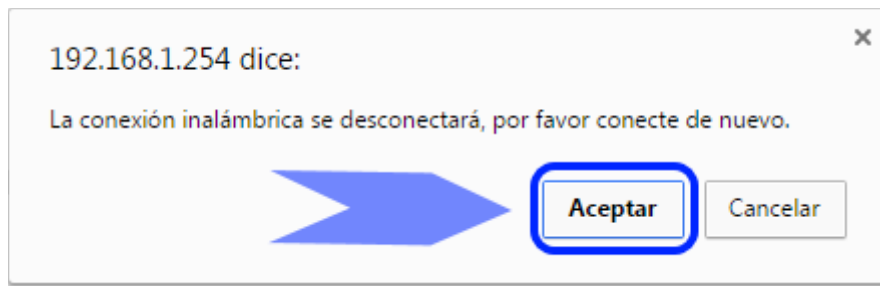

7.- Con esto quedaría cambiado la contraseña de nuestro wifi.

1.-En la barra de navegación escribimos lo siguiente: 192.168.1.254 y pulsamos Enter.

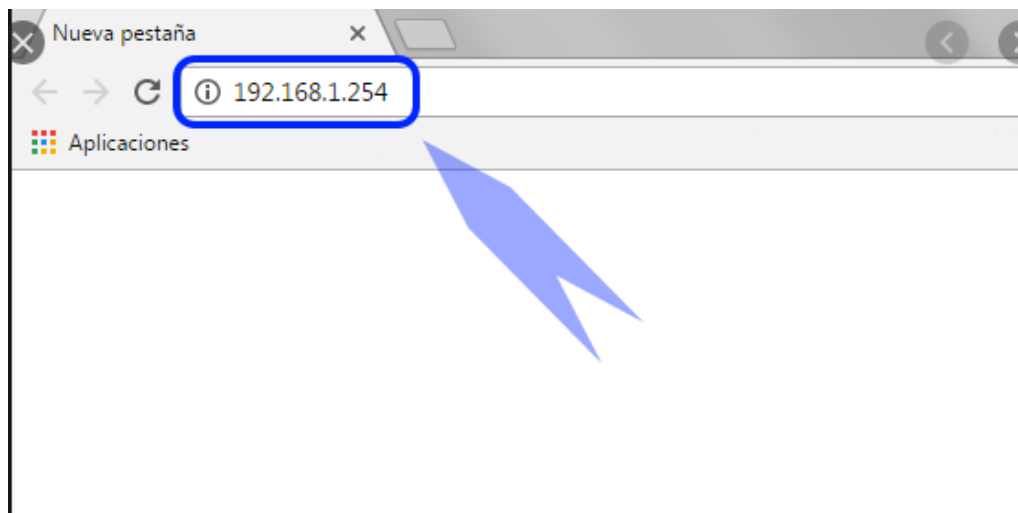

2.- Aparecerá una ventana de autenticación que solicita una Contraseña de inicio de sesión. Escriba la contraseña: **admin** y pulsamos **Iniciar Sesión**.



3.- Se mostrará la pantalla principal de configuración del ruteador, seleccionamos la opción Inalámbrico

