

Le nouveau fonctionnement type d'un dialogue player borne :



Le player s'allume, il joue le morceau d'intro
lxx_t00.mp3 (xx=00 pour le français)



Toutes les bornes cherchent tous les players 5 fois par seconde. Elle diffuse sa position dans le parcours (réglage télécommande **pos**).

Soit n la dernière position validée reçue par le player.

Si un player passe à portée d'une borne il reçoit sa position. Il enregistre les informations de la borne si la position reçue est :

- la prochaine position : $n+1$
- la suivante encore : $n+2$ si la piste en cours de lecture est arrivé à la fin du temps incompressibles.

De plus, au bout de X dialogue(s) réussi(s) (réglage télécommande **nb**) la borne lui donne l'accord de passer à la suite.




Soit le temps incompressible est déjà passé, dans ce cas, il joue la piste correspondant à la nouvelle position n , sinon il attend la fin du temps incompressible avant de jouer la piste correspondant à la nouvelle position n enregistrée.


Il n'y a plus que les bornes qui occupent la bande passante, donc pas de soucis avec des groupes de player en balade rapprochée.

Il faut néanmoins veiller à un écartement correct des bornes (mini 50m en champ libre)

Exemple de déroulement, usage ou non de l'interscène (pas de changement):

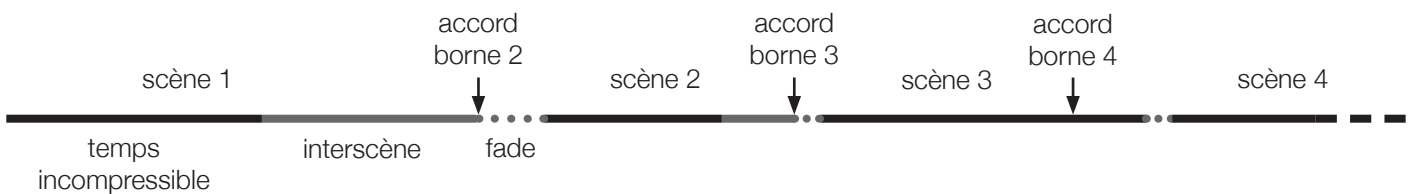

Exemple de déroulement, personne très rapide, saut de la scène 3 :

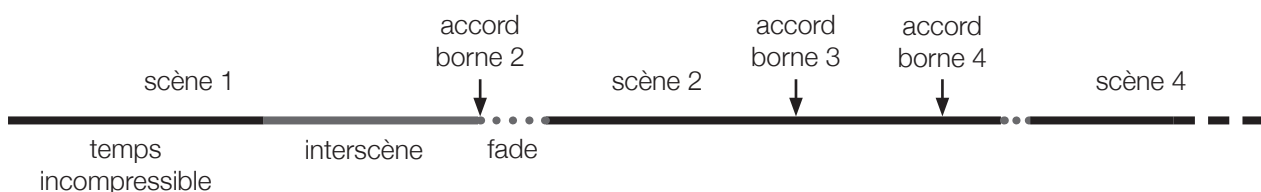

Pour le déclenchement au bon moment, il convient de jouer en premier lieu sur le placement des bornes (angles de rue, mise en retrait...) puis d'adapter les valeurs de puissances et d'accord consécutif pour limiter/étendre la zone de déclenchement.

Ne pas oublier que le public ne sera pas isolé comme l'est souvent le régisseur.

Player régie : il lit les pistes dans l'ordre comme les players normaux mais peut passer à la suite avant la fin du temps incompressible

menu :		<p>1 Accès au menu de réglage des players.</p> <p>2 Accès au menu de réglage des bornes.</p> <p>3 Accès au menu information.</p> <p>4 Accès au menu du choix du l'indicatif day.</p>
menu de base		
menu des players		<p>5 Retour au menu de base.</p> <p>6 Choix du player à contrôler.</p> <p>7 Niveau de batterie (en nombre de spectacle restant, environ 1h30 par spectacle). <i>Attention : bien mettre en charge un player dont la batterie est à 0.</i></p> <p>7b Lien vers le mode espion, permet de savoir quelles pistes ont été lues par un player.</p> <p>8 Niveau de volume pour cette session : 11=niveau de base, 14=niveau fort, 9=niveau faible.</p> <p>9 Langue du player (ne pas modifier, lxx_tty.mp3 avec xx=00 pour le français)</p>
menu des player : mode espion		<p>9b Retour au menu du player connecté. <i>Donne les informations sur le pistes jouées par le player connecté préalablement.</i> par exemple, ce player a joué les pistes correspondantes aux positions 0,2,3,4,6,7 et a sauté les pistes correspondantes aux positions 1 et 5. (la position 0 est le message d'accueil)</p>
menu des bornes		<p>10 Choix de la borne à contrôler.</p> <p>11 Niveau de batterie (en nombre de jour restant). <i>Attention, la borne se met en veille au bout de 12h, il faut alors la réactiver en s'y connectant à l'aide de la télécommande.</i></p> <p>12 Niveau de connections : ☹ = borne hors de portée ☹☹ = borne à portée mais en train de négocier les accords consécutifs ☹☹☹ = borne à portée et accord validé Ces trois niveaux correspondent respectivement à l'état rouge, orange et vert de la led de connections. </p> <p>13 Accès au sous-menu de réglage de la portée des bornes.</p> <p>14 Accès au sous-menu de réglage d'information audio des bornes.</p>
sous-menu portée des bornes		<p>15 Retour au menu de la borne.</p> <p>16 Rappel de la borne en cours de réglage.</p> <p>17 Niveau de puissance d'émission wifi des bornes de 0 à 3.</p> <p>18 Nombre d'envois successifs nécessaire avant que la borne donne son accord.</p>
sous-menu audio des bornes		<p>19 Position à laquelle la borne répond sur le parcours du spectacle</p> <p>20 Numéro de piste audio à lire (lxx_tty.mp3, avec yy=numéro de piste).</p> <p>21 Temps incompressible de cette piste audio (max 8:30).</p> <p>22 Temps de fade out de cette piste audio en seconde.</p>
menu informations		<p>23 Vue synthétique des bornes à proximités : ici les bornes 151 et 152 sont à portées mais seule la 151 à donnée son accord suite aux envois consécutifs réussis.</p> <p>24 Niveau de batterie de la télécommande. Une led rouge située à coté de la led orange power signale un niveau de batterie faible.</p> <p><i>Les valeurs en italique ne peuvent être modifiées ou sélectionnées. Une fois les modifications réalisées, ces dernière doivent être transférée au player ou à la borne à l'aide du bouton de synchronisation.</i></p>

menu :

menu saisie
clavier

0

Un appui sur le clavier (de préférence sur X) nous emmène vers la sélection multiple de player

On peut ensuite procéder comme suit :

1. ajouter plusieurs player (5 max) à la liste, si on tape 1 + 3 + 6
Les valeurs choisies ensuite seront mises à jour pour les dispositifs 1,3 et 6.
2. sélectionner une plage de player, si on tape 1 à 25
les valeurs choisies ensuite seront mises à jour pour les dispositifs 1 à 25 inclus.

Ensuite on peut choisir la langue

taper L puis

0 = vérena velvet

1 = eden

2 = jordan

3 = franck

et/ou le volume

taper > puis entrer un chiffre entre 1 et 15

à tout moment on peut redémarrer la saisie à 0 en appuyant sur X

Si on est satisfait, on peut mettre à jour les players en appuyant sur GO

exemple 1

1+5+54
8 L

Exemple pour mettre à jour les players 1,5 et 54 au volume 8.

exemple 2

25->35
12 L jordan

exemple pour mettre à jour les players 25 à 35 au volume 12 et à la langue jordan.

à noter qu'au redémarrage, si la langue enregistrée précédemment dans le player fait partie des 3 de estulà, des valeurs par défaut seront appliquées :

player 0 à 30 -> langue eden

player 31 à 60 -> langue jordan

player 61 à 101 -> langue franck

pour tous, au redémarrage, un volume de base est forcé à 11.

menu du
choix du
Day

5 25
X DAY 01

26

- 25 Choix du day, c'est un paramètre enregistré dans la télécommande qui sera mis à jour dans les player si et seulement si on leur modifie une autre valeur via le menu des players.

Procédure pour le changement de DAY

(Permet de mieux suivre les statistiques)

Au début de la date :

1. allumer tous les players
2. changer de day dans les 2 télécommandes et noter le numéro choisi comme associé à cette date
3. avec la télécommande++, sélectionner les player de 1 à 100, mettre le volume à 1, valider.
4. la télécommande devrait mettre à jour tous les players.
5. éteindre les players.