

ATK-MD0280 模块用户手册

高性能 2.8'TFTLCD 电阻触摸屏模块

用户手册

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2022/06/25	第一次发布
V1.1	2023/02/06	新增 2.8 寸 LCD 模块型号 7789 (Chip ID: 0x8552)

目 录

1, 特性参数.....	1
2, 使用说明.....	2
2.1 模块引脚说明.....	2
2.2 模块 LCD 接口时序介绍.....	3
2.4 模块 LCD 驱动介绍.....	4
2.5 模块触摸屏介绍.....	7
3, 结构尺寸.....	10
4, 其他.....	11

1, 特性参数

ATK-MD0280 模块是正点原子推出的一款高性能 2.8" TFTLCD 电阻触摸屏模块。该模块的 LCD 分辨率为 240*320 像素, 支持 16 位真彩显示, 模块采用 ILI9341/ST7789 作为 LCD 的驱动芯片, 该芯片自带 RAM, 无需外加驱动器或存储器, 因此大部分的外接主控都能够轻易地驱动该模块, 同时 ATK-MD0280 模块还支持触摸, 采用电阻触摸屏, 具有精度高、抗干扰能力强、稳定性好等特点, 但不支持多点触摸。

ATK-MD0280 模块的各项基本参数, 如下表所示:

项目	说明
通信接口	LCD: Intel 8080-16 位并口 触摸: SPI
颜色格式	RGB565
颜色深度	16 位
LCD 驱动芯片	ILI9341/ST7789
LCD 分辨率	240*320
屏幕尺寸	2.8"
触摸屏类型	电阻触摸
电阻触摸采样芯片	HR2046
触摸点数	单点触摸
工作温度	-20℃~70℃
存储温度	-30℃~80℃
模块尺寸	51mm*82.6mm

表 1.1 ATK-MD0280 模块基本参数

ATK-MD0280 模块的各项电气参数, 如下表所示:

项目	说明
电源电压	LCD 背光: 5V 其他: 3.3V
IO 口电平 ¹	3.3V
功耗	LCD 背光关闭: 30mA LCD 背光最大亮度: 113mA

表 1.2 ATK-MD0280 模块电气参数

注 1: ATK-MD0280 模块的 IO 电压为 3.3V, 如需外接 5V 系统, 建议串接 100 欧姆左右的电阻, 作限流处理。

2, 使用说明

2.1 模块引脚说明

ATK-MD0280 模块通过 2*17 的排针 (2.54mm 间距) 同外部相连接, 该模块可直接与正点原子战舰 STM32F103 开发板和正点原子 MiniSTM32H750 开发板等开发板的 TFTLCD 接口连接。正点原子大部分的 STM32 开发板, 我们都提供了本模块相应的例程, 用户可以直接在这些开发板上, 对模块进行测试。

ATK-MD0280 模块的外观, 如下图所示:

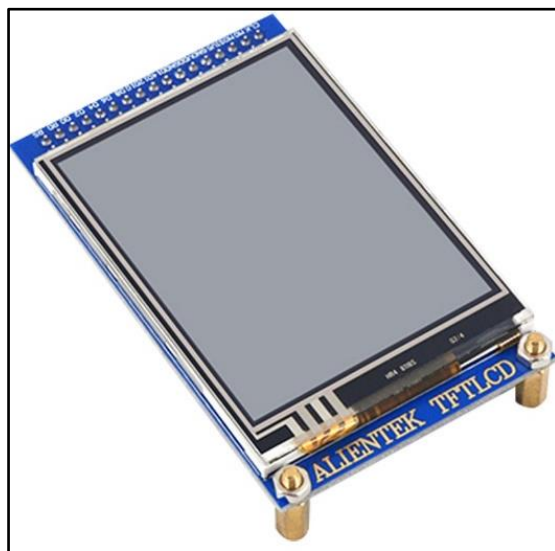


图 2.1.1 ATK-MD0280 模块实物图

ATK-MD0280 模块的原理图, 如下图所示:

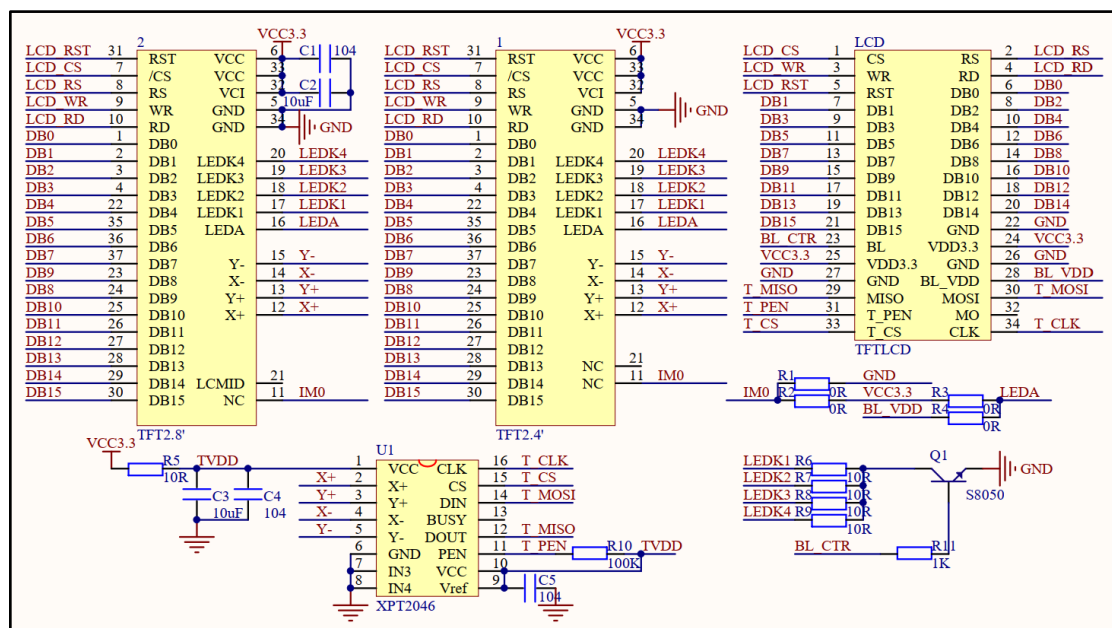


图 2.1.2 ATK-MD0280 模块原理图

ATK-MD0280 模块通过一个 2*17 的排针（2.54mm 间距）同外部电路连接，各引脚的详细描述，如下表所示：

序号	名称	说明
1	CS	LCD 片选信号（低电平有效）
2	RS	命令、数据控制信号（0：命令；1：数据）
3	WR	写使能信号（低电平有效）
4	RD	读使能信号（低电平有效）
5	RST	复位信号（低电平有效）
6~21	D0~D15	双向数据总线
22,26,27	GND	电源地
23	BL	LCD 背光控制信号（0：关闭 LCD 背光；1：开启 LCD 背光）
24,25	VDD	主电源供电（3.3V）
28	V5	LCD 背光供电（5V）
29	MI	触摸 SPI 通讯 MISO 信号
30	MO	触摸 SPI 通讯 MOSI 信号
31	PEN	触摸中断信号（0：有触摸；1：无触摸）
32	NC	未连接
33	TCS	触摸 SPI 通讯片选信号（低电平有效）
34	CLK	触摸 SPI 通讯时钟信号

表 2.1.1 ATK-MD0280 模块引脚说明

2.2 模块 LCD 接口时序介绍

ATK-MD0280 模块的 LCD 驱动芯片为 ILI9341/ST7789，采用 16 位 8080 并口总线接口进行通讯，以 ILI9341 为例，其读写时序图，如下图所示：

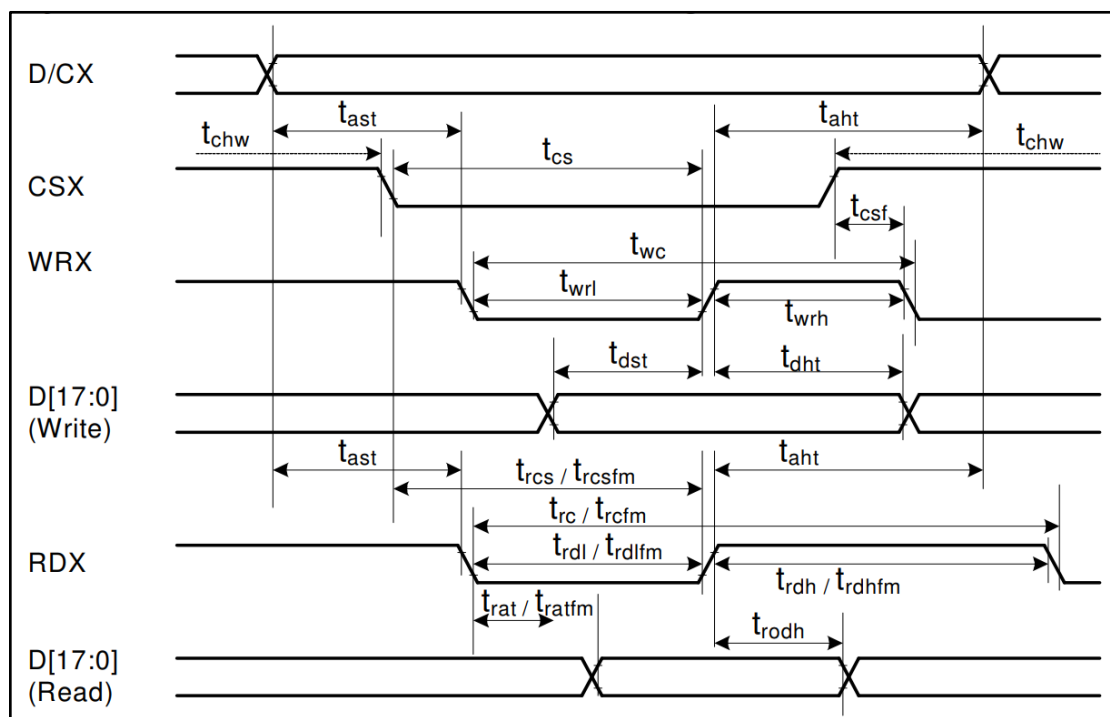


图 2.2.1 16 位 8080 接口读写时序图

上图中各个时间参数，如下图所示：

Signal	Symbol	Parameter	min	max	Unit	Description
DCX	tast	Address setup time	0	-	ns	
	taht	Address hold time (Write/Read)	0	-	ns	
CSX	tchw	CSX "H" pulse width	0	-	ns	
	tcs	Chip Select setup time (Write)	15	-	ns	
	trcs	Chip Select setup time (Read ID)	45	-	ns	
	trcsfm	Chip Select setup time (Read FM)	355	-	ns	
	tcsf	Chip Select Wait time (Write/Read)	10	-	ns	
WRX	twc	Write cycle	66	-	ns	
	twrh	Write Control pulse H duration	15	-	ns	
	twrl	Write Control pulse L duration	15	-	ns	
RDX (FM)	trcfm	Read Cycle (FM)	450	-	ns	
	trdhfm	Read Control H duration (FM)	90	-	ns	
	trdlfm	Read Control L duration (FM)	355	-	ns	
RDX (ID)	trc	Read cycle (ID)	160	-	ns	
	trdh	Read Control pulse H duration	90	-	ns	
	trdl	Read Control pulse L duration	45	-	ns	
D[17:0], D[15:0], D[8:0], D[7:0]	tdst	Write data setup time	10	-	ns	For maximum CL=30pF For minimum CL=8pF
	tdht	Write data hold time	10	-	ns	
	trat	Read access time	-	40	ns	
	tratfm	Read access time	-	340	ns	
	trod	Read output disable time	20	80	ns	

图 2.2.2 16 位 8080 接口时序时间参数

从上表可以看出，ILI9341 LCD 驱动芯片写周期（Write cycle）最快可达 66ns，因此理论上最快可以每秒刷新 1515W 个像素（RGB565），即 ATK-MD0280 模块理论上最快刷屏速度为每秒 197 帧，反观 ILI9341 LCD 驱动芯片的读周期（Read cycle(FM)，读显存）就比较慢，最快也要 450ns。

关于 ILI9341 LCD 驱动芯片更详细的读写时序介绍，请查看《ILI9341_DS.pdf》，关于 ST7789 LCD 驱动芯片更详细的读写时序介绍，请查看《ST7789V_SPEC_V1.0.pdf》。

2.4 模块 LCD 驱动介绍

驱动 ATK-MD0280 模块的 LCD，实际上就是驱动 ILI9341/ST7789 LCD 驱动芯片，下面以 ILI9341 为例介绍 ATK-MD0280 模块的驱动。

ILI9341 LCD 驱动芯片自带显存，其显存的总大小为 172800（240*320*18/8）字节，即最大可驱动 18 位数据（262K 色）的 240*320 分辨率的 LCD。ATK-MD0280 模块采用 16 位数据（65K 色）的模式驱动 240*320 分辨率的 LCD，ILI9341 LCD 驱动芯片采用 RGB565 的数据格式存储 16 位的颜色数据，此时 ILI9341 的显存、RGB565 格式的颜色数据、ILI9341 的数据线和 MCU 的数据线的对应关系，如下表所示：

RGB565	R[4]	R[3]	R[2]	R[1]	R[0]	-	G[5]	G[4]	G[3]	G[2]	G[1]	G[0]	B[4]	B[3]	B[2]	B[1]	B[0]	-
ILI9341 显存	B17	B16	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ILI9341 数据线	DB15	DB14	DB13	DB12	DB11	-	DB10	DB9	DB8	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	-
MCU 数据线	D15	D14	D13	D12	D11	-	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	-

表 2.4.1 16 位数据与显存等的对应关系

从上图中可以看出，ILI9341 在 16 位数据模式下，18 位显存中的 B0 和 B12 并没有用到，对外连接的数据线中，也只使用了 DB0~DB15 这 16 跟数据线与 MCU 的 D0~D15 连接实现 16 位颜色数据的传输。

这样一来，MCU 的 16 位数据就被用来传输一个颜色数据中的 RGB，其中高 5 比特用于表示红色，低 5 比特用于表示蓝色，中间的 6 比特用于表示绿色。数据的数值越大，对应表示的颜色就越深。另外，值得一提的是，ILI9341 的所有指令都是 8 比特的（高 8 比特保留），且指令的参数中处理读写显存的指令参数位 16 比特，其余指令的参数也都是 8 比特的。

ILI9341 LCD 驱动芯片的指令有很多，具体可以查看 ILI9341 的数据手册《ILI9341_DS.pdf》，本文仅介绍几个常用的指令，分别为 0xD3、0x36、0x2A、0x2B、0x2C 和 0x2E。

1. 指令 0xD3

该指令用于读 ID4，如下表所示：

顺序	各比特位描述									HEX
	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	XX	1	1	0	1	0	0	1	1	0xD3
参数 1	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X
参数 2	XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0x00
参数 3	XX	1	0	0	1	0	0	1	1	0x93
参数 4	XX	0	1	0	0	0	0	0	1	0x41

表 2.4.2 指令 0xD3 描述

从上表中可以看出，指令 0xD3 可以读出 4 个参数，其中参数 3 和参数 4 是固定的 0x93 和 0x41，即 ILI9341 的芯片名称，通过该指令可以判断 LCD 使用的是什型号 LCD 驱动芯片，以及验证与 ILI9341 的通讯是否正常。

2. 指令 0x36

该指令用于存储访问控制，通过该指令可以控制 ILI9341 的显存读写方向，如下表所示：

顺序	各比特位描述									HEX
	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	XX	0	0	1	1	0	1	1	0	0x36
参数	XX	MY	MX	MV	ML	BGR	MH	0	0	0x00

表 2.4.3 指令 0x36 描述

从上表中可以看出，指令 0x36 可以传入 1 个参数，这里主要关注参数的 MY、MX 和 MV 位，通过这三个位，就能够设置 ILI9341 的显存读写方向，以实现设置 LCD 显示内容的方向，这三个位的描述，如下表所示：

MY	MX	MV	LCD 扫描方向
0	0	0	从左到右，从上到下
1	0	0	从左到右，从下到上
0	1	0	从右到左，从上到下
1	1	0	从右到左，从下到上
0	0	1	从上到下，从左到右
1	0	1	从上到下，从右到左
0	1	1	从下到上，从左到右
1	1	1	从下到上，从右到左

表 2.4.4 MY、MX、MV 与 LCD 扫描方向关系

3. 指令 0x2A

该指令用于设置列地址，通过该指令可以设置外部 MCU 访问 ILI9341 显存的列范围，当外部 MCU 需要连续读写 ILI9341 显存时，可以大大地提高效率，如下表所示：

顺序	各比特位描述									HEX
	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	XX	0	0	1	0	1	0	1	0	0x2A
参数 1	XX	SC15	SC14	SC13	SC12	SC11	SC10	SC9	SC8	SC
参数 2	XX	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0	
参数 3	XX	EC15	EC14	EC13	EC12	EC11	EC10	EC9	EC8	EC
参数 4	XX	EC7	EC6	EC5	EC4	EC3	EC2	EC1	EC0	

表 2.4.5 指令 0x2A 描述

从上表可以看出，指令 0x2A 可以传入 4 个参数，这 4 个参数组成 SC 和 EC，其中 SC 为外部 MCU 访问 ILI9341 显存的起始列地址，EC 为外部 MCU 访问 ILI9341 显存的结束列地址，在连续访问 ILI9341 显存的时候，显存的读写指针在水平方向上自增就会受到起始列地址和结束列地址的限制。

4. 指令 0x2B

该指令用于设置页地址，通过该指令可以设置外部 MCU 访问 ILI9341 显存的页范围，当外部 MCU 需要连续读写 ILI9341 显存时，可以大大地提高效率，如下表所示：

顺序	各比特位描述									HEX
	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	XX	0	0	1	0	1	0	1	1	0x2B
参数 1	XX	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SP
参数 2	XX	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0	
参数 3	XX	EP15	EP14	EP13	EP12	EP11	EP10	EP9	EP8	EP
参数 4	XX	EP7	EP6	EP5	EP4	EP3	EP2	EP1	EP0	

表 2.4.6 指令 0x2B 描述

从上表可以看出，指令 0x2B 可以传入 4 个参数，这 4 个参数组成 SP 和 EP，其中 SP 为外部 MCU 访问 ILI9341 显存的起始页地址，EP 为外部 MCU 访问 ILI9341 显存的结束页地址，在连续访问 ILI9341 显存的时候，显存的读写指针在垂直方向上自增就会受到起始页地址和结束页地址的限制。

通过指令 0x2A 和指令 0x2B，就能够设置一个矩形区域，当外部 MCU 连续读写 ILI9341 显存的时候，显存指针就会在这区域内自增，这样就不用每操作一个显存中的颜色数据都设置一次地址，大大地提高了效率。

5. 指令 0x2C

该指令为开始写显存指令，如下表所示：

顺序	各比特位描述									HEX
	D15~D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	XX	0	0	1	0	1	1	0	0	0x2C
参数 1	D1[15:0]									D1
.....
参数 n	Dn[15:0]									Dn

表 2.4.7 指令 0x2C 描述

从上表可以看出，指令 0x2C 支持连续写 ILI9341 显存，且数据的有效位宽位 16 比特，跟在该指令后的参数就是要写入 ILI9341 显存的数据，ILI9341 会根据指令 0x36 设置的扫描方向、指令 0x2A 设置的始末列地址和指令 0x2B 设置的始末页地址，自动地将参数写入显存。

6. 指令 0x2E

该指为开始读显存指令，如下表所示（该指令的描述在 ILI9341 的数据手册中的描述有误，请以本文介绍为准）：

顺序	各比特位描述																HEX
	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
指令	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	0	1	1	1	0	0x2E
参数 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dummy
参数 2	R1[4:0]					0	0	0	G1[5:0]					0	0	R1G1	
参数 3	B1[4:0]					0	0	0	R2[4:0]					0	0	0	B1R2
参数 4	G2[5:0]					0	0	0	B2[4:0]					0	0	0	G2B2
参数 5	R3[4:0]					0	0	0	G3[5:0]					0	0	0	R3G3
参数 n	按以上规律输出																

表 2.4.8 指令 0x2E 描述

从上表中可以看出，指令 0x2E 支持连续读 ILI9341 显存，且数据的有效位宽位 16 比特，跟在指令 0x2E 后的第一个参数是无效数据，随后的每一个 16 比特数据都包含了一个颜色数据中 RGB 三个分量的其中两个分量数据，例如：参数 2 为 R1G1，随后按规律以此为 B1R2→G2B2→R3G3→B3R4→G4B4→R5G5……，以此类推。

2.5 模块触摸屏介绍

ATK-MD0280 模块采用的是电阻触摸屏，电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常贴合的电阻薄膜，是一种多层的复合薄膜，其具体的结构，图下图所示：

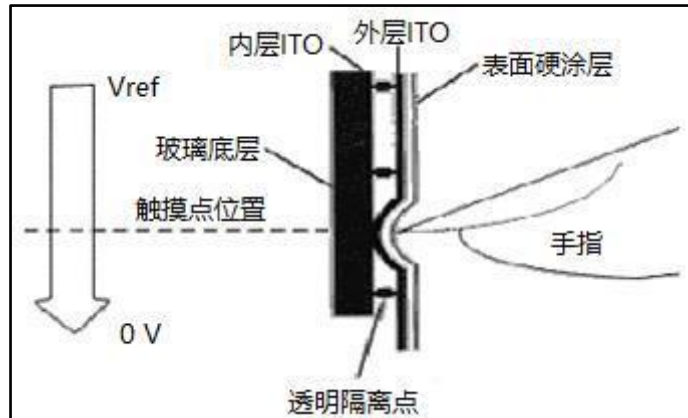


图 2.5.1 电阻触摸屏多层复合薄膜结构

如上图所示，薄膜的表面是表面硬涂层，主要是一层表面硬化处理、光滑放擦的塑料层。玻璃底层用于支撑上面的结构，主要是玻璃或者塑料平板。透明隔离点用来分离外层 ITO 和内层 ITO。ITO 层是电阻触摸屏的关键结构，是涂有钢锡金属氧化物的导电层。除了上图展示的结构外，还有一层 PET 层，PET 层是聚酯薄膜，处于外层 ITO 和表面硬涂层之间，很薄很有弹性，触摸时向下弯曲，是的 ITO 层接触。

当手指触摸屏幕时，两个 ITO 层在触摸点位置会相互接触，从而引起电阻的变化，在 X 和 Y 两个方向上产生电信号，然后送到触摸屏控制器，如下如所示：

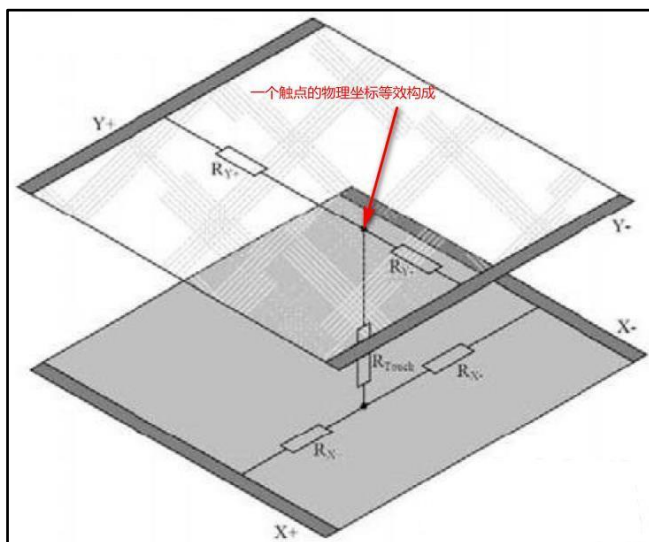


图 2.5.2 电阻式触摸屏的接触点坐标结构

如上图所示，触摸屏控制器检测到接触点，并采样转换出这一接触点在 X 和 Y 方向上的电压对应的数字量。

电阻触摸屏有精度高、价格便宜、抗感干扰能力强和稳定性好等有点，同时也有容易被划伤、透光性不好、不支持多点触摸等缺点。

通过上文的介绍可知，电阻触摸屏一般都需要一个 ADC 来将 X 和 Y 方向上的电压转换为数字量，实际上大多是由一个电阻触摸屏控制器来完成。ATK-MD0280 模块采用四线式电阻触摸屏，使用的电阻触摸屏控制器为 HR2046。

HR2046 是一款四线式触摸屏控制器，使用 SPI 通讯接口，内含 12 位分辨率 125KHz 转换速率逐步逼近型 ADC，支持 1.5V~5.25V 的低电压 IO 接口。HR2046 能够通过两次 A/D 转换（一次 X 方向和一次 Y 方向），确定屏幕触摸点的位置，除此之外，还能够测量加在触摸屏上的压力。HR2046 内部自带 2.5V 参考电压，可以用作辅助输入、温度测量和电池监测等，其中电池监测的电压范围可以从 0V 到 6V。HR2046 在 2.7V 的经典工作状态下，关闭参考电压，功耗可小于 0.75mW。

HR2046 的驱动方法也很简单，其 SPI 通讯的时序图，如下图所示：

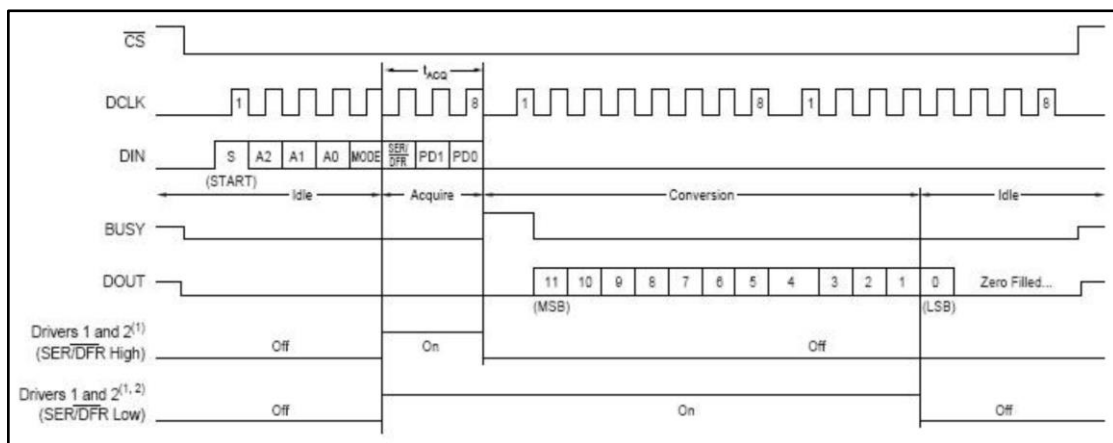


图 2.5.3 HR2046 SPI 通讯时序图

从上图可以看出，HR2046 的驱动方式很简单：拉低片选→发送控制字→清除 BUSY→读取 16 位数据（高 12 位数据位有效的 AD 值）→拉高片选。而这一整个流程的重点就在于控制字，控制字的描述，如下图所示：

Bit7(MSB)	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0(LSB)
S	A2	A1	A0	MODE	SER/DFR	PD1	PD0
表 3 控制字中控制位的顺序							
Bit	名称	描述					
7	S	Start bit. Control byte starts with first high bit on DIN. A new control byte can start every 15th clock cycle in 12-bit conversion mode or every 11th clock cycle in 8-bit conversion mode (see Figure 13).					
6-4	A2-A0	Channel Select bits. Along with the SER/DFR bit, these bits control the setting of the multiplexer input, touch drivers switches, and reference inputs (see Tables I and II).					
3	MODE	12-Bit/8-Bit Conversion Select bit. This bit controls the number of bits for the next conversion: 12-bits(low) or 8-bits (high).					
2	SER/DFR	Single-Ended/Differential Reference Select bit. Along with bits A2-A0, this bit controls the setting of the multiplexer input, touch driver switches, and reference inputs (see Tables I and II).					
1-0	PD1-PD0	Power-Down Mode Select bits. Refer to Table V for details.					

图 2.5.4 HR2046 控制字描述

从上图可以看出，Bit7 位开始位，置 1 即可。Bit3 提供了不同的精度，清 0 选择较高的 12 位分辨率。Bit2 用于选择测量的模式，为了达到最佳性能，清 0 选择性能更优的差分模式。Bit1 和 Bit0 是与功耗相关的，清 0 即可。最后就是 Bit6~Bit4，用于选择测量的通道，如下图所示：

A2	A1	A0	+REF	-REF	Y-	X+	Y+	Y-POSITION	X-POSITION	Z ₁ -POSITION	Z ₂ -POSITION	DRIVERS ON
0	0	1	Y+	Y-		+IN		Measure		Measure		Y+, Y-
0	1	1	Y+	X-		+IN						Y+, X-
1	0	0	Y+	X-	+IN						Measure	Y+, X-
1	0	1	X+	X-			+IN		Measure			X+, X-

图 2.5.5 差分模式输入配置

从上图可知，当测量 Y 方向时，Bit6~Bit4 应配置为 001；当检测 X 方向时，Bit6~Bit4 应配置为 101，结合控制字的其他位可以得出，获取 X 方向的 AD 值使用控制字 0xD0，获取 Y 方向的 AD 值使用控制字 0x90。

关于 HR2046 的其他功能，请参考 HR2046 的数据手册《HR2046.pdf》。

3，结构尺寸

ATK-MD0280 模块的尺寸结构，如下图所示：

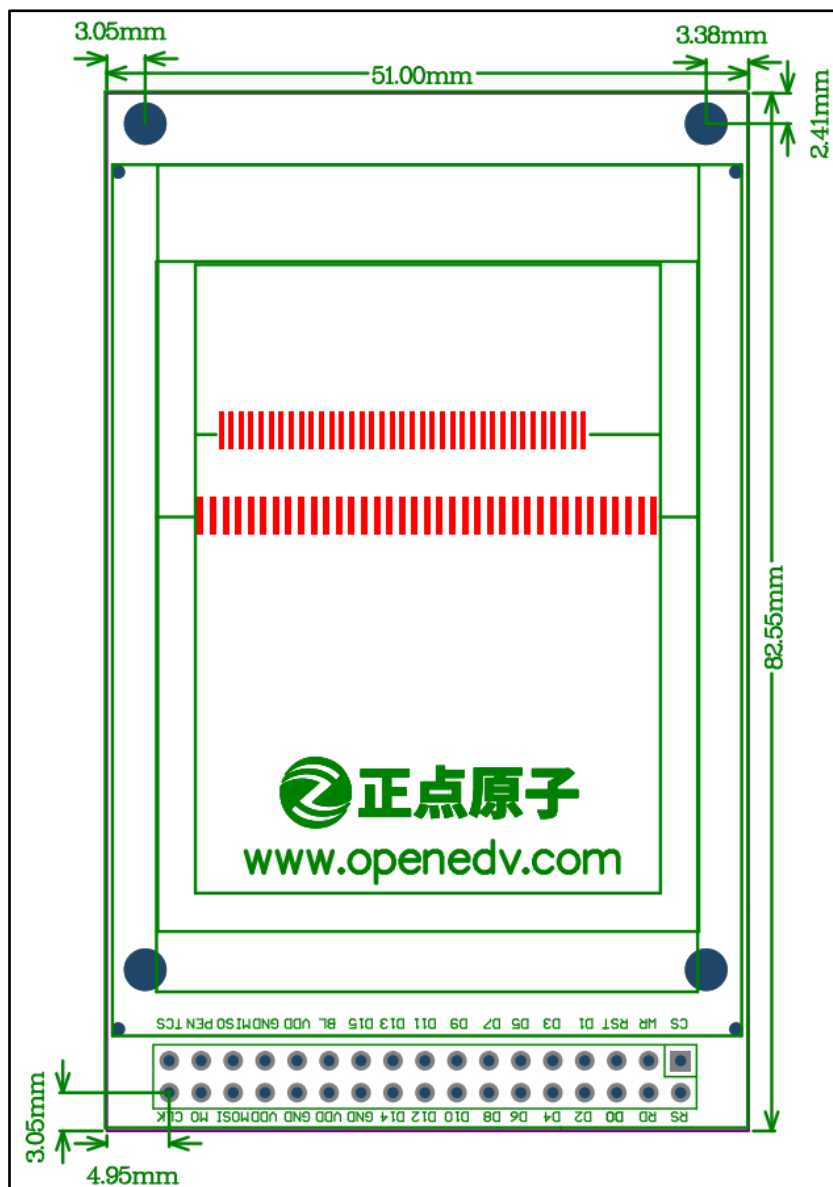


图 3.1 ATK-MD0280 模块尺寸图

4, 其他

1、购买地址:

天猫: <https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝: <https://openedv.taobao.com>

2、资料下载

模块资料下载地址: <http://www.openedv.com/docs/modules/lcd/2.8-TFT LCD-320240.html>

3、技术支持

公司网址: www.alientek.com

技术论坛: <http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学: www.yuanzige.com

B 站视频: <https://space.bilibili.com/394620890>

传真: 020-36773971

电话: 020-38271790

