


PD Voltage Test Tool

(Ver2.1.0)

一. 測試環境

1. 確認 PD Test Board 插入電腦並與負載機相接。
2. PDVoltageTool(v2.1.0)支援負載機型號:3310F(150W)，3315F(75W)。
3. 負載機 USB Control Cable 接著電腦 並確定驅動安裝。
4. 如需負載電流測試至5A，Type-C Cable 需支援5A。

二. 程式介面

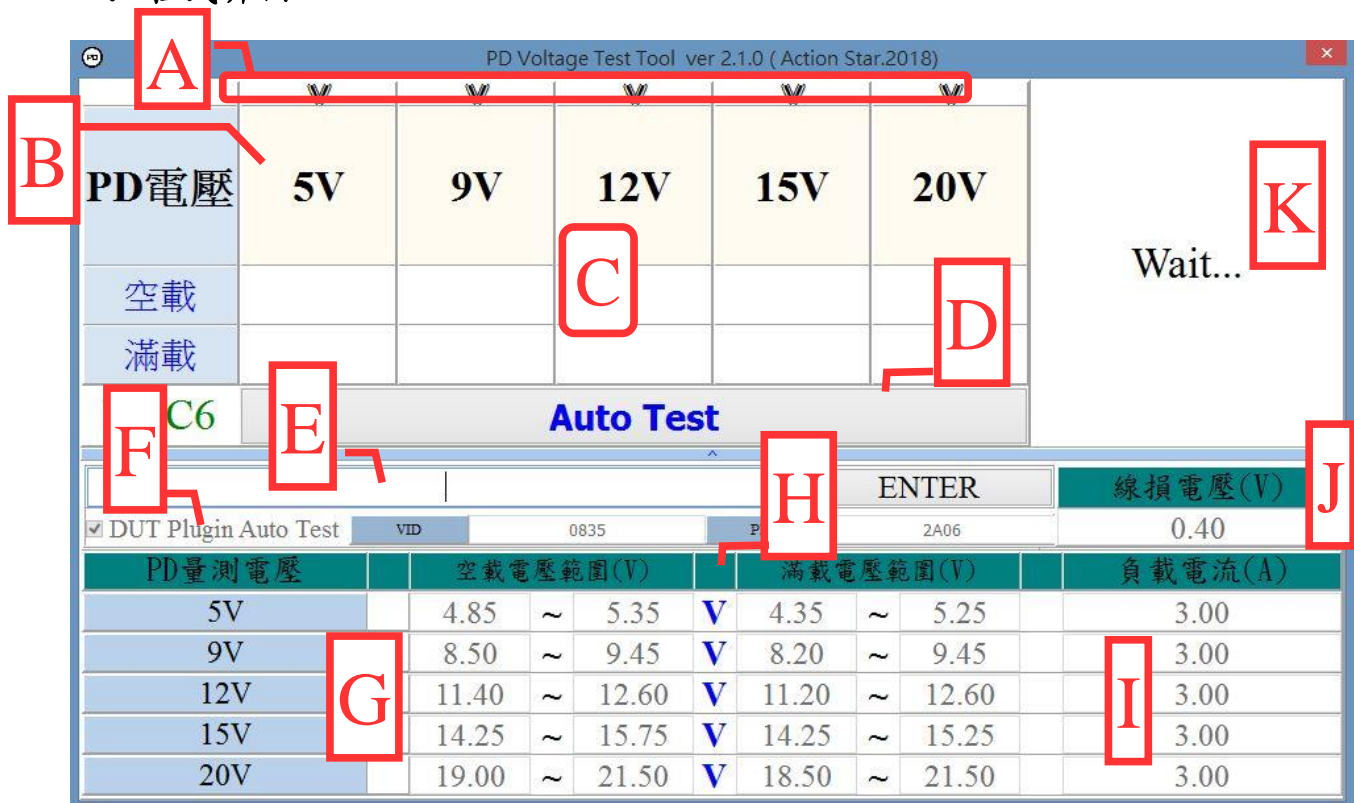

- A. 測試項目，勾選後可連續測試。
- B. 大字為PD測試電壓，共有五種PD量測電壓，可點擊單測。
- C. 測試後讀到的電壓值，顯示FAIL為PD Test Board板沒插入。
- D. 手動測試開始鍵。

- E. 密碼輸入欄：密碼為 set。輸入後可設定 A、F、G、H、I 欄位。
- F. 自動測試欄：勾選 DUT Plugin Auto Test，輸入 DUT VID&PID 後，
DUT 插入會根據 A 欄位勾選的項目自動測試。
- G. 空載滿載電壓範圍值。
- H. 滿載測試勾選，選擇是否測試此電壓的滿載。
- I. 負載電流，填寫負載電流，如需測到 20V、5A 需使用型號 3310F 負載機。
- J. 線損電壓補償值。
- K. 測試結果(PASS or FAIL)

四. 錯誤排除



* PD Test Board 板沒插入