


DTC 解説

DTC P0974: シフト コントロール SOL.V.A 回路断線 (CVT システム)

検知原理解説

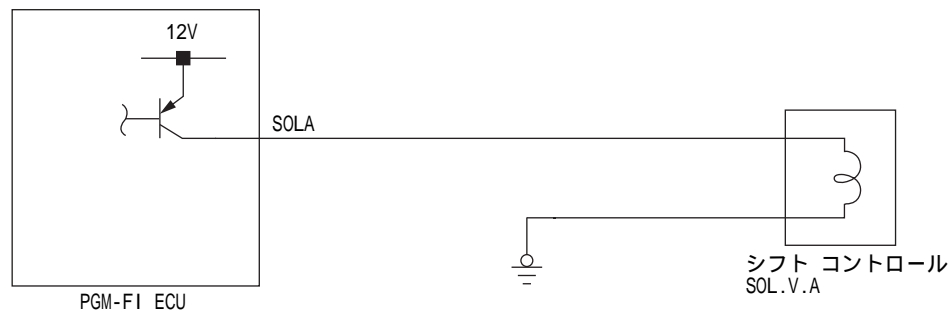

01_P0962C_TM8A00

シフト コントロール SOL.V. の組合せによる各クラッチの作動

ロック アップ クラッチ	フォワード クラッチ	シフト コントロール SOL.V.A	シフト コントロール SOL.V.B
OFF	ライン圧固定	OFF	OFF
OFF	ON	ON	OFF
ON	ライン圧固定	OFF	ON
ON	減速圧固定	ON	ON

シフト コントロール SOL.V. は、ON/OFF によりドレーン回路の遮断 / 開放を制御する。各クラッチの油圧を供給 / 排出する油路は、関連するシフト コントロール SOL.V. の ON/OFF の組合わせで切換えられる。
シフト コントロール SOL.V. の駆動は、PGM-FI ECU からの指令により駆動回路が行う。この駆動回路は負荷の断線、短絡の状態を検知、出力する診断機能を備えており、指令に対しリターン信号として返信する。
PGM-FI ECU からのシフト コントロール SOL.V. の OFF 指令に対しリターン信号の信号論理が不当な場合、PGM-FI ECU は故障と判定し、DTC をストアする。

検知頻度・検知順序・検知所要時間・検知手法種別・ OBD ステータス

検知頻度	常時
(当該 DTC の) 検知順序	なし
検知所要時間	1 秒間以上
検知手法種別	1D/C(単一検知手法)、PGM-FI 警告灯： 消灯、D 表示灯： 点滅
OBD ステータス	正常判定、故障判定、未完了

D/C: Drive Cycle(ドライブ サイクル)

検知実行条件

条件項目	下限	上限
バッテリー電圧 [バッテリー電圧]	10.0V	
当該 DTC の検知禁止要求を行う DTC	P0716、P0717、P0746、P0756、P0757、P0780、P0796、P0797、P0962、P0963、P0966、P0967、P0970、P0971、P0973、P0976、P0977、P16C0、P1898、P1899	

[]: HDS パラメータ

故障判定基準

PGM-FI ECU からのシフト コントロール SOL.V.A の OFF 指令に対しリターン信号の信号論理が不当な状態で 1 秒間以上継続した場合。

推定故障部位

- PGM-FI ECU とシフト コントロール SOL.V.A 間コード (SOLA ライン) の断線 (カブラ外れ、もしくは緩みを含む)
- シフト コントロール SOL.V.A 内部回路の断線
- PGM-FI ECU 内部回路の故障

DTC 解説

再現テスト手法

HDS を使用する方法

なし。

実際の代表的テスト走行による方法

1. エンジンを始動する。
2. ブレーキ ペダルを踏み、セレクト レバーを D ポジションにして 10 秒間以上待機する。

DTC のストアとクリア

DTC のストア

車両が故障と判定した場合、PGM-FI 警告灯が点灯することなく、D 表示灯が点滅し、PGM-FI ECU メモリにテンポラリ DTC、DTC およびフリーズ データがストアされる。

DTC のクリア

スキャン ツール (HDS を含む) のクリア コマンドの使用、もしくはバッテリー端子の取外しにより D 表示灯、テンポラリ DTC、DTC およびフリーズ データがクリアされる。