


# DTC 解説

## DTC P0630: フレーム ナンバ 未書込み

### 検知原理解説

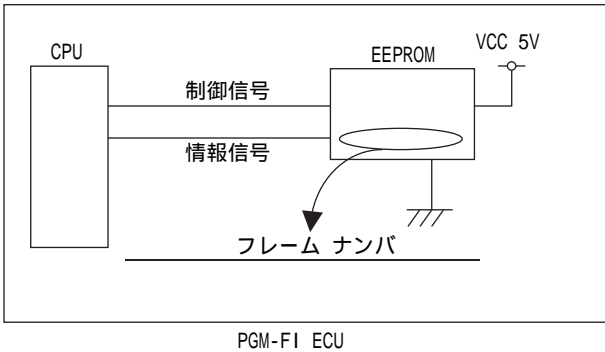

01\_P0630G\_TM8A00

PGM-FI ECU には EEPROM 内にフレーム ナンバ情報を保持しており、スキャン ツール (HDS を含む) からの要求コマンドに応じてフレーム ナンバ情報を出力する。PGM-FI ECU へのフレーム ナンバ登録については、車両生産ライン上やサービスでの PGM-FI ECU 交換時にスキャン ツール (HDS を含む) を用いて各車両に応じたフレーム ナンバが登録される。登録されたフレーム ナンバはイグニッション スイッチ ON(II) 後、またはクリア コマンド実行後に CPU が EEPROM より読出す。イグニッション スイッチ ON(II)、またはクリア コマンド実行時に EEPROM 内にフレーム ナンバが登録されていない場合、PGM-FI ECU はフレーム ナンバ未登録状態と判定し、DTC をストアする。

### 検知頻度・検知順序・検知所要時間・検知手法種別・ OBD ステータス

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 検知頻度              | 常時                           |
| ( 当該 DTC の ) 検知順序 | なし                           |
| 検知所要時間            | 1 秒間以内                       |
| 検知手法種別            | 1D/C( 単一検知手法 )、PGM-FI 警告灯：点灯 |
| OBD ステータス         | 正常判定、故障判定、未完了                |

D/C: Drive Cycle( ドライブ サイクル )

### 検知実行条件

| 条件項目         |        |
|--------------|--------|
| イグニッション スイッチ | ON(II) |

### 故障判定基準

EEPROM 内にフレーム ナンバが登録されていない場合。

### 推定故障部位

PGM-FI ECU 内 EEPROM にフレーム ナンバ未登録

### DTC のストアとクリア

#### DTC のストア

車両が故障と判定した場合、PGM-FI 警告灯が点灯し、PGM-FI ECU メモリにテンポラリ DTC、DTC およびフリーズ データがストアされる。

#### DTC のクリア

フレーム ナンバ登録の完了により、PGM-FI 警告灯が消灯する。