



IQONTROL NEO


Integration Eltako Baureihe 14 und Funkaktoren für die dezentrale Gebäudefunk-Installation

VORAUSSETZUNGEN:


- IQONTROL NEO Version 1.13 oder höher
- AIO GATEWAY V6 E oder V6 mini E **mit Firmware 1.13 oder höher**

! Hinweis: Wie Sie ein Firmware-Update in IQONTROL NEO machen, erfahren Sie hier:
https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:fwupdate


1. Geräte anlegen

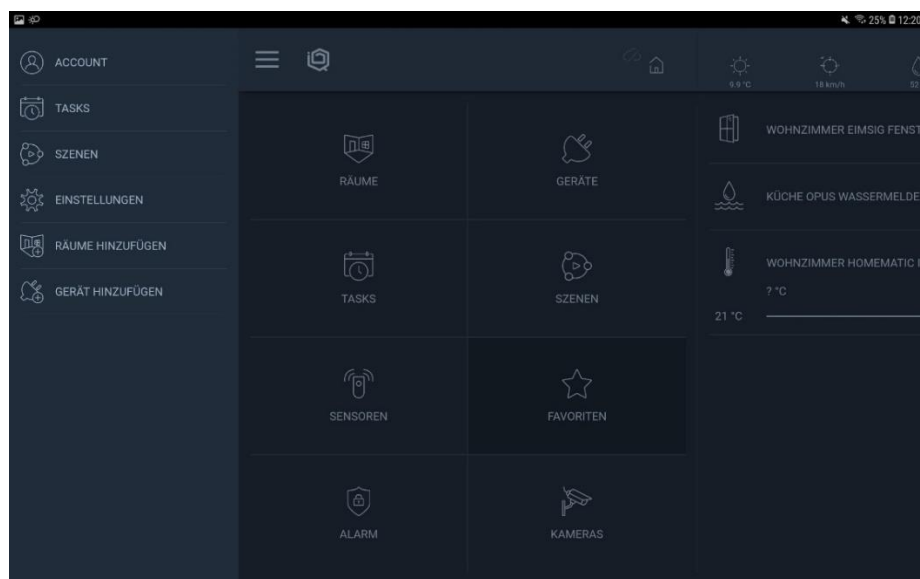

Um ein Gerät anzulegen, öffnen Sie das Hauptmenü und tippen auf *Gerät hinzufügen*. Wählen Sie anschließend einen Raum aus, in den das Gerät hinzugefügt werden soll. Haben Sie hier noch keinen Raum zur Wahl, legen Sie bitte zunächst über *Räume hinzufügen* einen Raum an.

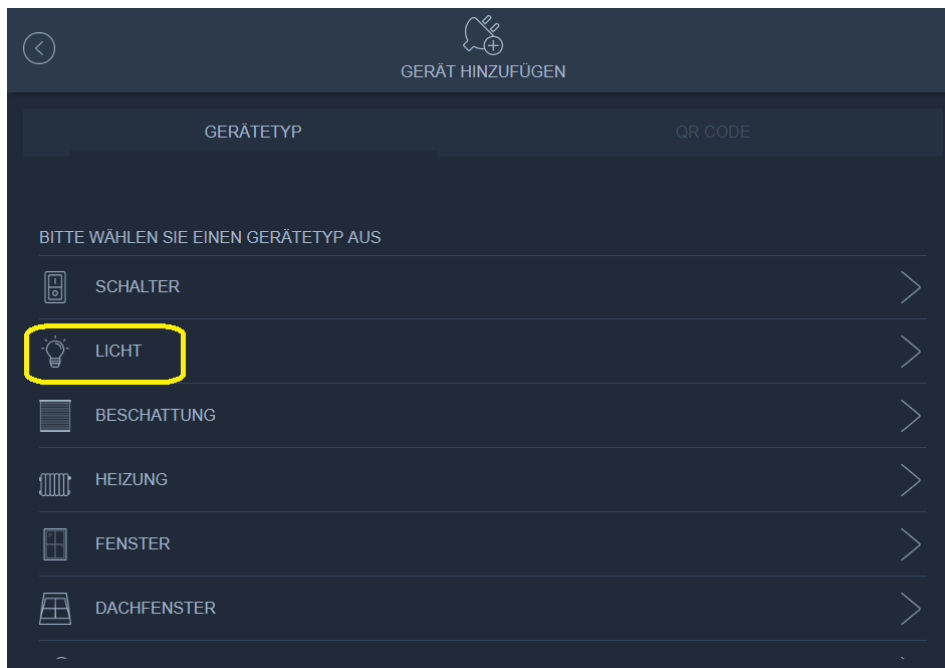

Wählen Sie nun den Typ Ihres Eltako-Gerätes.

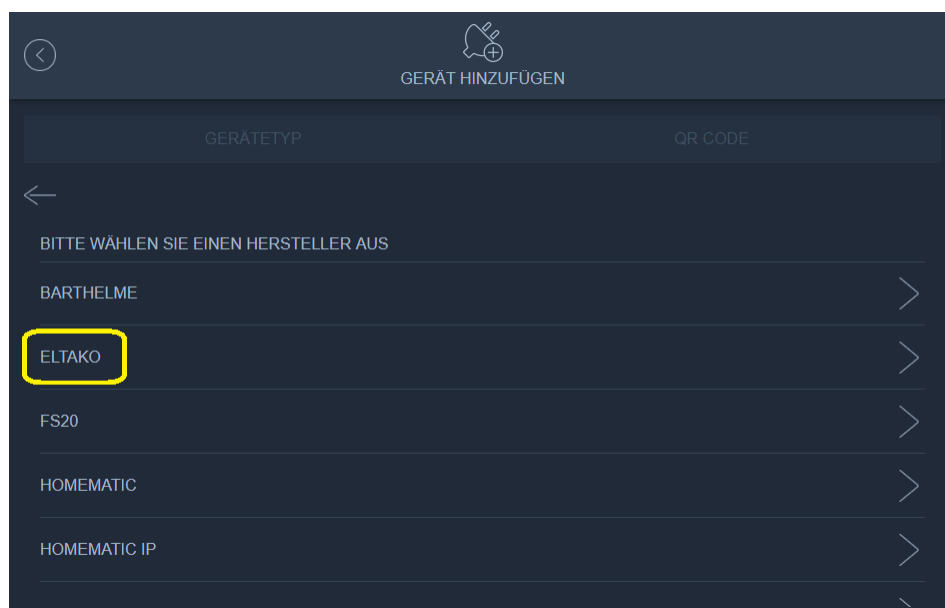

Selektieren sie dann als Hersteller *Eltako*.



Wählen Sie im Anschluss *Sonstige* aus.

Stellen Sie sicher, dass die Bestätigungstelegramme des Gerätes aktiviert sind. Wie Sie dies bewerkstelligen, können Sie der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes entnehmen. Versetzen Sie das Gerät anschließend in den Lernmodus (LRN, Siehe Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes). Ermitteln Sie die Geräteadresse und tragen Sie diese ein. Klicken Sie im Anschluss auf *Weiter*.



GERÄT HINZUFÜGEN

GERÄTETYP QR CODE

←

Anlernen erfolgreich

ABBRECHEN

FORTFAHREN

Setzen Sie nun den Schieberegler am Gerät auf den Betriebsmodus.

Setzen Sie anschließend den Schieberegler am Gerät auf den Betriebsmodus und klicken sie auf *Fortfahren*.

GERÄT HINZUFÜGEN

GERÄTETYP QR CODE

Das Gerät wurde erfolgreich angelernt, vergeben Sie nun einen Namen und tippen Sie auf "Speichern"

NAME

Eitako Licht

GERÄTEINFORMATIONEN

Signalstärke: 30%

SPEICHERN

Nun können Sie den Namen Ihres Gerätes anpassen. Klicken Sie abschließend auf Speichern. Ihre Geräte finden Sie nachfolgend unter Geräte nach Gerätetypen gelistet oder über Räume sortiert in die einzelnen Räume, in denen die Geräte angelernt wurden.

Alle Funktionen von IQONTROL NEO finden Sie unter:

https://www.mediola.com/service#documentation?product=iqontrol_neo



2. Cloud Services aktivieren



Der Aktivierungs-Code für die Cloud-Services kann in der **Android App** direkt eingegeben werden (unter *Account-> Cloud Dienste-> Schlüssel eingeben*).



Bei der **iOS App** aufgrund von Apple-Bestimmungen ist dies leider nicht möglich. Hier muss der Code (nach dem Anlegen des Accounts über die App) über die mediola Cloud (<https://cloud.mediola.com>) eingegeben werden.

Hier können Sie direkt auf dem *Dashboard* unter *Enter Activation Key* Ihren Freischaltcode eintragen.

Mit den Cloud Services können Sie nun den Fernzugriff nutzen, Cloud-Geräte hinzufügen und steuern und Ihre Geräte über Sprachassistenten steuern. Wie Sie hier jeweils vorgehen, können Sie den folgenden Anleitungen entnehmen.



Fernzugriff mit IQONTROL NEO:

https://www.mediola.com/service#documentation?product=iqontrol_neo&page=de:iqontrol_neo:remote

Cloud-Geräte integrieren:

https://www.mediola.com/service#documentation?product=iqontrol_neo&page=de:iqontrol_neo:cloud_geraete

Geräte über Sprachassistenten steuern:

https://www.mediola.com/service#documentation?product=iqontrol_neo&page=de:iqontrol_neo:cloud_export